döcomo

GALAXY 5II

SC-02C 取扱説明書



はじめに

SC-02Cをお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。

で使用の前やご利用中に、この取扱説明書をお読みいただき、正しくお使いください。

FOMA端末のご使用にあたって

- SC-02Cは、W-CDMA・GSM / GPRS・無線LAN方式に対応しています。
- ・FOMA端末は無線を使用しているため、トンネル・地下・ 建物の中などで電波の届かない所、屋外でも電波の弱い 所およびFOMAサービスエリア外ではご使用になれません。また、高層ビル・マンションなどの高層階で見晴ら しのよい場所であってもご使用になれない場合があります。なお、電波が強くアンテナマークが4本たっている 状態で、移動せずに使用している場合でも通話が切れる
- 場合がありますので、ご了承ください。
 FOMA端末は電波を利用している関係上、第三者により 通話を傍受されるケースもないとはいえません。しかし、 W-CDMA・GSM / GPRS 方式では秘話機能をすべて の通話について自動的にサポートしますので、第三者が 受信機で傍受したとしても、ただの雑音としか聞きとれ ません。
- FOMA端末は、音声をデジタル信号に変換して無線による通信を行っていることから、電波状態の悪い所へ移動するなど送信されてきたデジタル信号を正確に復元することができない場合には、実際の音声と異なって聞こえる場合があります。
- ・ このFOMA端末は、FOMAプラスエリアおよびFOMA ハイスピードエリアに対応しております。

- お客様ご自身でFOMA端末に登録された情報内容は、別にメモを取るなどして保管してくださるようお願いします。FOMA端末の故障や修理、機種変更やその他の取り扱いなどによって、万が一、登録された情報内容が消失してしまうことがあっても、当社としては責任を負いかねますのであらかじめご了深ください。
- 大切なデータはmicroSDカードに保存することをおすすめします。
 本FOMA端末はパソコンなどと同様に、お客様がインストールを行うアプリケーションなどによっては、お客様のFOMA端末の動作が不安定になったり、お客様の位情報やFOMA端末に登録された個人情報などがインターネットを経由して外部に発信され、不正に利用されたりする可能性があります。このため、ご利用になるアプリケーションなどの提供示および動作状況について十分にケーションなどの提供示および動作状況について十分に
- ご確認の上、ご利用ください。本書は、ドコモUIMカードをご使用の場合で記載しています。

SIMロック解除

本FOMA端末はSIMロック解除に対応しています。SIMロックを解除すると他社のSIMカードを使用することができます。

- SIMロック解除は、ドコモショップで受付をしております。
- 別途SIMロック解除手数料がかかります。
- 他社のSIMカードをご使用になる場合、ご利用になれる サービス、機能などが制限されます。当社では、一切の 動作保証はいたしませんので、あらかじめご了承くださ い。
- SIMロック解除に関する詳細については、ドコモのホームページをご確認ください。

本書についての最新の情報は、ドコモのホームページよりダウンロードできます。

- 「取扱説明書(PDFファイル)」ダウンロード http://www.nttdocomo.co.jp/support/ trouble/manual/download/index.html
- ※ URLおよび掲載内容については、将来予告なし に変更することがあります。
- eトリセツ(取扱説明書)を利用するには、ホーム 画面で「アプリ」 \rightarrow 「取扱説明書」をタップします。

操作手順の表記について

本書では、メニュー操作など連続する操作手順を省略して 以下のように記載しています。

タップとは、FOMA端末のディスプレイを指で軽く触れて行う操作です(P.64)。

】 ホーム画面で「アプリ」→「検索」

- 本書の操作手順や画面は、主にお買い上げ時の 状態に従って記載しています。本FOMA端末は、 お客様が利用するサービスやインストールする アブリケーションによって、メニューの操作手 順や画面の表示内容などが変わる場合があります。
- 本書に記載している画面およびイラストはイメージです。実際の製品とは異なる場合があります。
- 本書では、複数の操作方法が可能な機能や設定は、主に操作手順がわかりやすい方法について説明しています。
- 本書では、「SC-02C」を「FOMA端末」と表 記させていただいております。あらかじめご了 承ください。

本体付属品および主なオプション品

■ 本体付属品

SC-02C (リアカバー SC03、 保証書含む)



電池パック SCO3

クイックスタートガイド



FOMA 充電 microUSB 変換アダプタ SC01



■ 試供品

microSDカード(1GB) (取扱説明書付き)



PC接続用USBケーブル (取扱説明書付き)



マイク付 ステレオヘッドセット (取扱説明書付き)



■ 主なオプション品

FOMA ACアダプタ 01 / 02 (保証書・取扱説明書付

き)



ジャケット型電池パック SC01 (保証書・取扱説明書付 き)



HDMI変換ケーブル SC01 (取扱説明書付き)



卓上ホルダ SCO1 (取扱説明書付き)



その他オプション品について→P.394

目次

まじめに	SC-02Cのご利用にあたっての注意事項 : : : : : : : : : : : : : : : : : : :	6 0 2
で使用前の確認	各部の名称と機能 4: ドコモ UIMカードを使う 44 microSDカードを使う 44 microSDカードを使う 46 であいた。 56 電源を入れる 切る。 56 でである。 56 でである。 57 でである。 57 でである。 56 でのである。 57 でのである。 58 でのである。 59 でのである。 59 でのである。 59 でのである。 59 でのである。 50 でのでは、またい、またい、またい、またい、またい、またい、またい、またい、またい、またい	6826347 8 5 6735 7 8 046

ご使用前の 確認	mopera U····································
電話/ネッ トワーク サービス	電話をかける/受ける・・・・ 142 電話帳・・・ 162 電話帳・・・ 172 利用できるネットワークサービス・・ 174 留守番電話サービスを利用する・・・ 175 キャッチホンを利用する・・・ 178 転送でんわサービスを利用する・・・ 181 サービスを登録して利用する・・・ 188
各種設定	設定メニューについて・・・190 無線とネットワーク・・・191 通話・・・・194 画面・・・194 画面・・・198 信電力・・・198 位置情報とセキュリティ・・200 アガウケーション・・208 アカウントと同期・・・209 モーション・・・210 ブライバシー・・211 ストレージ・・212 言語と文字入力・・214 音声入出力・・・215 ユーザー補助・・217 ドック設定・・218 目付と時刻・・・219 端末情報・・・220
メール/イ ンターネッ ト	Eメールについて・・・・222 spモードメール・・・・232 Gmailを利用する・・・233 緊急速報「エリアメール」・・・235

メール/イ ンターネッ ト	SMSについて 237 トーク 243 ウェブブラウザ 245 Wi-Fiを利用する 257 テザリングを利用する 264 VPN(仮想ブライベートネットワーク) に接続する 267
マルチメ ディア	カメラ
ファイル管 理	マイファイルを利用する・・・・・295 Bluetooth機能を利用する・・・・297 パソコン接続・・・・302 AllShareを利用する・・・・306
アプリケー ション	Androidマーケットを利用する 308 Samsung Appsを利用する 310 ワンセグ 311 時計を利用する 328 カレンダーを利用する 335 ボイスレコーダーを使用する 337 電卓を利用する 339 FOMA端末の全データや設定を バックアップする 340 Social Hubを使用する 343 Googleマップを利用する 350 ミニダイアリーを利用する 355 ミニダイアリーを利用する 355 MAGASTOREを利用する 355 DioDict を利用する 356 オリコン スタイルを利用する 358 BookLivel を利用する 358 BookLivel を利用する 358 Kies airを利用する 358 Kies airを利用する 358

アプリケー ション	ダウンロードを利用する 363 タスクを利用する 364 Polaris Officeを利用する 365 docomo Palette UI 367 トルカを利用する 368 卓上時計アプリを使用する 370 ビデオマーケット 372 ウィジェットを利用する 373
海外利用	国際ローミング (WORLD WING) の概要 377 海外で利用できるサービス 379 海外でご利用になる前の確認事項 381 滞在先で電話をかける/受ける 389 海外のネットワーク接続に関する 設定を行う 390
付録/索引	オブション・関連機器のご紹介 394 トラブルシューティング(FAQ) 396 保証とアフターサービス 412 ソフトウェア更新 417 主な仕様 419 携帯電話機の比吸収率(SAR)について 426 FCC notice 428 FCC RF exposure information 430 Body-worn operation 431 European RF Exposure Information 432 Declaration of Conformity 433 輸出管理規制 435 知的財産権について 436 索引 441

SC-02Cのご利用にあたっての注 意事項

- 本FOMA端末は、iモードのサイト(番組)への接続やiアプリなどには対応しておりません。
- 本FOMA端末は、データの同期や最新のソフトウェアバージョンをチェックするための通信、サーバーとの接続を維持するための通信など一部自動的に通信を行う仕様となっています。また、アプリケーションのダウンロードや動画の視聴などデータ量の大きい通信を行うと、パケット通信料が高額になりますので、パケット定額サービスのご利用を強くおすすめします。
- 公共モード(ドライブモード)には対応しておりません。
- 本FOMA端末は、オペレーティングシステム (OS) のバージョンアップにより機能が追加されたり、操作方法が変更になったりすることがあります。機能の追加や操作方法の変更などに関する最新情報は、ドコモのホームページでご確認ください。
- OS をバージョンアップすると、古いバージョン のOSで使用していたアプリケーションが使え なくなる場合や意図しない不具合が発生する場 合があります。
- 万が一紛失した場合は、Google トーク、 Gmail、Android マーケットなどのGoogle サー ビスやFacebook、Twitter、mixi を他の人に 利用されないように、パソコンより各種サービ スアカウントのパスワードを変更してください。
- spモード、mopera Uおよびビジネス mopera インターネット以外のプロバイダはサポートし ておりません。

- FOMAカード(青色)をお使いの場合、海外で本FOMA端末を利用することはできません。 FOMAカード(青色)をお持ちの場合には、ドコモショップ窓口にてお取り替えください。
- ご利用の料金プランにより、テザリング利用時のパケット通信料が異なります。パケット定額サービスへのご加入を強くおすすめします。
- テザリングのご利用には、spモードのご契約が 必要となります。
- テザリングの初期設定では、外部機器と携帯電 話間のセキュリティは設定されていません。必 要に応じて、セキュリティを設定してください。
- ご利用時の料金など詳細については、http://www.nttdocomo.co.jp/をご覧ください。

安全上のご注意(必ずお守りくださ い)

- ■で使用の前に、この「安全上のご注意」をよく お読みの上、正しくお使いください。また、お 読みになった後は大切に保管してください。
- ■ここに示した注意事項は、お使いになる人や、 他の人への危害、財産への損害を未然に防ぐた めの内容を記載していますので、必ずお守りく ださい。
- ■次の表示の区分は、表示内容を守らず、誤った 使用をした場合に生じる危害や損害の程度を説明しています。

⚠ 危険

この表示は、取り扱いを誤った場合、「死亡または重傷を負う危険が 切迫して生じることが想定される」 内容です。


▲ 警告

この表示は、取り扱いを誤った場合、「死亡または重傷を負う可能性が想定される」内容です。

企 注意

この表示は、取り扱いを誤った場合、「軽傷を負う可能性が想定される場合、および、物的損害の発生が想定される」内容です。

■次の絵の表示の区分は、お守りいただく内容を 説明しています。



分解してはいけないことを示す記号です。

濡れた手で扱ってはいけないことを示す 記号です。

水がかかる場所で使用したり、水に濡ら したりしてはいけないことを示す記号です。

指示に基づく行為の強制(必ず実行して いただくこと)を示します。

電源プラグをコンセントから抜いていた だくことを示す記号です。

13

女王上のご注思」は、 下記の項目にガリ	く説明
しています。	
1.FOMA端末、電池パック、アダプタ	
(充電用変換アダプタ含む)、ドコモUIMナ	ード
の取り扱いについて (共通)	P.15
2.FOMA端末の取り扱いについて	P.18
3.電池パックの取り扱いについて	P.22
4.アダプタ(充電用変換アダプタ含む)の	
取り扱いについて	P.25
5. ドコモUIMカードの取り扱いについて …	P.28
6. 医用電気機器近くでの取り扱いについて	
	P.29
7.材質一覧	P.31

1.FOMA 端末、電池パック、アダプタ(充 電用変換アダプタ含む)、ドコモUIMカー ドの取り扱いについて(共通)

⚠ 危険



高温になる場所(火のそば、暖房器具のそば、こたつの中、直射日光の当たる場所、 炎天下の車内など)で使用、保管、放置しないでください。

火災、やけど、けがの原因となります。



電子レンジなどの加熱調理機器や高圧容器 に入れないでください。

止 火災、やけど、けが、感電の原因となります。



分解、改造をしないでください。 火災、やけど、けが、感電の原因となります。

分解禁止

水や飲料水、ペットの尿などで濡らさない でください。

水濡れ禁止火災、やけど、けが、感電の原因となります。



FOMA端末に使用する電池パックおよび アダプタ(充電用変換アダプタ含む)は、 NTTドコモが指定したものを使用してく ださい。

火災、やけど、けが、感電の原因となります。

⚠ 警告



ないでください。 火災、やけど、けが、感電の原因となります。

強い力や衝撃を与えたり、投げ付けたりし



充電端子や外部接続端子に導電性異物(金 属片、鉛筆の芯など)を接触させないでく ださい。また、内部に入れないでください。



火災、やけど、けが、感電の原因となります。 使用中や充電中に、布団などで覆ったり、 包んだりしないでください。

火災、やけどの原因となります。



ガソリンスタンドなど引火性ガスが発生 する場所に立ち入る場合は必ず事前に FOMA端末の電源を切り、充電をしてい る場合は中止してください。

ガスに引火する恐れがあります。



使用中、充電中、保管時に、異臭、発熱、 変色、変形など、いままでと異なるときは、 直ちに次の作業を行ってください。

- 電源プラグをコンセントやシガーライター ソケットから抜く。
- FOMA端末の電源を切る。
- 電池パックをFOMA端末から取り外す。 火災、やけど、けが、感電の原因となります。

/ 注意



定な場所には置かないでください。

落下して、けがの原因となります。



湿気やほこりの多い場所や高温になる場所 には、保管しないでください。

ぐらついた台の上や傾いた場所など、不安

火災、やけど、感雷の原因となります。



子供が使用する場合は、保護者が取り扱い の方法を教えてください。また、使用中に おいても、指示どおりに使用しているかを ご確認ください。

けがなどの原因となります。



乳幼児の手の届かない場所に保管してくだ さい。

誤って飲み込んだり、けがなどの原因となっ たりします。



FOMA端末をアダプタ(充電用変換アダ プタ含む) に接続した状態で長時間連続使 用される場合には特にご注意ください。

充電しながらゲームやワンセグ視聴などを長 時間行うと、FOMA端末や電池パック、アダ プタ(充電用変換アダプタ含む)の温度が高 くなることがあります。

温度の高い部分に直接長時間触れるとお客様 の体質や体調によっては肌に赤みやかゆみ、 かぶれなどが生じたり、低温やけどの原因と なったりする恐れがあります。

2.FOMA端末の取り扱いについて

▲ 警告



ライトの発光部を人の目に近づけて点灯発 光させないでください。特に、乳幼児を撮 影するときは、1m以上離れてください。

視力障害の原因となります。また、目がくらんだり驚いたりしてけがなどの事故の原因となります。



FOMA端末内のドコモUIMカードスロットやmicroSDカードスロットに水などの液体や金属片、燃えやすいものなどの異物を入れないでください。

火災、やけど、けが、感電の原因となります。



自動車などの運転者に向けてライトを点灯 しないでください。


禁止 運転の妨げとなり、事故の原因となります。



航空機内や病院など、使用を禁止された区域では、FOMA端末の電源を切ってください。

電子機器や医用電気機器に悪影響を及ぼす原因となります。 医療機関内における使用については各医療機関の指示に従ってください。 航空機内での使用などの禁止行為をした場合、法令により罰せられます。

ただし、電波を出さない設定にすることなどで、機内で携帯電話が使用できる場合には、 航空会社の指示に従ってご使用ください。



着信音が鳴っているときなどは、必ず 指示 FOMA端末を耳から離してください。また、イヤホンマイクなどをFOMA端末に 装着し、ゲームや音楽再生などをする場合 は、適度なボリュームに調節してください。 音量が大きすぎると難聴の原因となります。 また、周囲の音が聞こえにくいと、事故の原 因となります。

・心臓の弱い方は、着信バイブレータ(振動) や着信音量の設定に注意してください。

指示 心臓に悪影響を及ぼす原因となります。

● 医用電気機器などを装着している場合は、 医用電気機器メーカもしくは販売業者に、 電波による影響についてご確認の上ご使用 ください。

医用電気機器などに悪影響を及ぼす原因となります。



高精度な制御や微弱な信号を取り扱う電子 機器の近くでは、FOMA端末の電源を切っ てください。

電子機器が誤動作するなどの悪影響を及ぼす原因となります。

※ご注意いただきたい電子機器の例

補聴器、植込み型心臓ペースメーカおよび植込み型除細動器、その他の医用電気機器、火災報知器、自動ドア、その他の自動制御機器など。植込み型心臓ペースメーカおよび植込み型除細動器、その他の医用電気機器をご使用される方は、当該の各医用電気機器メーカもしくは販売業者に電波による影響についてご確認ください。



万が一、ディスプレイ部やカメラのレンズを破損した際には、割れたガラスや露出したFOMA端末の内部にご注意ください。

ディスプレイ内部には耐衝撃性の樹脂、カメラのレンズの表面にはアクリル部品を使用し、ガラスが飛び散りにくい構造となっておりますが、誤って割れた破損部や露出部に触れますと、けがの原因となります。

⚠ 注意



アンテナ、ストラップなどを持って FOMA端末を振り回さないでください。

上 本人や他の人に当たり、けがなどの事故の原 因となります。



FOMA端末が破損したまま使用しないで ください。

火災、やけど、けが、感電の原因となります。



誤ってディスプレイを破損し、内部物質が 漏れた場合には、顔や手などの皮膚につけ ないでください。

失明や皮膚に傷害を起こす原因となります。 内部物質が目や口に入った場合には、すぐに きれいな水で洗い流し、直ちに医師の診断を 受けてください。また、皮膚や衣類に付着し た場合は、すぐにアルコールなどで拭き取り、 石鹸で水洗いしてください。



自動車内で使用する場合、自動車メーカも しくは販売業者に、電波による影響につい てご確認の上、ご使用ください。

車種によっては、まれに車載電子機器に悪影 響を及ぼす原因となりますので、その場合は 直ちに使用を中止してください。



お客様の体質や体調によっては、かゆみ、 かぶれ、湿疹などが生じることがあります。 異状が生じた場合は、直ちに使用をやめ、 医師の診療を受けてください。

各箇所の材質について→P.31「材質一覧」



ディスプレイを見る際は、十分明るい場所 で、画面からある程度の距離をとってご使 用ください。

視力低下の原因となります。

3. 電池パックの取り扱いについて

■電池パックのラベルに記載されている表示により、電池の種類をご確認ください。

表示	電池の種類
Li-ion 00	リチウムイオン電池

⚠ 危険



端子に針金などの金属類を接触させないでください。また、金属製ネックレスなどと 一緒に持ち運んだり、保管したりしないでください。

電池パックの発火、破裂、発熱、漏液の原因となります。



電池パックをFOMA端末に取り付けるときは、電池パックの向きを確かめ、うまく取り付けできない場合は、無理に取り付けないでください。

電池パックの発火、破裂、発熱、漏液の原因となります。



火の中に投下しないでください。

√ 電池パックの発火、破裂、発熱、漏液の原因
∴ となります。



釘を刺したり、ハンマーで叩いたり、踏み つけたりしないでください。

禁止 電池パックの発火、破裂、発熱、漏液の原因 となります。



電池パック内部の液体などが目の中に入ったときは、こすらず、すぐにきれいな水で洗った後、直ちに医師の診療を受けてください。

失明の原因となります。

⚠ 警告



落下による変形や傷などの異常がしたり見 られた場合は、絶対に使用しないでくださ

い。 電池パックの発火、破裂、発熱、漏液の原因 となります。



電池パックが漏液したり、異臭がしたりするときは、直ちに使用をやめて火気から遠ざけてください。

漏液した液体に引火し、発火、破裂の原因となります。



ペットが電池パックに噛みつかないようご 注意ください。

指示 電池パックの発火、破裂、発熱、漏液の原因 となります。

注意



一般のゴミと一緒に捨てないでください。

発火、環境破壊の原因となります。不要となった電池パックは、端子にテープなどを貼り、 絶縁してからドコモショップなど窓口にお持ちいただくか、回収を行っている市町村の指示に従ってください。



濡れた電池パックを使用したり、充電したりしないでください。

電池パックの発火、破裂、発熱、漏液の原因 となります。



電池パック内部の液体などが漏れた場合は、顔や手などの皮膚につけないでください。

とは、 失明や皮膚に傷害を起こす原因となります。 液体などが目や口に入った場合や、皮膚や衣 類に付着した場合は、すぐにきれいな水で洗 い流してください。また、目や口に入った場 合は、洗浄後直ちに医師の診断を受けてくだ さい。

4.アダプタ(充電用変換アダプタ含む) の取り扱いについて

▲ 警告



アダプタ(充電用変換アダプタ含む)のコードが傷んだら使用しないでください。

L 火災、やけど、感電の原因となります。



ACアダプタや卓上ホルダは、風呂場など の湿気の多い場所では使用しないでください。

火災、やけど、感雷の原因となります。



DCアダプタはマイナスアース車専用で す。プラスアース車には使用しないでくだ さい。

火災、やけど、感電の原因となります。



雷が鳴り出したら、アダプタ(充電用変換 アダプタ含む)には触れないでください。 感電の原因となります。



コンセントやシガーライターソケットにつないだ状態で充電端子をショートさせないでください。また、充電端子に手や指など、身体の一部を触れさせないでください。 火災、やけど、感電の原因となります。



アダプタ(充電用変換アダプタ含む)のコードの上に重いものをのせないでください。 火災、やけど、感電の原因となります。



コンセントにACアダプタを抜き差しする ときは、金属製ストラップなどの金属類を 接触させないでください。

火災、やけど、感電の原因となります。



) 濡れた手でアダプタ(充電用変換アダプタ | 含む)のコード、コンセントに触れないで

湯れ手禁止ください。

火災、やけど、感電の原因となります。



指定の電源、電圧で使用してください。また、海外で充電する場合は、海外で使用可能なACアダプタで充電してください。

誤った電圧で使用すると火災、やけど、感電 の原因となります。

ACアダプタ: AC100V

DCアダプタ: DC12V·24V (マイナスアース車専用)

海外で使用可能なACアダプタ: AC100V ~ 240V

(家庭用交流コンヤントのみに接続すること)




DC アダプタのヒューズが万が一切れた場合は、必ず指定のヒューズを使用してください。

火災、やけど、感電の原因となります。指定 ヒューズに関しては、個別の取扱説明書でご 確認ください。



電源プラグについたほこりは、拭き取ってください。

指示 火災、やけど、感電の原因となります。



は、確実に差し込んでください。 指示 火災、やけど、感雷の原因となります。



雷源プラグをコンセントやシガーライター ソケットから抜く場合は、アダプタ(充電 用変換アダプタ含む)のコードを無理に 引っ張らず、アダプタ(充電用変換アダプ 夕含む)を持って抜いてください。 火災、やけど、感電の原因となります。



長時間使用しない場合は、電源プラグをコ ンセントやシガーライターソケットから抜 ^{電が プラグを抜く}いてください。

火災、やけど、感電の原因となります。



万が一、水などの液体が入った場合は、直 ちにコンセントやシガーライターソケット ^{職疗が拡く}から電源プラグを抜いてください。

火災、やけど、感電の原因となります。



お手入れの際は、電源プラグをコンセント やシガーライターソケットから抜いて行っ ^{電ブラグを抜く}てください。

火災、やけど、感電の原因となります。

5. ドコモUIMカードの取り扱いについ て

注意



ドコモUIMカードを取り外す際は切断面 にご注意ください。

指示 けがの原因となります。

6. 医用電気機器近くでの取り扱いについ て

■本記載の内容は「医用電気機器への電波の影響を防止するための携帯電話端末等の使用に関する指針」(電波環境協議会)に準ずる。

⚠ 警告



医療機関の屋内では次のことを守って使用 してください。

指示

手術室、集中治療室(ICU)、冠状動脈疾患監視病室(CCU)にはFOMA端末を持ち込まないでください。

- 病棟内では、FOMA端末の電源を切ってください。
- ロビーなどであっても付近に医用電気機器 がある場合は、FOMA端末の電源を切って ください。
- 医療機関が個々に使用禁止、持ち込み禁止 などの場所を定めている場合は、その医療 機関の指示に従ってください。



満員電車の中など混雑した場所では、付近に植込み型心臓ペースメーカおよび植込み型除細動器を装着している方がいる可能性がありますので、FOMA端末の電源を切ってください。

電波により植込み型心臓ペースメーカおよび 植込み型除細動器の作動に悪影響を及ぼす原 因となります。



植込み型心臓ペースメーカおよび植込み型除細動器などの医用電気機器を装着されている場合は、装着部からFOMA端末は22cm以上離して携行および使用してください。

電波により医用電気機器の作動に悪影響を及ぼす原因となります。



自宅療養などにより医療機関の外で、植込み型心臓ペースメーカおよび植込み型除細動器以外の医用電気機器を使用される場合には、電波による影響について個別に医用電気機器メーカなどにご確認ください。電波により医用電気機器の作動に悪影響を及ぼす原限となります。

7.材質一覧

使用	箇所	使用材質	表面処理
ディス イパス	スプレ ネル	強化ガラス	AFコーティング
外装力	テース)	表面: PC +マグネ シウム 裏面: PC +ガラス 繊維20%	ニッケル蒸着UV コーティング
ン(音	ドボタ 音量ボ 電源 ノ)	アルミニウム	黒アルマイト
リアカ	ウバー	PC + GF 10%	UVコーティング
ホームン	ムボタ	アクリル樹脂	ニッケル蒸着
カメラ	ラレン ネル	アクリル樹脂	_
, , , ,	ラレン ヨ部分	アクリル樹脂	黒アルマイト
受話口		PCABS	UVコーティング
電池 パッ ク	端子 部分	銅合金	ニッケル下地 メッキ/金メッ キ
	本体	PC樹脂	
	ラベ ル	PP	_

取り扱い上のご注意

共通のお願い

■ 水をかけないでください。

FOMA端末、電池パック、アダプタ(充電用変換アダプタ含む)、ドコモUIMカードは防水性能を有しておりません。風呂場などの湿気の多い場所でのご使用や、雨などがかかることはおやめください。また身に付けている場合、汗による湿気により内部が腐食し故障の原因となります。調査の結果、これらの水濡れによる故障と判明した場合、保証対象外となり修理できないことがありますので、あらかじめご了承ください。

なお、保証対象外ですので修理を実施できる場合で も有料修理となります。

■ お手入れは乾いた柔らかい布(めがね拭きなど) で拭いてください。

- 乾いた布などで強く擦ると、ディスプレイに傷が つく場合があります。
 - ディスプレイに水滴や汚れなどが付着したまま放置すると、シミになることがあります。
 - アルコール、シンナー、ベンジン、洗剤などで拭くと、印刷が消えたり、色があせたりすることがあります。
- 端子は時々乾いた綿棒などで清掃してください。 端子が汚れていると接触が悪くなり、電源が切れた り充電不十分の原因となったりしますので、端子を 乾いた綿棒などで拭いてください。また、清掃する 際には端子の破損に十分ご注意ください。

■ エアコンの吹き出し口の近くに置かないでください。

急激な温度の変化により結露し、内部が腐食し故障 の原因となります。

■ FOMA 端末や電池パックなどに無理な力がかからないように使用してください。

多くのものが詰まった荷物の中に入れたり、衣類の ポケットに入れて座ったりするとディスプレイ、内 部基板、電池パックなどの破損、故障の原因となり ます。

649。 また、外部接続機器を外部接続端子やヘッドホン接 続端子に差した状態の場合、コネクタ破損、故障の 原因となります。

- ディスプレイは金属などで擦ったり引っかいたりしないでください。
 - 傷つくことがあり故障、破損の原因となります。
- ■電池パック、アダプタに添付されている個別の 取扱説明書をよくお読みください。

FOMA 端末についてのお願い

- ディスプレイの表面を強く押したり、爪やボールペン、ピンなど先の尖ったもので操作したりしないでください。
 - ディスプレイが破損する原因となります。
- ■極端な高温、低温は避けてください。 温度は5℃~35℃、湿度は45%~85%の範囲 でご使用ください。
- ■一般の電話機やテレビ・ラジオなどをお使いになっている近くで使用すると、悪影響を及ぼす原因となりますので、なるべく離れた場所でで使用ください。

■ お客様で自身でFOMA端末に登録された情報内容は、別にメモを取るなどして保管してくださるようお願いします。

万が一登録された情報内容が消失してしまうことが あっても、当社としては責任を負いかねますのであ らかじめご了承ください。

- FOMA 端末を落としたり、衝撃を与えたりしないでください。 故障、破損の原因となります。
- 外部接続端子やヘッドホン接続端子に外部接続 機器を接続する際に斜めに差したり、差した状態で引っ張ったりしないでください。 故障、破損の原因となります。
- 使用中、充電中、FOMA端末は温かくなりますが、異常ではありません。そのままご使用ください。
- カメラを直射日光の当たる場所に放置しないでください。
 - 素子の退色・焼付きを起こす場合があります。
- リアカバーを外したまま使用しないでください。 電池パックが外れたり、故障、破損の原因となった りします。
- microSDカードの使用中は、microSDカードを取り外したり、FOMA端末の電源を切ったりしないでください。

データの消失、故障の原因となります。

■磁気カードなどをFOMA端末に近づけないでく ださい。

キャッシュカード、クレジットカード、テレホンカード、フロッピーディスクなどの磁気データが消えてしまうことがあります。

■ FOMA 端末に磁気を帯びたものを近づけないでください。

強い磁気を近づけると誤動作の原因となります。

電池パックについてのお願い

- 電池パックは消耗品です。
 - 使用状態などによって異なりますが、十分に充電しても使用時間が極端に短くなったときは電池パック の交換時期です。指定の新しい電池パックをお買い 求めください。
- 充電は、適正な周囲温度 (5℃~35℃) の場所 で行ってください。
- ■電池パックの使用時間は、使用環境や電池パックの劣化度により異なります。
- ■電池パックの使用条件により、寿命が近づくにつれて電池パックが膨れる場合がありますが問題ありません。
- ■電池パックを保管される場合は、次の点にご注意ください。
 - ・ フル充電状態 (充電完了後すぐの状態) での保管
 - ・ 電池残量なしの状態(本体の電源が入らない程消費している状態)での保管

電池パックの性能や寿命を低下させる原因となります。

保管に適した電池残量は、目安として電池残量が 40パーセント程度の状態をお勧めします。

アダプタ(充電用変換アダプタ含む)に ついてのお願い

- 充電は、適正な周囲温度(5℃~35℃)の場所で行ってください。
- ■次のような場所では、充電しないでください。・湿気、ほこり、振動の多い場所
 - 一般の電話機やテレビ・ラジオなどの近く
- ■充電中、アダブタ(充電用変換アダプタ含む) が温かくなることがありますが、異常ではあり ません。そのままで使用ください。
- DCアダプタを使用して充電する場合は、自動車のエンジンを切ったまま使用しないでください。
- 自動車のバッテリーを消耗させる原因となります。
- 抜け防止機構のあるコンセントをご使用の場合、 そのコンセントの取扱説明書に従ってください。
- 強い衝撃を与えないでください。また、充電端子を変形させないでください。 対障の原因となります。

ドコモUIMカードについてのお願い

- ドコモUIMカードの取り付け/取り外しには、 必要以上に力を入れないでください。
- ■他のICカードリーダー/ライターなどにドコモ UIMカードを挿入して使用した結果として故障 した場合は、お客様の責任となりますので、ご 注意ください。
- IC部分はいつもきれいな状態でで使用ください。
- ■お手入れは、乾いた柔らかい布(めがね拭きなど) で拭いてください。
- お客様ご自身で、ドコモUIMカードに登録された情報内容は、別にメモを取るなどして保管してくださるようお願いします。 万が一登録された情報内容が消失してしまうことがあっても、当社としては責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- ■環境保全のため、不要になったドコモUIMカードはドコモショップなど窓口にお持ちください。
- ICを傷つけたり、不用意に触れたり、ショート させたりしないでください。 データの消失、故障の原因となります。
- ドコモUIMカードを落としたり、衝撃を与えたりしないでください。 故障の原因となります。
- ドコモUIMカードを曲げたり、重いものをのせたりしないでください。
 故障の原因となります。

■ ドコモUIMカードにラベルやシールなどを貼った状態で、FOMA端末に取り付けないでください。 故障の原因となります。

Bluetooth機能を使用する場合のお願い

- FOMA 端末は、Bluetooth機能を使用した通信 時のセキュリティとして、Bluetooth標準規格 に準拠したセキュリティ機能に対応しておりま すが、設定内容などによってセキュリティが十 分でない場合があります。Bluetooth機能を使 用した通信を行う際にはご注意ください。
- Bluetooth機能を使用した通信時にデータや情報の漏洩が発生しましても、責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

■ 周波数帯について

FOMA端末のBluetooth機能/無線LAN機能が使用する周波数帯は、端末本体の電池パック挿入部に記載されています。ラベルの見かたは次のとおりです。

2.4 FH1 / DS4 / OF4

2.4: 2400MHz帯を使用する無

線設備を表します。

FH / DS / OF: 変調方式がFH-SS、DS-

SS、OFDMであることを示

 します。

 1:
 想定される与干渉距離が

10m以下であることを示し

ます。 4: 想定される与干渉距離が

40m以下であることを示し

ます。

2400MHz ~

2483.5MHzの全帯域を使用し、かつ移動体識別装置の帯域を回避不可であるこ

とを意味します。

利用可能なチャンネルは国により異なります。 航空機内の使用は、事前に各航空会社へご確認くだ さい。

- Bluetooth デバイス使用上の注意事項本製品の使用周波数帯では、電子レンジなどの家電製品や産業・科学・医療用機器のほか、工場の製造ラインなどで使用される免許を要する移動体識別用構内無線局、免許を要しない特定小電力無線局、アマチュア無線局など(以下「他の無線局」と略します)が運用されています。
 - 1. 本製品を使用する前に、近くで「他の無線局」が 運用されていないことを確認してください。
 - 2. 万が一、本製品と「他の無線局」との間に電波干 渉が発生した場合には、速やかに使用場所を変え るか、「電源を切る」など電波干渉を避けてくだ さい。
 - 3. その他、ご不明な点につきましては、本書裏面の 「総合お問い合わせ先」までお問い合わせくださ い。

無線LAN(WLAN)についてのお願い

- ■無線LAN(WLAN)は、電波を利用して情報のやり取りを行うため、電波の届く範囲であれば自由にLAN接続できる利点があります。その反面、セキュリティの設定を行っていないときは、悪意ある第三者に通信内容を必み見られたり、不正に侵入されてしまう可能性があります。お客様の判断と責任において、セキュリティの設定を行い、使用することを推奨します。
- ■無線LANについて 電気製品・AV・OA機器などの磁気を帯びていると ころや電磁波が発生しているところで使用しないで ください。
 - 磁気や電気雑音の影響を受けると雑音が大きくなったり、通信ができなくなることがあります(特に電子レンジ使用時には影響を受けることがあります)。

- ・テレビ、ラジオなどに近いと受信障害の原因と なったり、テレビ画面が乱れることがあります。
- · 近くに複数の無線LANアクセスポイントが存在 し、同じチャンネルを使用していると、正しく検 索できない場合があります。

■ 2.4GHz機器使用上の注意事項

WLAN搭載機器の使用周波数帯では、電子レンジ などの家電製品や産業・科学・医療用機器のほか、 工場の製造ラインなどで使用されている移動体識別 用の構内無線局(免許を要する無線局)および特定 小電力無線局(免許を要しない無線局)ならびにア マチュア無線局(免許を要する無線局)が運用され ています。

- 1. この機器を使用する前に、近くで移動体識別用の 構内無線局および特定小電力無線局ならびにアマ チュア無線局が運用されていないことを確認して ください。
- 2. 万が一、この機器から移動体識別用の構内無線局 に対して有害な雷波干渉の事例が発生した場合に は、速やかに使用周波数を変更するかご利用を中 断していただいた上で、本書裏面の「総合お問い 合わせ先 | までお問い合わせいただき、混信回避 のための処置など(例えば、パーティションの設 置など)についてご相談ください。
- 3. その他、この機器から移動体識別用の特定小電力 無線局あるいはアマチュア無線局に対して電波干 渉の事例が発生した場合など何かお困りのことが 起きたときは、本書裏面の「総合お問い合わせ先」 までお問い合わせください。

注意

■ 改造されたFOMA 端末は絶対に使用しないでく ださい。改造した機器を使用した場合は電波法 に抵触します。


FOMA端末は、電波法に基づく特定無線設備の技術 基準適合証明などを受けており、その証として「技 適マーク 金 が FOMA端末の銘版シールに表示され でおります。

FOMA端末のネジを外して内部の改造を行った場合、技術基準適合証明などが無効となります。 技術基準適合証明などが無効となった状態で使用すると、電波法に抵触しますので、絶対に使用されないようにお願いします。

- ■自動車などを運転中の使用にはご注意ください。 運転中に携帯電話を手で保持しての使用は罰則の対象となります。
 - まこん。 ただし、傷病者の救護または公共の安全の維持など、 やむを得ない場合は対象外となります。
- ■基本ソフトウェアを不正に変更しないでください。

ソフトウェアの改造とみなし故障修理をお断りする 場合があります。

各部の名称と機能

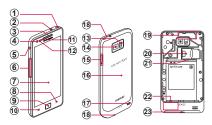

- ① ワンセグアンテナ
- ② ヘッドホン接続端子
 - マイク付ステレオヘッドセット(試供品)などを接続する直径3.5mmの接続端子です。
- ③ 受話口
 - 相手からの音声が聞こえます。
- ④ 内側カメラ
 - 自分撮りの撮影ができます (P.276)。
- ⑤ ストラップ穴
 - ストラップを取り付ける場合は、リアカバーを外してストラップ取り付け穴に通してから、ストラップ がこの穴を通るようにリアカバーを取り付けます。
- ⑥ 『音量ボタン → P.157
- ⑦ ディスプレイ (タッチスクリーン) → P.64
- ⑧ □ バックボタン
- ・メニュー表示などをボタン操作の一段階前の状態に 戻します。
 - アプリケーションを終了します。

第 ホームボタン

- 操作中の画面をホーム画面に戻します。
- 1秒以上押すと、新しく起動した順に6件までの機 能やアプリケーションの一覧とタスクマネージャ (P.98)の記動ボタンが表示され、タップすると記動で きます。

10 🔳 メニューボタン

- 表示中の画面やアプリケーションの状態に応じたオ プションメニューを表示します。
 - ロングタッチすると、クイック検索が起動できます。

(1) 照度センサー

周囲の明るさを検知します。ディスプレイの明るさ の自動調整などに利用されます。

① 近接センサー

- 通話中に顔などの接近を検知して、ディスプレイの 表示を消します。
- (13) ライト 静止画や動画撮影時に点灯/点滅します。

(14) 外側カメラ

- 静止画や動画を撮影します (P.279、P.280)。
- (5) **電源/終アボタン**・ 〕 秒以上押して、FOMA端末の電源を入れます。
 - 手動で画面ロックを設定できます(P.83)。
 - FOMA端末の電源が入っているときに1秒以上押す と、オプションメニュー画面が表示され、電源を切っ たり、マナーモードや機内モードを設定したりする ことができます。
- 16 リアカバー

① スピーカー

- 着信音が鳴ります。
- ハンズフリー通話時に相手からの音声が聞こえます。

18 送話口

- ・ 自分の音声を相手に送ります。
 - 端末上部の送話口は、ハンズフリー通話中や動画撮影中にのみ機能します。
- (9) GPSアンテナ**
- ② ドコモUIMカードスロット
- ② microSDカードスロット
- ② FOMAアンテナ*
- ② 外部接続端子
 - 付属のFOMA 充電microUSB変換アダプタ SC01 などを接続します。
- ※ アンテナは、本体に内蔵されています。アンテナ付近を手で覆うと品質に影響を及ぼす場合があります。

ドコモUIMカードを使う

ドコモUIMカードは、お客様の電話番号などの情報が記録されているICカードです。ドコモUIMカードが取り付けられていないと、FOMA端末で電話の発着信やメールの送受信、データ通信などの通信が利用できません。

・ドコモUIMカードの詳しい取り扱いについては、ドコモUIMカードの取扱説明書をご覧ください。

ドコモUIMカードの取り付けかた/取り 外しかた

ドコモUIMカードを取り付ける

ドコモUIMカードのIC面を下にして、ドコモUIMカードを図の向きでドコモUIMカードスロットの奥まで差し込む



ドコモUIMカードを取り外す

ドコモUIMカードスロットからドコモ UIMカードをゆっくり引き抜く

お知らせ

- ドコモUIMカードを取り扱うときは、ICに触れたり、傷つけないようにご注意ください。
- ドコモUIMカードを無理に取り付けたり取り外したりしようとすると、ドコモUIMカードが壊れることがありますのでご注意ください。
- 取り外したドコモUIMカードはなくさないよう で注意ください。

ドコモUIMカードの暗証番号について

ドコモUIMカードには、PINコードという暗証番号が 設定されています(P.204)。

microSDカードを使う

FOMA端末は、microSDカード(microSDHC カードを含む)を取り付けて使用することができ ます。

 本FOMA端末は、2GBまでのmicroSDカードと 32GBまでのmicroSDHCカードに対応しています (2011年12月現在)。

対応のmicroSDカードについては各microSDカードメーカへお問い合わせください。


microSDカードの取り付けかた/取り 外しかた

取り付け/取り外しを行うときに、microSDカードが飛び出す場合がありますのでご注意ください。

microSDカードを取り付ける

microSDカードの金属端子面を上にして、 図の向きにスロットへmicroSDカードが 固定されるまで奥に差し込む

正しい向きに差し込むと、まずmicroSDカードスロット内のガイドに軽く当たります。そのまま、「カチッ」と音がするまで、奥に差し込んでください。

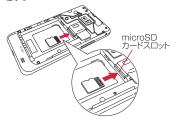

microSDカードを取り外す

microSDカードを取り外すときは、あらかじめ「外部SDカードのマウント解除」(P.212)を行ってください。

- 「FOMA端末に取り付けられている microSDカードを軽く押し込む(①) microSDカードが少し飛び出します。
- 2 microSDカードをまっすぐ引き出す(②)



お知らせ

microSDカードを取り外すとき、microSDカードがFOMA端末から飛び出す場合がありますのでご注意ください。

microSDカードを初期化する

microSDカードを初期化すると、microSDカードの内容がすべて消去されますのでご注意ください。

- ホーム画面で □ → 「設定」 → 「ストレージ」
- **2** 「外部SDカードのマウント解除」→「外部SDカードの初期化」→「SDカードの初期化」→「SDカードの初期化」→「全て消去」

電池パック

- 電池パックの取り付け/取り外しは、電源を切って から行ってください。
- リアカバーの取り付け/取り外しは、FOMA端末の ディスプレイなどが傷つかないよう、手に持って行っ てください。また、指や手で電源ボタンを押さない ようにご注意ください。
- 本FOMA端末専用の電池パックSCO3をご利用ください。

電池パックを取り付ける


- リアカバーの①の部分に爪を入れて、②の方向へ持ち上げる
 - ・ 爪を傷つけないようにご注意ください。




2 リアカバーを上に持ち上げて取り外す



3 電池パックの 国 マークを上にして、 FOMA端末の凸部分を電池パックの凹みに 確実に合わせ、① の方向へ押し付けながら、 ② の方向へ押し込む



4 リアカバーのツメをFOMA端末のミゾに 差し込み、①の方向に取り付け、②の方向 にしっかりと押し、取り付ける

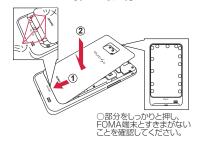

電池パックを取り外す

- リアカバーの①の部分に爪を入れて、② の方向へ持ち上げる
 - 爪を傷つけないようにご注意ください。



2 リアカバーを取り外し、FOMA端末の凹み部分を利用して電池パックに指をかけて、 矢印の方向へ持ち上げて取り外す



充電する

FOMA端末専用の電池パック SCO3を使用してください。

■ 電池パックの寿命について

- 電池パックは消耗品です。充電を繰り返すごとに 1回で使える時間が、次第に短くなっていきます。
- 1回で使える時間がお買い上げ時に比べて半分程度になったら、電池パックの寿命が近づいていますので、早めに交換することをおすすめします。また、電池パックの使用条件により、寿命が近づくにつれて電池パックが膨れる場合がありますが問題ありません。

環境保全のため、不要になった 電池パックは NTT ドコモまたは 代理店、リサイクル協力店など にお持ちください。



■ 充電について

- 詳しくはFOMA ACアダプタ 01 / 02 (別売)、FOMA海外兼用ACアダプタ01 (別売)、FOMA DCアダプタ 01 / 02 (別売)の取扱説明書をご覧ください。
- FOMA ACアダプタ 01はAC100Vのみに対応 しています。また、FOMA ACアダプタ 02およびFOMA海外兼用ACアダプタ 01はAC100V から240Vまで対応しています。
- ACアダプタのプラグ形状はAC100V用(国内 仕様)です。AC100Vから240V対応のACア ダプタを海外で使用する場合は、渡航先に適合し た変換プラグアダプタが必要です。なお、海外旅 行用の変圧器を使用しての充電は行わないでくだ さい。

- コネクタを抜き差しする際は、無理な力がかからないようゆっくり確実に行ってください。
- 充電中に電池パックを外さないでください。

■電源を入れたままでの長時間(数日間)充電は おやめください。

・ 充電中にFOMA端末の電源を入れたままで長時間おくと、充電が終わったあとFOMA端末は電池パックから電源が供給されるようになるため、実際に使うと短い時間しか使えず、すぐに電池切れの警告が表示されてしまうことがあります。このようなときは、再度正しい方法で充電を行ってください。再充電の際は、FOMA端末を一度ACアダプタ、DCアダプタから外して再度セットし直してください。

■ 電池パックの使用時間の目安

電池パックの使用時間は、充電時間や電池パック の劣化度で異なります。

連続待受時間	FOMA / 3G	静止時(自動):約640時間 移動時(自動):約430時間 移動時(3G固定):約510時間
	GSM	静止時(自動):約480時間
連続通話時間	FOMA / 3G	約430分
	GSM	約450分

- 連続通話時間とは、電波を正常に送受信できる状態で通話に使用できる時間の目安です。
 - ・連続待受時間とは、電波を正常に受信できる状態 での時間の目安です。なお、電池パックの充電状態、機能設定状況、気温などの使用環境、利用場 所の電波状態(電波が届かない、または弱い)などにより、通話や通信、待受時間が約半分程度になる場合があります。インターネットなどで通信を行うと通話(通信)・待受時間は短くなります。また、通話や通信をしなくても、メールの作成、ダウンロードしたアプリケーションの起動、データ通信、カメラの使用、動画の再生、音楽再生・Bluetooth接続を使用すると通話(通信)・待受時間は短くなります。
- 滞在国のネットワーク状況によっては、連続通話 時間、連続待受時間が短くなることがあります。
- 静止時の連続待受時間とは、電波を正常に受信できる静止状態での平均的な利用時間です。
- 移動時の連続待受時間とは、電波を正常に受信できるエリア内で「静止」「移動」と「圏外」を組み合わせた状態での平均的な利用時間です。

■電池パックの充電時間の目安

FOMA ACアダプタ 01 / 02 (別売)	約220分
FOMA DCアダプタ 01 / 02 (別売)	約220分

充電時間の目安は、FOMA端末の電源を切って、電池バックが空の状態から充電したときの時間です。FOMA端末の電源を入れて充電した場合、充電時間は長くなります。

ACアダプタを使って充電する

FOMA ACアダプタ 01 / 02 (別売) と付属の FOMA 充電microUSB変換アダプタ SC01を使って 充電する方法を説明します。



- ACアダプタのコネクタの刻印面を上にして、FOMA充電microUSB変換アダプタ SCO1の接続コネクタ(「SAMSUNG」の刻印面が上)へ水平に差し込む
- **2** FOMA 端末の外部接続端子に、FOMA 充電microUSB変換アダプタ SCO1 の microUSBプラグの「△」の刻印面を上に して差し込む
- **3** ACアダプタの電源プラグを起こし、コンセントに差し込む
 - 充電が完了すると、ステータスバーに が表示されます。


- 4 充電が完了したら、microUSBプラグを FOMA端末から引き抜く
- 5 FOMA 充電microUSB変換アダプタ SCO1の接続コネクタから、ACアダプタ のコネクタを両側のリリースボタンを押し ながら抜く
- 6 ACアダプタの電源プラグをコンセントから抜く
- PC接続用USBケーブル (試供品) を使って充電する

FOMA端末をPC接続用USBケーブルを使ってパソコンと接続すると、FOMA端末をパソコンで充電することができます。

- パソコンとの接続のしかたは、P.302をご覧ください。
- パソコンとUSB接続を行うと、パソコン上に「新 しいハードウェアの検索ウィザードの開始」画面 または「同期セットアップウィザード」画面が表 示される場合があります。パソコンと同期せずに 充電のみ行いたい場合は、「キャンセル」を選択 してください。
- 本端末の状態により、充電に時間がかかる場合や、 充電できない場合があります。

卓上ホルダを利用して充電する

卓上ホルダ SCO1 (別売) と、FOMA ACアダプタ 01 / 02 (別売)、付属のFOMA 充電microUSB変 換アダプタ SCO1 を使って充電する方法を説明しま す。

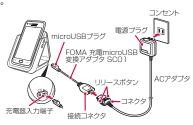

- ACアダプタに連結したFOMA 充電 microUSB 変換アダプタ SCO1 の microUSB プラグを充電器入力端子に差し 込む
 - PC接続用USBケーブルを使用して、PCと接続して充電することもできます。
- 2 ACアダプタの電源プラグをコンセントに 差し込む
- **3** FOMA端末を卓上ホルダ SCO1 に差し込む
- 4 充電が完了したら、指で卓上ホルダを押さ えながら FOMA 端末の頭部をつかんで持 ち上げ、取り外す

電池が切れそうになると

通知音が鳴り、充電を促すメッセージが表示され、ディスプレイが暗くなります。電池残量が無くなると自動的にFOMA端末の電源が切れます。充電を促すメッセージとともに表示される「電池使用量」をタップすると、現在電力を消費している機能が一覧表示されます。機能やアプリケーションによっては、起動しようとすると電池残量が少ない旨のメッセージが表示され、起動できなくなります。

電源を入れる/切る

電源を入れる

1 0を1秒以上押す

起動画面が表示され、続いて画面ロック (P.83) が 設定された状態のホーム画面が表示されます。

初めて電源を入れた場合

画面の指示に従って初期設定を行います (P.67)。

- 2 画面ロックが解除されるまで、画面を上下 左右のいずれかの方向にドラッグする
- 電波状態を確認する

ステータスバーに電波の受信状態を示すアイコンが 表示されます(P.68)。

電源を切る

- **2** 「電源 OFF」 → 「OK」 終了画面が表示され、電源が切れます。

タッチスクリーンの使いかた

タッチスクリーン利用上のご注意

- タッチスクリーンは指で軽く触れるように設計されています。指で強く押したり、先が尖ったもの(爪/ボールペン/ピンなど)を押し付けたりしないでください。
- 次の場合はタッチスクリーンに触れても動作しない ことがあります。また、誤動作の原因となりますので、 ご注意ください。
 - 手袋をしたままでの操作
 - 爪の先での操作
 - 異物を操作面に乗せたままでの操作
 - 保護シートやシールを貼っての操作

本FOMA端末のタッチスクリーン(ディスプレイ)は、 指で触れて操作します。本書内では主な操作方法を次 のように表記しています。

■ タップする/ダブルタップする

表示項目やアイコンなどを 指で軽く触れて選択/実行 します(タップ)。 また、表示されている画像 やホームページなどをすば やく2回続けてタップし て、表示内容を拡大/縮い します(ダブルタップ)。



■ロングタッチする

表示内容や表示項目などを 指で1秒以上触れ続けて、 メニューなどを表示しま す。



■ ドラッグ(スライド)する

表示項目やアイコンなどを 指で押さえながら、移動します。



■スクロールする

表示内容を指で押さえなが ら上下左右に動かしたり、 表示を切り替えたりしま す。



■フリックする

表示内容を指で押さえながら、すばやく上下左右に動かして離し、表示内容をスクロールします。



■2本の指の間隔を広げる/狭める

表示されている画像やホームページなどを2本の指で 加さえながら、指の間隔を 広げたり、狭めたりして表 ます。



初期設定を行う

お買い上げ後、初めてFOMA端末の電源を入れた場合は、画面の指示に従って以下の手順で使用する言語やインターネット接続の方法、およびGPSの位置情報の設定を行います。

- Android をタップして、設定を開始する 「言語変更」をタップすると、使用する言語を選 択できます。
 - 「緊急通報」をタップしたときに、日本国内で ドコモUIMカードを取り付けていないときや、 PINコードがロックされた状態、圏外、ネット ワーク規制中は、緊急通報ができません。

2 Googleアカウントの設定を行う

- Googleアカウントなど、設定したいアカウントをタップして画面の指示に従って設定します。
- 「スキップ」をタップすると、後でアカウントをセットアップすることができます。
- インターネットに接続されていない場合 「Wi-Fiに接続」→「Wi-Fiを有効にしてネット ワークに接続する」の操作3(P.258)を行います。
- Google 位置情報の利用を許可するかどうかを設定 → 「次へ」
- 4 Google アカウントを使用して、バックアップや復元を行うかを設定→「次へ」
- 5 「セットアップを完了」

ステータスバーに表示される主な アイコン

ディスプレイ上部のステータスバーには、FOMA端末の状態や通知情報などを示すアイコンが表示されます。



通知アイコン		
~	発信中、通話中または着信中	
G	保留中通話あり	
×	不在着信あり	
~	Bluetoothデバイス(ヘッドセットなど)で通話中	
M	新着Gmailあり	
≥6	新着Eメールあり	
\succ	新着SMSあり	
>~	SMSの送達通知あり	
$\succ_{\mathbf{i}}$	SMSの配信に問題あり	

海知フノコン		
通知アイコン		
\sim	新着インスタントメッセージあり	
<u>+</u>	データダウンロード中/完了	
<u> </u>	データアップロード中/完了	
<u></u>	Picasaなどにデータアップロード完了	
(50)	留守番電話サービスの伝言メッセージ あり	
	アラームあり	
1	カレンダーなどのアラームあり	
▶/Ⅲ	バックグラウンドで音楽プレイヤー再 生中/一時停止中	
*	microSDカードのスキャン中	
-	microSDカードのマウント解除中	
*	USB接続中	
A	エラーメッセージあり	
Ê	Androidマーケットからインストール 済みアプリケーションのアップデート あり	

通知アイコン		
	Samsung Appsからインストール済 みアプリケーションのアップデートあ り	
1	ソフトウェア更新中	
~	ソフトウェア更新延期中	
Ŷ	アプリケーションのインストール完了	
(3)	非表示の通知情報あり(数字は件数)	


ステータスアイコン		
→ → → → → → → → → →	電波状態	
☆ (弱⇔強)	電波状態(国際ローミング中)	
\Diamond	圏外	
3G 3G	3Gネットワーク接続中(矢印色:グレー)	
36	3Gネットワーク通信中(矢印色 左: 橙、右:緑)	
H #1	FOMAハイスピード/ HSDPAネット ワーク接続中(矢印色:グレー)	

ステータスアイコン	
H	FOMAハイスピード/ HSDPAネット ワーク通信中(矢印色 左:橙、右:緑)
G ↓↑	GPRSネットワーク接続中(矢印色: グレー)
G #1	GPRSネットワーク通信中(矢印色 左:橙、右:緑)
•	GPS機能現在地測位中(アニメーション表示)/測位完了(アニメーション表示停止)
4	USBテザリング機能ON
?	Wi-Fi テザリング機能 ON
0	USBテザリング機能とWi-Fiテザリン グ機能を同時にON
<u></u>	Wi-Fi 接続中/使用中
(i.i)	Wi-Fi Direct接続中
*	Bluetooth機能ON
*	Bluetoothデバイスと接続中
O	データ同期中
×	機内モード設定中
	マナーモード設定中(バイブレーショ ンあり)

ステータスアイコン		
(3)	ハンズフリー通話中	
₩:	ドコモUIMカード未挿入状態	
(低⇔高)	電池レベル	
F	充電中	
\tilde{\	アラーム設定中	

通知パネルについて

ステータスパーを下方向にスクロールすると設定/通 知パネルが表示され、アイコンをタップして機能を設 定したり、通知情報などを確認したりすることができ ます。

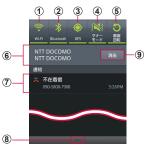

設定/通知パネルの表示内容(表示例)

- ① Wi-Fi機能のON / OFFを切り替えます (P.258)。
- ② Bluetooth機能のON/OFFを切り替えます(P.298)。
- ③ GPS機能のON / OFFを切り替えます(P.344)。
- ④ マナーモード/サウンド設定を切り替えます (P.158)。
- ⑤ 画面の自動回転のON / OFFを設定します (P.75)。
- ⑥ 接続中のネットワークの通信事業者名が表示されます。
- ⑦ 不在着信やSMSの受信などの通知情報が表示されます。

- ⑧ 上方向にスクロールすると設定/通知パネルを閉じます。
- 象示されているときは、タップすると通知情報とステータスバーの通知アイコンの表示を消去できます。
 - 通知情報の種類によっては、消去できない場合もあります。

お知らせ

① ~⑤のアイコンは、ONに設定されている場合は緑色で表示されます。

ディスプレイの表示方向を自動的に 切り替える

本FOMA端末は、本体の縦/横の向きや傾きを感知して自動的にディスプレイの表示方向の切り替えなどを行うモーションセンサーに対応しています。

- ホーム画面や一部の機能など、表示方向が自動 的に切り替わらない機能やアプリケーションも あります。
- 表示方向が自動的に切り替わらないように設定できます (P.196)。

画面の表示内容を画像として保存する

- □ と □ を同時に押すと、現在表示されている画面を画像として保存(スクリーンキャプチャ)できます。動作が完了すると画面上にキャプチャの完了をお知らせするメッセージが表示されます。
- 一部のアプリケーション(ナビ、マップ、 Latitude、Evernote、電話帳コピーツールなど) ではスクリーンキャプチャが動作しない場合があり ます。

ホーム画面について

FOMA端末の電源を入れて起動が完了すると、ホーム画面が表示されます。



ホーム画面の表示内容(表示例)

- ① ウィジェット (例: AccuWeather.com) タップして、ウィジェット (ホーム画面に配置するアプリケーション) の起動や操作を行います。
- ② ショートカット タップして、アプリケーション画面(P.85)の機能や FOMA端末の設定項目などを起動します。
- ③ ホーム画面の位置が表示されます。ホーム画面を 左右にスクロール/フリックして切り替えられます。
- ④ ホーム画面を切り替えても常に表示されます。「アプリ」以外のアイコンは、アプリケーション画面(P.85)のアイコンと交換できます。

お知らせ

- ウィジェットやショートカットは、任意のホーム画面に追加できます。
- 本書では、ホーム画面にショートカットがあらかじめ追加されているアプリケーションの起動を、ショートカットをタップする操作手順で記載しています。

ホーム画面のメニュー

🔳 をタップすると以下の項目が表示されます。

項目	説明
追加*1*2	 「ウィジェット」「ショートカット」: ウィジェット/ショートカットを ホーム画面に追加します。 「フォルダー」**3:ショートカットをまとめて格納するフォルダーや、電話帳のフォルダーなどをホーム画面に追加します。 「壁紙」:ホーム画面の壁紙を変更します。
壁紙	ホーム画面の壁紙を「ギャラリー」「ラ イブ壁紙」「壁紙ギャラリー」「壁紙ギャ ラリー」から選択して変更します。
検索	クイック検索ボックスを起動します (P.81)。
通知	通知パネルを表示します (P.73)。

項目	説明
編集※4	ホーム画面のサムネイルを表示し、ホーム画面を追加/削除したり、位置を入れ替えたりします。 ・ ホーム画面のサムネイルをロングタッチ→別の位置までドラッグして離すと、位置を入れ替えられます。「ホームから削除」までドラッグして離すと、ホーム画面を削除できます。 ・ ●をタップすると、最大7枚までホーム画面を追加できます。
設定	設定メニューを表示します (P.190)。

- ※1 ショートカットやウィジェットのない壁紙部分を ロングタッチして追加することもできます。
- ※2 ホーム画面に追加するスペースがない場合は選択 できません。
- ※3 フォルダー名を変更するには、ホーム画面でフォルダーをタップ→フォルダー上部のフォルダー名をロングタッチ→フォルダー名を入力→「OK」をタップします。
- ※4 ホーム画面で2本の指の間隔を狭めても、ホーム 画面のサムネイルを表示できます。

ホーム画面からショートカットやウィ ジェットを削除/移動する

例:削除する場合

- ホーム画面上の削除したいウィジェットや ショートカットをロングタッチする 画面下部に「ホームから削除」が表示されます。
- そのまま「ホームから削除」までドラッグ して離す

移動する場合

移動したい位置までドラッグして離します。

- ホーム画面下部のアプリケーション画面(P.85) から移動したアイコンと「アプリ」は削除/移 動できません。
- ホーム画面で □ → 「追加」 → 「フォルダー」 → 「新規フォルダー」をタップして作成したフォルダーまでショートカットをドラッグすると、フォルダー内にショートカットを移動できます。

クイック検索ボックスを使用する

入力した文字が含まれる情報をFOMA端末内やインターネットから検索できます。

】 ホーム画面で「アプリ」→「検索」

□ をロングタッチしても起動できます。



- ① 入力した文字が表示されます。
- ② 8 をタップした後に表示される ⑤ をタップして、検索する情報の種類を指定します。
- ③ 入力中の文字を含むFOMA端末内の情報や検索候補が表示されます。
- ④ 文字入力後に → アイコンをタップすると検索を開始します。
 文字が入力されていない場合は ▼ が表示され、タップすると音声で検索したい語句を入力できます(ウェブ検索のみ)。
- ⑤ 選択した文字で再度検索候補を表示します。

検索のメニュー

→「検索設定」をタップすると以下の項目が表示されます。

項目		説明
ウェブ	Google 検索 の設定	Google検索時の候補や履歴の表示、履歴管理などを設定します。
電話	検索対象	検索対象を設定します。
	ショートカッ トを消去	検索結果へのショートカッ トを削除します。

- ホーム画面で「アプリ」→「音声検索」をタップ すると、Google検索で検索したい語句を音声 で入力できます。
- ・ 音声検索の画面で □ →「設定」をタップすると、音声認識の設定ができます。
- 音声入力には、モバイルネットワークでの接続が必要です。Wi-Fi接続ではご利用になれない場合があります。

画面ロックを設定/解除する

画面ロックを設定し、タッチスクリーンやボタン の誤動作を防止できます。

「スクリーンタイムアウト」(P.196)の設定により画面の表示が消えると、約5秒後に自動的に画面ロックが設定されます。

手動で画面ロックを設定する

□ を押す画面の表示が消え、画面ロックが設定されます。

画面ロックを解除する

- 画面ロック中に □ / □ を押す □ック解除画面が表示されます。
- 2 画面ロックが解除されるまで、画面を上下 左右のいずれかの方向にドラッグする

- 画面ロック中に不在着信の通知情報があると、 ロック解除画面の左側に通知情報が表示されます。アイコンを右にフリックすると、通知情報 の詳細を確認できます。SMSの場合は、右側に 通知情報が表示されます。
- 画面ロックの解除にパターン/PIN/パスワードの入力が必要になるように設定できます(P.207)。
- パターン/PIN/パスワードを設定している場合、ロック解除画面には「緊急通話」が表示され、タップすると緊急通報ができます。ただし、圏外、ネットワーク規制中、または日本国内でドコモUIMカードを取り付けていない場合は、緊急通報ができません。

アプリケーション画面について

FOMA端末の機能やアプリケーションは、アプリケーション画面にアイコンで表示され、タップして起動したり、設定を確認したりすることができます。アプリケーション画面は複数のページで構成され、左右にスクロール/フリックして表示を切り替えることができます。

アプリケーション画面を表示する

ホーム画面で「アプリ」アプリケーション画面が表示されます。

お知らせ

アプリケーション画面で2本の指の間隔を狭めてサムネイルを表示し、アプリケーション画面のサムネイルをロングタッチ→別の位置までドラッグして離すと、位置を入れ替えられます。

アプリケーション画面のメニュー

をタップすると以下の項目が表示されます。

項目	説明
編集	 アプリケーション画面のアイコンをドラッグして、表示位置を変更できます。また、画面左右の外側にアイコンをドラッグすると、左右のページにアイコンを移動できます。 ホーム画面下部の「フォルダーを追加」、「ページを追加」、「アイコンを移動させて、フォルダーを作ったり、ページを追加したりすることができます。 ホーム画面下部の「ホーム」以外のアイコンをドラッグして、アプリケーション画面のアイコとの交換や表示位置の変更などができます。
リスト表示 に切替/グ リッド表示	アプリケーション画面の表示方法を切 り替えます。
アプリ情報 を共有	アプリ情報をBluetooth機能/E メール/Gmail / SMSなどで送信 します。

アプリケーション一覧

アイコン	アプリケー ション	説明
C	電話*	通話アプリケーションです。
	spモード メール [*]	iモードのメールアドレス (@ docomo.ne.jp) を利用して、 メールの送受信ができます (P.232)。
	ブラウザ*	ウェブブラウザアプリケー ションです。
	時計	アラーム、世界時計、ストッ プウォッチ、タイマーを利用 できます。
F 8 8 4 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	カレンダー	スケジュールを管理できます。
0	音楽	音楽を再生できます。
③	カメラ*	静止画や動画を撮影できます。
	マップ	Google マップで現在地の確認 や目的地の検索などができま す。
©	Eメール	Eメールアカウントを設定して、Eメールの送受信ができます。
	Gmail	GmailでEメールの送受信が できます。

アイコン	アプリケー ション	説明
	ギャラリー	静止画や動画を閲覧・整理で きます。
8	検索	クイック検索ボックスで各種 情報を検索できます。
	マーケット*	Android マーケットからアプ リケーションをダウンロード できます。
	設定	FOMA端末の各種設定ができ ます。
	Social Hub *	SMSやSNS(Social Network Service)を統合するメッセージングアプリケーションを利用して、SMSの送信やSNSの情報更新ができます。
•	動画	動画を再生できます。
Oll	AllShare	DLNA(Digital Living Network Alliance)対応機器 とファイルを共有できます。
K î	Kies air	PC-to-phone接続やブラウザ ベースの管理ができます。
talk	トーク	Google トークでチャットが できます。

アイコン	アプリケー ション	説明
	Latitude	地図上で友人と位置を確認し あったり、メールを送ったり できます。
	タスク	タスクを登録・確認できます。
	ナビ	Google マップナビで目的地 までのルートを確認できます。
•	プレイス	現在地周辺の店などの情報を 検索できます。
•	音声検索	音声でキーワードを入力して Google検索ができます。
	ボイスレコー ダー	音声を録音できます。
<u>▼</u>	ダウンロード	ダウンロードしたファイルや アプリケーションが表示され ます。
	フォトエディ ター	静止画が編集できます。
	マイファイル	静止画や動画、音楽などのデータを表示・管理できます。
	ミニダイア リー	写真付きの日記を作成できます。
>>> >>>	ビデオメー カー	ビデオを編集できます。

アイコン	アプリケー ション	説明
+ - × ÷	電卓	計算ができます。
Sat	Samsung Apps*	役に立つアプリケーションの ダウンロードや、インストー ルしたアプリケーションの アップデートができます。
•	ニュースと天 気	位置情報に対するニュースと 天気の情報が見られます。
	タスクマネ ジャー	起動中のアプリケーションの 確認・終了などができます。
(((1))) 2076-8	エリアメール	緊急速報「エリアメール」の 受信と、受信したエリアメー ルの確認ができるアプリです。
ORICON	オリコンスタ イル	ニュースやオリコン ランキン グを閲覧できます。
·	ドコモマー ケット*	i モードで利用できたコンテ ンツをはじめ、スマートフォ ンならではの楽しく便利なコ ンテンツを簡単に探せる「d メニュー」へのショートカッ トアブリです。
	ドコモ海外利用	海外でのパケット通信の利用 や海外パケット定額サービス の設定・確認をサポートしま す。

アイコン	アプリケー ション	説明
4.	トルカ	店舗情報やクーポン券などの トルカを表示、検索、更新が できます (P.368)。
Villement	ビデオマー ケット	映画・ドラマ・アニメなどの 動画を楽しめるアプリです。
	ホーム切替	ホーム画面を切り替えること ができます。
	マガストア	雑誌を購入して閲覧できます。
W	マクドナルド	マクドナルドの会員向けクー ポンや店舗検索機能が使える アプリです。
:) (メッセン ジャー	チャットができます。
T	メモ	メモを作成できます。
¥054 ⊒-16	メロディコー ル	電話をかけてきた相手にお好みのメロディを聴かせるサービスです。メロディコールの楽曲試聴、購入、設定ができます。 メロディコールはお申し込みが必要な有料サービスです。
	ワンセグ*	ワンセグの視聴ができます。

アイコン	アプリケー ション	説明
	Backup	FOMA端末に保存されている データをバックアップ、復元 できます。
Весту	BeeTV	BeeTVは、ケータイ専用の放送局です。有料会員登録を行うと、BeeTV内の全番組を視聴できます。
*Dracto	BOOKスト ア2Dfacto	本格的な文芸書、人気のコミック、話題のビジネス書など、 数多くのジャンルの電子書籍 を購入、閲覧できる電子書籍 ストアです。
BookLive	BookLive! for GALAXY	書籍やコミックの購入と閲覧 ができます。
Distance.	DioDict	辞書を利用して単語を調べる ことができます。
	ecoモード	電池の消費を抑えるecoモードを利用できます。 電池残量に応じて自動でONにしたり、ウィジェットから簡単に設定を変更したりできます。

アイコン	アプリケー ション	説明
	Evernote	EvernoteはWebサイトの内容や撮影した画像、アイデアのメモなど、様々な情報をサーバーに保存し、必要なときに検索・閲覧できるサービスです。 情報の保存や閲覧はFOMA端末だけでなく、パソコンやその他デバイスからも行えます。 ・本アブリケーションのご利用には、Evernoteアカウントの作成が必要です。
	Gガイド番組 表	地上波テレビやBSデジタル 放送の番組表が閲覧できるア プリです。 キーワードやジャンルによる 番組検索や、ワンセグへの視 聴・録画予約も可能です。
P	Game Hub*	ゲームのダウンロード、プレ イができます。
edh.	iチャネル	天気やニュースなど様々な情報を配信します。自動的に受信した最新の情報が待受画面のウィジェット上に表示されます。 iチャネルはお申し込みが必要な有料サービスです。

アイコン	アプリケー ション	説明
4	Polaris Office	Office文書の表示・編集・新 規作成ができます。
	SMS	SMSの送受信ができます。
•	Twonky Mobile Special	スマートフォン内やインター ネット上の動画・写真・音楽を、 DLNA対応のTVやオーディ オにワイヤレス再生すること ができます。 インターネット上のコンテン ツをご利用になる場合には、 インターネットケ接続可能な アクセスポイントが必要です。
You	YouTube	動画の再生・投稿ができます。
楽③ 天 <i>〉</i>	楽天オーク ション	楽天オークションに出品され ている、人気のファッション アイテムなどが簡単に検索で きます。
erit	取扱説明書*	本FOMA端末の取扱説明書です。説明から使いたい機能を直接起動することもできます(P.2)。

アイコン	アプリケー ション	説明
S	書籍・コミッ クE★エブリ スタ	プロ作家・有名人のオリジナル作品から一般ユーザーの人気投稿作品まで、話題の電子書籍・コミックが閲覧できます。 プロ作家・有名人の作品閲覧は有料です。
声	声の宅配便	声の宅配便は、音声電話でメッセージを録音し、録音されたことを相手にSMSで通知するサービスです。 本アプリを利用することで、簡単に声のメッセージを録音、再生することができます。
(MET 77)	地図アプリ	ドコモ地図ナビが提供する地図・ナビ・乗換などの機能で、お出かけをサポートするアプリです。トライアル期間は無料で利用可能です。
oficials Jagaden	電子書籍	端末上で本を読むことができます。 トライアル期間は無料で利用可能です。
	電話帳	電話帳の登録・管理ができます。

アイ	77115	
アイコン	アプリケー ション	説明
	電話帳コピー ツール	microSDカードを利用して、 他のFOMA端末との間で電話 帳データをコピーできます。 また、Googleアカウントに 登録された電話帳データを docomoアカウントにコピー できます(P.172)。
	電話帳バックアップ	電話帳データを電話帳バックアップセンターに自動で定期的にバックアップすることができ、FOMA端末の紛失時や誤って削除した際などにリストアできるサービスです。 ※電話帳バックアップの詳細については、『ご利用ガイドブック(STOTAL)をごう

※ お買い上げ時は、ホーム画面/アプリケーション画面下部に配置されています。

- アプリケーション画面下部の「ホーム」をタップすると、ホーム画面に戻ります。
- EメールやSMSを受信すると、「Eメール」や 「SMS」のアイコンの右上に受信したメールの 件数が表示されます。
- アプリケーション画面のアイコンをロングタッチすると、ホーム画面にショートカットを作成できます。

最近使用したアプリケーションの ウィンドウを開く

ウィンドウには、最近使用したアプリケーション が最大6件まで表示されます。

- 📘 🗀 を 1 秒以上押す
 - アイコンをタップすると、アプリケーションを 起動できます。
 - ・「タスクマネージャ」をタップすると、タスクマネージャー (P.98) を起動できます。

起動中のアプリケーションを確認 / 終了する

ホーム画面で「アプリ」→「タスクマネ ジャー」



タスクマネジャー画面

① タブ 「起動中のアプリ」タブ:起動中のアプリケーションの一覧が表示されます。

「ダウンロードしました」タブ:インストールした アプリケーションの一覧とメモリ使用状況を確認 します。「アンインストール」をタップすると、ア プリケーションをアンインストールします。

フリケーションをアンインストールします。 「RAM」タブ: RAMの使用状況を確認します。「メ モリーの消去」をタップすると、RAMの内容を消 去します。

「ヘルブ」タブ:電池パックの使用時間を延ばすためのFOMA端末の使用方法や、RAMマネージャーについての説明が表示されます。

② 起動中のアプリケーションの件数 「全て終了」をタップすると、起動中のアプリケーションをすべて終了します。

③ 起動中のアプリケーション一覧

「終了」をタップすると、アプリケーションを終了 します。 CPU使用率により、文字の色が変わります。使用 率が高いと赤く表示されます。

表示されていないタブを表示させるには

タブ表示部分の右端または左端が青くグラデーション表示されている場合は、スクロールすると表示されていないタブを表示できます。

お知らせ

・「起動中のアプリ」タブで □ → 「リスト」をタップすると、一覧の表示順を変更できます。

FOMA端末の基本的な設定について

FOMA端末のお買い上げ後などに変更されることが多い基本的な設定項目について説明します。

画面切り替え時のアニメーション効果を 設定する

画面がなめらかに切り替わるように見えるアニメーション効果の有効/無効を設定します。

ホーム画面で □ → 「設定」→ 「画面」→「アニメーション表示」

2 設定項目を選択する

項目	説明	
アニメーション なし	アニメーション効果を無効にします。	
一部のアニメー ション	アプリケーション画面表示時など、一部の画面切り替え時のみアニメーション効果を有効にします。	
全てのアニメー ション	アニメーション効果を有効にします。	

ホーム画面の壁紙を変更する

- 】 ホーム画面で 💷 → 「壁紙」
- 空 壁紙の選択元を「ギャラリー」「ライブ壁紙」
 「壁紙ギャラリー」「壁紙ギャラリー」から
 選択→壁紙を選択

ディスプレイの明るさを調節する

お買い上げ時、ディスプレイの明るさは周囲の明るさ にあわせて自動的に調整されるように設定されていま す。手動で調整する場合は、以下の操作を行います。

- 】 ホーム画面で □ →「設定」→「画面」→ 「明るさ」
- [2] 「自動明るさ調整」のチェックを外す
- 3 スライドバーを左右にスライドさせて調整 →「OK」

お知らせ

本FOMA端末の温度が高い場合、過熱を防ぐために最大の明るさに設定することができません。

SIM変更アラートを有効にする

ドコモUIMカードが別のドコモUIMカードに付け替えられたときに、付け替えられたカードの電話番号や FOMA端末固有の情報が、指定した電話番号にSMSで自動的に送信されるように設定できます。

- **┓ Googleアカウントの設定を行う**
- ホーム画面で □ → 「設定」→ 「位置情報 とセキュリティ」→ 「SIM変更アラート」
- Samsungアカウントの設定を行う
 - 画面の指示に従って設定します。
 - 既存のSamsungアカウントがある場合は、サインインしてください。
 - 「SIM変更アラート」に自動的にチェックが付き、設定がオンの状態になります。
- 4 「アラートメッセージの受信者」
- 5 Samsungアカウントのパスワードを入力 →「OK」
- 6 「SMS受信者」欄にSMSの送信先電話番 号を入力

先頭に「+」、続いて送信先の国番号を入力後、先頭の「O」を除いた電話番号を入力します。

- 日本の国番号は「81」です。
- 「SMS メッセージ」欄に SMS に表示されるメッセージを入力
- 8 「完了」

リモートコントロールを有効にする

遠隔で本体のロック、位置確認とデータの削除ができ る機能です。

- Googleアカウントの設定を行う
- 2 ホーム画面で □ → 「設定」→ 「位置情報 とセキュリティ」→ 「リモートコントロー ル」
- Samsungアカウントの設定を行う
 - 画面の指示に従って設定します。
 - 既存のSamsungアカウントがある場合は、サインインしてください。
 - 「リモートコントロール」に自動的にチェック が付き、設定がオンの状態になります。
 - http://www.samsungdive.comで Samsungアカウントでログイン後、遠隔で本 体のロック、位置確認とデータの削除機能を利 用することができます。

アクセスポイントを設定する

インターネットに接続するためのアクセスポイント(spモード、mopera U)は、あらかじめ登録されており、必要に応じて追加、変更することもできます。

お買い上げ時には、通常使う接続先としてspモードが設定されています。

利用中のアクセスポイントを確認する

ホーム画面で → 「設定」 → 「無線と ネットワーク」 → 「モバイルネットワーク」 → 「アクセスポイント名」

アクセスポイントを追加で設定する

- ホーム画面で □ → 「設定」→ 「無線と ネットワーク」→ 「モバイルネットワーク」 → 「アクセスポイント名」→ □ → 「新規 APN」
- [2] 「名前」→ 作成するネットワークプロファイルの名前を入力 → 「OK」
- 3 「APN」→ アクセスポイント名を入力 → 「OK」

4 その他、通信事業者によって要求されている項目を入力

 携帯国番号を440、通信業者コードを10以外 に変更しないでください。画面上に表示されな くなります。

5 🔳 → 「保存」

お知らせ

 携帯国番号、通信業者コードの設定を変更して 画面上に表示されなくなった場合は、設定リセッ するか、手動でアクセスポイントの設定を行っ てください。

アクセスポイントを初期化する

アクセスポイントを初期化すると、お買い上げ時 の状態に戻ります。

- ホーム画面で □ → 「設定」→ 「無線と ネットワーク」→ 「モバイルネットワーク」 → 「アクセスポイント名」
- 2 🖃 → 「設定リセット」

sp E-K

spモードはNTTドコモのスマートフォン向けISPです。インターネット接続に加え、iモードと同じメールアドレス(@docomo.ne.jp)を使ったメールサービスなどがご利用いただけます。spモードはお申し込みが必要な有料サービスです。spモードの詳細については、ドコモのホームページをご覧ください。

mopera U

mopera UはNTTドコモのISPです。mopera U にお申し込みいただいたお客様は、簡単な設定で インターネットをご利用いただけます。mopera Uはお申し込みが必要な有料サービスです。

mopera Uを設定する

- ホーム画面で □ → 「設定」 → 「無線と ネットワーク」 → 「モバイルネットワーク」 → 「アクセスポイント名」
- 2 「mopera U (スマートフォン定額)」/ 「mopera U設定」の ■ をタップして選択 する

- 「mopera U設定」はmopera U設定用アクセスポイントです。mopera U設定用アクセスポイントをご利用いただくと、パケット通信料がかかりません。なお、初期設定画面、および設定変更画面以外には接続できないのでご注意ください。mopera Uのホームページをご覧ください。mopera Uのホームページをご覧ください。
- 「mopera U (スマートフォン定額)」をご利用 の場合、パケット定額サービスのご契約が必要 です。 mopera U (スマートフォン定額)の詳 細については、ドコモのホームページをご覧く ださい。

文字を入力する

文字を入力するには、文字入力欄をタップして文字入力用のキーボードを表示し、キーボードのキーをタップします。

文字入力用のキーボードには、以下の3種類があります。

- Swype
- Samsung日本語キーボード
- · Samsung keypad (日本語不可)

- Samsung keypad (日本語不可)では日本語を入力できません。
- 使用状態によって各キーボードの表示や動作が 異なる場合や、利用するアプリケーションや機 能専用のキーボードが表示される場合があります。

キーボードの種類(入力方法)を切り替 える

- キーボード表示中に文字入力欄をロング タッチする
- 2「入力方法」
- 3 利用したい入力方法をタップする


お知らせ

・ 文字入力欄をタップしたときに表示されるキーボードの種類は、ホーム画面で → 「設定」 → 「言語と文字入力」→ 「入力方法を選択」であらかじめ設定できます。

Samsung日本語キーボードで入力する

Samsung日本語キーボードは、「QWERTY」と「ケータイ」の2種類のキーボードを利用できます。

- QWERTY:パソコンのキーボードと同じ配列のキーボードです。日本語をローマ字で入力します。
- ケータイ:一般の携帯電話のような入力方法(マル チタップ方式)のキーボードです。入力したい文字 が割り当てられているキーを文字が入力されるまで 数回タップします。



- 予測変換候補/通常変換候補が表示されます。候補を タップすると文字を入力できます。
 - 予測変換をOFFに設定している場合や、予測変換候補の 表示中に「変換」をタップすると、通常変換候補が表示 されます。
 - ▼ をタップすると、予測変換候補/通常変換候補を全画 面表示できます。 本 をタップすると、元の表示に戻ります。
- ② 通常変換候補を表示します。
 - 変換候補が表示されていない場合、
 は、日本語入力の場合のみ表示されます。タップするとスペースを入力できます。
- ③ カーソルを左に移動します。

- 4 絵文字/記号/顔文字の一覧を表示します。
 - タブをタップして一覧を切り替えます。「戻る」をタップすると、キーパッドを表示します。
 - をタップすると、音声で文字を入力できます。
- (5) 文字入力モードを切り替えます (P.114)。
- 6 カーソルの左側にある文字や記号などを削除します。
- ⑦ 入力した文字を確定します。
 - ・ Z が表示されている場合は、タップすると改行します。
 - 「次へ」が表示されている場合は、タップすると次の入力欄にカーソルを移動します。
- (8) カーソルを右に移動します。
 - 同じキーに割り当てられている文字を続けて入力する場合などにタップします。
 - ワイルドカード予測をONにしている場合は、タップするとワイルドカード予測(P.115)を利用できます。
- (9) 確定前の文字を、キーをタップしたときと逆順に切り替えます。
- (1) 英数カナの変換候補が表示されます。再度タップする と予測変換候補/通常変換候補が表示されます。
 - 文字が入力されていない場合は (絵文字/記号/顔文字切替)が表示されます。

- ① 文字を大文字/小文字に切り替えます。
 - 全角/半角英字入力モードの場合は「A / a」と表示されます。

• 音声入力には、モバイルネットワークでの接続が必要です。Wi-Fi接続ではご利用になれない場合があります。

キーボードの種類を切り替える

- 1 キーボード表示中に をロングタッチする
- 「ケータイ」/「QWERTY」

文字入力モードを切り替える

- 1 キーボード表示中に をロングタッチする
- 利用したい文字入力モードをタップする 文字入力モードを切り替えると、キーの表示が次 のように変わります。
 - ■: 漢字ひらがな入力モード
 - : 全角カタカナ入力モード
 - 3: 半角カタカナ入力モード
 - ■:全角英字入力モード
 - 第: 半角英字入力モード
 - ■: 全角数字入力モード
 - # : 半角数字入力モード

- ・ をタップしても、タップするごとに「漢字ひらがな入力モード」→「半角英字入力モード」→ 「半角数字入力モード」の順に切り替えられます。
- 利用するアプリケーションや機能によっては、 操作2で掲載のキー以外が表示される場合があります。

ワイルドカード予測を利用する

ワイルドカード予測とは、単語などの読みの文字数を 入力して、変換候補を絞り込む機能です。

予測変換とワイルドカード予測をONにしている場合に利用できます。

例:「東京都」を入力する場合

キーボード表示中に「と」「う」を入力する

2 🛭 を4回タップする

入力欄に「とう○○○○」が表示され、予測変換 候補に「東京都」が表示されます。

読みの文字数を変更する場合

3 「東京都」

Swypeで入力する

キーボードから指を離さずに、入力したい文字列の順に目的のキー上をスライドして文字を入力できます。例えば「fun」と入力する場合は、キーを「f」 \rightarrow 「ロ」の順にスライドします(文頭などでは、先頭文字が自動的に大文字になる場合があります)。

入力したいキーをタップしても、文字や記号を入力できます。



- ① 入力候補が複数ある場合に表示され、候補をタップすると文字を入力できます(約10秒経過すると自動的に一番上の候補が入力されます)。
 - 単語予測をONに設定すると、キーをタップした際に予 測変換候補が表示されます。
- ② 入力候補を閉じます。
- ③ 前後の入力候補に切り替えます。
- ④ ロングタッチすると、顔文字の候補が表示されます。
- ⑤ 大文字と小文字を切り替えます。

- ⑥ チュートリアルやヘルプを表示したり、Swypeの設定を変更したりできます。
- ⑦ 文字種を文字入力/記号・数字入力に切り替えます。・ ロングタッチして、記号・数字入力のパネル表示を変え
- (8) カーソルの左側にある文字や記号などを削除します。
- 9 改行します。
- (10) スペースを入力します。

ることができます。

- 変換予測が表示されている場合は、通常変換候補を表示 します。
- ① ロングタッチして、Swype言語を設定します。
- (2) 記号などの種類を切り替えます。

- 初めてSwypeのキーボードを表示した場合は ヒントが表示され、チュートリアルや詳細情報 の確認、Swypeの設定ができます。Swypeの チュートリアルは設定された入力言語と同じ言 語で表示されます。
- 各キーの上部に表示されている記号や数字などは、キーをロングタッチして入力できます。

Samsung keypad(日本語不可)で 入力する

Samsung keypad (日本語不可) には、「Qwerty Keypad」「3×4 Keypad」「Handwriting box 1」 「Handwriting box 2」の4種類のキーパッドがあり ます。

ょ。。 キーパッドを切り替えるには、以下の操作を行います。

- 日本語は入力できません。
- 1 キーボード表示中に → 「Portrait keypad types」
- 2 利用したいキーパッドの種類をタップする

Qwerty Keypad

パソコンのキーボードと同じ配列のキーパッドで

す。



- XT9をONに設定すると入力候補が表示され、候補を タップすると文字を入力できます。
 - ▼ をタップすると、予測変換候補/通常変換候補を全画 す。
 - ▼ をタップして表示される「Add word」をタップする と、XT9に単語を登録することができます。
- ② 大文字と小文字を切り替えます。
- ③ 入力モードを半角英字入力/半角数字・記号入力に切 り替えます。
- (4) 音声で文字を入力します。
- あーソルの左側にある文字や記号などを削除します。
- の 改行します。
 - 「Next」が表示されている場合は、タップすると次の入 力欄にカーソルを移動します。

- ⑦ Samsung keypad (日本語不可)の設定画面を表示 します。
- ロングタッチすると、入力方法を切り替えられます。
- ⑧ スペースを入力します。
 - 複数の入力言語を設定している場合、半角英字入力の画面でキー上を左右にスライドすると入力言語を切り替えられます。
- ⑨ 記号などの種類を切り替えます。


 音声入力には、モバイルネットワークでの接続 が必要です。Wi-Fi接続ではご利用になれない場合があります。

■3×4 Keypad

一般の携帯電話のような入力方法(マルチタップ方式)のキーパッドです。 入力したい文字が割り当てられているキーを、文字

入力したい文字が割り当てられているキーを、文字 が入力されるまで数回タップします。

- ・ 数字入力、記号入力の場合は、キーを1回タップ すると数字や記号を入力できます。
 - XT9 (予測変換)をONにして半角英字を入力する場合は、入力したい文字が割り当てられたキーを1文字でとにタップすると、予測変換候補に単語が表示されます。

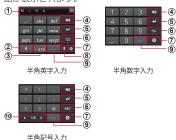


- ① XT9をONに設定すると入力候補が表示され、候補を タップすると文字を入力できます。
 - ▼ をタップすると、予測変換候補/通常変換候補を全画 面表示できます。 ▼ をタップすると、元の表示に戻りま す。
- ② 大文字と小文字を切り替えます。

- ③ XT9 (予測変換)のON / OFFを切り替えます。
- ④ カーソルの左側にある文字や記号などを削除します。
- ⑤ 改行します。・「Next」が表示されている場合は、タップすると次の入 力欄にカーソルを移動します。
- ⑥ 入力モードを半角英字入力/半角数字入力/半角記号 入力に切り替えます。
- Samsung keypad (日本語不可)の設定画面を表示 します。ロングタッチすると、入力方法を切り替えられます。
- (8) 音声で文字を入力します。
- 9 スペースを入力します。
 - 複数の入力言語を設定している場合、半角英字入力の画面でキー上を左右にスライドすると入力言語を切り替えられます。
- (10) 記号などの種類を切り替えます。

音声入力には、モバイルネットワークでの接続が必要です。Wi-Fi接続ではご利用になれない場合があります。

Handwriting box 1 / 2

手書きで半角英数字や半角記号を入力します。



- ① 入力候補が表示され、候補をタップすると文字を入力 できます。
- 手書きで英字を入力します。 (2)
- (3) 手書きで数字を入力します。
- **(4)** 手書きで記号を入力します。
- (5) カーソルの左側にある文字や記号などを削除します。
- ⑥ 改行します。
 - 「Next」が表示されている場合は、タップすると次の入 力欄にカーソルを移動します。

- (7) スペースを入力します。
 - 複数の入力言語を設定している場合、キー上を左右にスライドすると入力言語を切り替えられます。
- 8 Samsung keypad (日本語不可)の設定画面を表示 します。
 - ロングタッチすると、入力方法を切り替えられます。
- ⑨ 手書きで半角英数字や半角記号を入力します。
- ⑩ 入力モードを半角英字入力/半角数字入力/半角記号 入力に切り替えます。

文字列を選択/コピー/切り取り/貼り 付ける

メニューを利用する

キーボード表示中に文字入力欄をロング タッチする

2 利用したい項目をタップする

項目	説明	
テキスト選択	入力した文字列を選択します。	
全て選択	入力した文字列をすべて選択しま す。	
カット*1	「テキスト選択」で選択した範囲 の文字列を切り取ります。	
コピー*1	「テキスト選択」で選択した範囲 の文字列をコピーします。	
貼り付け ^{**2}	切り取った/コピーした文字列を 貼り付けます。	
入力方法	キーボードの種類を切り替えます (P.110)。	

^{※1「}テキスト選択」「全て選択」の操作後、表示されます。

※2「カット」「コピー」の操作後、表示されます。

アイコンを利用する

- ↑ キーボード表示中に文字入力欄をタップする

アイコン	説明
IT	タップしてドラッグし、入力した 文字列の範囲を選択します。
I	入力した全ての文字を選択しま す。
*1	選択した文字列をコピーします。
* 1	選択した文字列を切り取ります。
□ *2	コピーした/切り取った文字列を 貼り付けます。
* 2	クリップボードを表示します。

^{※1「}テキスト選択」「全て選択」の操作後、表示されます。

※2 「カット」「コピー」の操作後、表示されます。

文字入力/変換機能を設定する

Samsung日本語キーボードの設定を行う

Samsung日本語キーボードを利用して文字を入力する際の入力動作の設定や、ユーザー辞書の登録などができます。

ホーム画面で □ → 「設定」 → 「言語と文字入力」 → 「Samsung 日本語キーボード」

2 設定したい項目をタップする

	項目	説明
キーボド設定	フリック入 カ	キーボードを「ケータイ」にして入力する際、フリック方式で文字を入力できるようにするかどうかを設定します。 ONにすると、キーに触れると入力できる文字が表示されたキーポップアップが表示され、入力したい文字が表示された方向にフリックすると文字を入力できます。
	フリック感 度 (低⇔高)	フリック方式で文字を入力する 際のフリック感度を調整しま す。
	トグル入力	フリック方式で文字を入力する 際にトグル入力できるようにす るかどうかを設定します。

	項目	説明
キボド!	キ 一操作音	キーをタップしたとき、タップ 音を鳴らすかどうかを設定しま す。
定	キー操作バ イブ	キーをタップしたとき、FOMA 端末を振動させるかどうかを設 定します。
	キーポップ アップ	キーをタップしたとき、入力する文字をポップアップ表示させるかどうかを設定します。
	自動大文字 変換	英字を入力したとき、文頭の文字を自動的に大文字にするかどうかを設定します。
	音声入力	音声で文字を入力できるように するかどうかを設定します。
変換 設定	候補学習	変換で確定した語句を学習辞書 に保存させるかどうかを設定します。
	予測変換	予測変換をONにするかどうか を設定します。
	入力ミス補正*	入力を間違えたとき、変換候補 に修正候補を表示させるかどう かを設定します。
	ワイルド カード予測 *	ワイルドカード予測(P.115)を利 用するかどうかを設定します。

	項目	説明
辞書	日本語ユー ザー辞書	日本語ユーザー辞書に単語など を登録/編集します。
	英語ユー ザー辞書	英語ユーザー辞書に単語などを 登録/編集します。
	連絡先デー 夕読み込み	電話帳の登録情報を予測辞書に 追加します。
	学習辞書リ セット	学習辞書の内容をすべて削除し ます。
いて いて	iWnn IME for Samsung	Samsung日本語キーボードの バージョンを確認します。

※ 予測変換が OFF の場合は設定できません。

Swypeの設定を行う

Swypeを利用して文字を入力する際の入力動作の設定 などができます。

- ホーム画面で □ → 「設定」 → 「言語と文字入力」 → 「Swype」
- 2 設定したい項目をタップする

	項目	説明
優先設定	言語	入力言語を設定します。
	音声フィード バック	文字を入力したときに 入力音を鳴らすかどう かを設定します。
	バイブレー ション設定	キーをタップしたとき、 FOMA端末を振動させ るかどうかを設定しま す。
	表示ヒント	クイックヘルプを表示 する機能を設定します。
Swype 詳細設定	単語候補	単語を入力すると、変 換予測が表示されます。
	スペース自動 入力* ¹	単語間に自動的にス ペースを挿入するよう に設定します。
	自動大文字*1	文頭の単語の最初の文字を自動的に大文字にする。
	完全な軌道を 表示	キーをスライドしたと きに、パスを表示する かどうかを設定します。

	項目	説明
Swype 詳細設定	速度または精 度	文字を入力する際の反 応速度を設定します。
	個人辞書**2	個人辞書を管理します。
	Swype の辞書 をリセット	辞書に追加したすべて の単語を削除します。
ヘルプ	Swypeヘルプ	Swypeのヘルプを表示 して、使いかたや設定 方法などを確認します。
	チュートリア ル	Swypeのチュートリア ルを表示して、使いか たを確認します。
概要	バージョン	Swypeのバージョンを 確認します。

- ※1 メールやメモ帳などの文字入力画面(P.116)で、 Swype キーボードの入力言語を日本語・韓国語 以外に設定している場合に表示されます。
- ※2 Swype入力言語が日本語の場合、個人辞書の登録はできません。

Samsung keypad (日本語不可) の設定を 行う

Samsung keypad (日本語不可) を利用して文字を 入力する際の入力動作の設定などができます。

ホーム画面で □ → 「設定」→ 「言語と文字入力」→ 「Samsung keypad (日本語不可)」

設定したい項目をタップする

項目	説明
Portrait keypad types	キーパッドの種類 を切り替えます。
Input languages	入力言語を設定し ます。
ХТ9	XT9(予測変換) をONにするかど うかを設定します。

項目		説明
XT9 advanced settings*	Word completion	Word completion pointで設定した数の文字を入力したとき、単語などの予測変換候補を表示するかどうかを設定します。
	Word completion point	予測変換候補を表示するポイント(文字数)を設定します。
	Spell correction	入力を間違えたと き、自動的に正し いスペルに修正す るかどうかを設定 します。
	Next word prediction	入力を確定した単 語などに続くと予 測される語句の候 補を、表示するか どうかを設定しま す。
	Auto-append	XT9の辞書にない単語を入力したとき、XT9 mywordsに自動的に追加するかどうかを設定します。

項目		説明
XT9 advanced settings*	Auto- substitution	XT9 auto- substitutionで 登録したショート カットを入力した とき、自動的に用語 などに変換するか どうかを設定しま す。
	Regional correction	間違ったキーを タップしたとき、タッ ブリたキー周辺の 文字な考慮して予測 変換候といいを設定 るかどうかを設定 します。
	Recapture	予測変換候補から 単語を選択して入 力を確定したとき、 ■を2回タップし て変換をやり直せ るようにするかど うかを設定します。
	XT9 my word	XT9に単語などを 登録/編集します。

項目		説明
XT9 advanced settings*	XT9 auto- substitution	XT9に自動変換す る単語などを登録 します。
Keypad sweeping		Qwerty Keypad /3×4 Keypad を利用していると き、キーパッド上 を左右にフリック して文字入力モー ドを切り替えられ るようにするかど うかを設定します。
文字プレビュー		Qwerty Keypad を利用していると き、文字のプレ ビュー機能を設定 します。
Auto-capitalization		文頭の文字を自動 的に大文字にする かどうかを設定し ます。

項目		説明
Handwriting settings	Recognition time	手書き入力の認識 時間を設定します。
	About	操作方法のガイダ ンスや、Samsung keypad (日本語不 可) のビルドを確 認します。
Voice input		音声で文字を入力 できるようにする かどうかを設定し ます。
Auto-full stop		自動的にピリオド を入力するかどう かを設定します。
Tutorial		Samsung keypad (日本語 不可) のチュート リアルを表示して、 使いかたを確認し ます。

※ XT9がOFFの場合は設定できません。

- キーパッドを表示中に をタップしても、 Samsung keypad (日本語不可) の設定ができます。
- チュートリアルは英語で表示されます。

mixiやTwitterなどのアカウント を設定する

Facebook、Twitter、MySpace、Google、mixiなどオンラインサービスのアカウントを設定し、FOMA端末と各種サービスのサーバーとの間でデータの同期や送受信ができます。

 Microsoft Exchange ActiveSyncアカウントを 設定し、Microsoft Exchange Server 2007 (お よび以前のバージョン) と同期させることもできま す。

- 各アカウントの設定は、インターネットに接続できる環境で行ってください。
- FOMA端末をご利用になる国・地域によっては、 自動同期などの機能が利用できない場合があります。
- 各アカウントの取得方法については、以下のホームページをご覧ください。
 - docomoアカウント: http://www.nttdocomo.co.jp/
 - Windows Live Hotmailアカウント:
 - http://windowslive.jp.msn.com/ - Yahoo!メールアカウント:
 - Yanoo!メールアカワント: http://www.yahoo.co.jp/
 - Facebookアカウント: http://www.facebook.com/
 - Twitterアカウント: http://www.twitter.com/
 - MySpaceアカウント: http://www.myspace.com/
 - Googleアカウント: http://www.google.co.jp/
 - LinkedInアカウント: http://www.linkedin.com
 - mixiアカウント: http://mixi.jp/
- Microsoft Exchange ActiveSyncアカウントを設定する場合は、設定情報などについてネットワーク管理者にお問い合わせください。

同期の設定を行う

- ホーム画面で □ → 「設定」 → 「アカウントと同期」
- ❷ 設定したい項目にチェックを付ける

項目	説明
バックグラウン ドデータ	FOMA端末にインストールされて いるすべてのアプリケーションが 自動的にデータ通信を行います。
自動同期	Gmailやカレンダー、連絡先など Googleアプリケーションのデー タが自動的に同期します。

アカウントを設定する

- ホーム画面で □ → 「設定」→「アカウントと同期」
- [アカウント追加] → 追加したいアカウントの種類をタップする
- 画面の指示に従って設定する FacebookやMySpaceなどログインが必要なオンラインサービスの場合は、メールアドレスやパスワードなどを入力して「ログイン」をタップします。

- 登録済みのアカウントを修正する場合は、アカウントを削除してから登録し直してください。
- 同期させる項目を変更するには、変更するアカウントをタップする → 同期させる項目のみチェックを付けます。
- 手動で同期させる場合は、変更するアカウントをタップする →「今すぐ同期」をタップします。

アカウントを削除する

登録したアカウントを削除すると、FOMA端末に保存されたアカウントのデータ(メッセージや連絡先、設定など)も削除されます。

- サーバーに保存されたデータは削除されません。
- ホーム画面で □ → 「設定」→「アカウントと同期」
- 2 削除したいアカウントをタップする →「アカウント削除」→「アカウント削除」

- ・ 最初に登録したGoogleアカウントなど、登録 されているアカウントによっては、削除できな い場合があります。
- 最初に登録したGoogleアカウントを削除するには、「システムメモリを初期化」(P.211)を実行してください。

自分の電話番号を確認する

ホーム画面で □ →「設定」→「端末情報」
 →「ステータス」
 「電話番号」に自分の電話番号が表示されます。

電話をかける/受ける

電話をかける

1 ホーム画面で「電話」→「キーパッド」タ ブ



キーパッド画面

(1) タブ
 「キーパッド」タブ:キーパッド画面が表示されます。
 「履歴」タブ (P.149)
 「電話帳」タブ (P.162)
 「お気に入り」タブ (P.164)
 「グループ!タブ (P.170)

② 電話番号入力欄 入力した電話番号が表示されます。 ③ 検索結果欄 キーパッドをタップするごとに、電話帳や履歴から対

キーバッドをタップするごとに、電話帳や履歴から対 応する候補と件数が表示されます。候補がない場合は 「電話帳に登録」が表示されます。

- スピードダイヤルは指定した番号を1桁、電話帳の名前 (半角英数字で登録している場合のみ)を1桁以上、電話 番号は3桁以上入力すると、検索されます。
- ④ 電話発信ボタン
- SMSボタン SMSを作成・送信します (P.237)。
- ⑥ 削除ボタン カーソルの左側にある番号を削除します。ロングタッチすると、カーソルの左側にある番号をすべて削除できます。
- 夕 相手の電話番号を入力する
- ・ 同一市内へかけるときでも市外局番から入力してください。
- **4** 通話が終了したら「通話を終了」

- 本FOMA端末では、テレビ電話は利用できません。
- 1回の通話でとに発信者番号を通知/非通知にするには、電話番号の前に「186](通知)/ [184](非通知)を入力します。「発信者番号通知」(P.185)を利用して、あらかじめ通知/非通知を設定することもできます。

- 通話中画面では次の操作ができます。
 - **Ⅲ***1/ **№**1:通話を保留/保留解除します。
 - 「通話を追加」**1:別の相手に電話をかけます。
 - 「キーパッド」: キーパッドを表示してプッシュ 信号を送信します。
 - 「スピーカー」**²: 相手の声をスピーカーから 流してハンズフリーで通話します。
 - 「ミュート」: 自分の声を相手に聞こえないようにします。
 - 「Bluetooth」: Bluetoothデバイスと接続してハンズフリーで通話します。
 - ※ 1 「キャッチホン」をご契約いただいている場合のみ操作できます。※ 2 リングフリー 通託中は、「スクリーンタイン」
 - ※2 ハンズフリー通話中は、「スクリーンタイムアウト」の設定時間が経過すると自動的に画面の表示が消えます。

緊急通報

緊急通報	電話番号	
警察への通報	110	
消防・救急への通報	119	
海上での通報	118	

- ・本FOMA端末は、「緊急通報位置通知」に対応しております。110番、119番、118番などの緊急通報をかけた場合、発信場所の情報(位置情報)が自動的に警察機関などの緊急通報受理機関に通知されます。お客様の発信場所や電波の受信状況により、緊急通報受理機関が正確な位置を確認できないことがあります。 位置情報を通知した場合には、ホーム画面に通報した緊急通報受理機関の名称が表示されます。なお、「184」を付加してダイヤルするがど、通話ごとに非通知とした場合は、位置情報と電話番号は通知されませんが、緊急通報受理機関が人命の保護などの事由から、必要であると判断した場合は、お客様の設定によらす、機関側が位置情報と電話番号を取得することがあります。
- ・また、「緊急通報位置通知」の導入地域/導入時期については、各緊急通報受理機関の準備状況により異なります。

- FOMA端末から110番、119番、118番通報の際は、携帯電話からかけていることと、警察・消防機関側から確認などの電話をする場合があるため、電話番号を伝え、明確に現在地を伝えてください。また、通報は途中で通話が切れないように移動せず通報し、通報後はすぐに電源を切らず、10分程度は着信のできる状態にしておいてください。
 - かけた地域により、管轄の消防署・警察署に接続されない場合があります。
- ・日本国内では、ドコモUIMカードを取り付けていない場合、緊急通報110番、119番、118番に発信できません。

キーパッド画面/通話中画面のメニュー

をタップすると以下の項目が表示されます。

項目	説明
電話帳に登録*1	→P.162
スピードダイヤル 設定	→P.151
2秒停止を追加	「.」を入力します。電話番号に 続けて「.」と番号を入力して 発信すると、電話がつながって 約2秒後にプッシュ信号(番号) が自動的に送信されます。

項目	説明
待機を追加	「:」を入力します。電話番号に続けて「:」と番号を入力して発信すると、電話がつながって「送信」をタップしたときにプッシュ信号(番号)が送信されます。
電話帳*2	電話帳の登録情報の一覧を表示します。
メモ**2	メモを作成します。
ノイズキャンセ ラOFF /ノイズ キャンセラON*2	ノイズキャンセラをON / OFF にします。

^{※1} キーパット画面で、番号を入力したら、表示されます。

^{※2} 通話中画面で表示されます。

電話/通話の状態を音で知らせる

- ホーム画面で □ → 「設定」→「通話」→
 「通話通知」
- 2 設定したい項目をタップする

項目		説明	
応答バイブ		着信者が通話に応答する と電話機が振動するかど うかを設定します。	
通話時の状 況通知音	呼出開始音	呼び出し開始音を鳴らす かどうかを設定します。	
	通話時間通 知(毎分)	通話時間通知を行うかど うかを設定します。	
	通話終了音	通話終了音を鳴らすかど うかを設定します。	
通話中イベント通知		SMSの受信などが発生したときの通知方法を設定します。 ・マナーモード設定時は動作しません。ただし、「音声」を選択した場合は、マナーモード設定時も「音声合成設定」(P215)に従って通知します。	

発着信履歴を利用して電話をかける

履歴では、発信履歴、着信履歴、不在着信履歴を一覧 で確認できます。

SMSの送受信履歴も確認できます。

ホーム画面で「電話」→「履歴」タブ 履歴画面が表示されます。

■:着信/受信履歴 ■ :発信/送信履歴

t : 電話 ヌ : SMS

※ : 不在着信履歴 ○ : 着信拒否履歴

◎: 拒否リストからの電話

2 かけたい相手をタップする 履歴詳細画面が表示されます。

3

お知らせ

 電話帳に登録されている相手の画像をタップし、 アイコンをタップすると、電話の発信/SMS やEメールの作成/電話帳の登録情報の表示な どができます。

通信履歴を確認する

通話やメール/ SMS送信の履歴を確認できます。

ホーム画面で「電話」→「履歴」タブ

2 連絡先をタップする

通信内容の詳細が表示されます。電話の発信やメール/SMS送信などの操作ができます。

履歴画面/履歴詳細画面のメニュー

をタップすると以下の項目が表示されます。

項目	説明
表示設定* 1	表示する履歴の種類を切り替えます。
削除	履歴を削除します。
通話時間*1	通話時間を確認します。
拒否リストに追加*2	「着信拒否」(P.160)の着信拒否 リストに電話番号を追加しま す。
編集して発信**2	電話番号が入力されたキー パッド画面を表示します。
発着信履歴を送信**2	発着信履歴を送信します。

^{※1} 履歴画面で表示されます。

^{※2} 履歴詳細画面で表示されます。

スピードダイヤルを登録する

- **ヿ** ホーム画面で「電話」→「電話帳」タブ
- 2 🖃 → 「その他」 → 「スピードダイヤル」
- 3 2~9番のダイヤルキーパッドで、発信する連絡先を登録する
 - 1番には留守番電話が登録されており、変更できません。
 - 登録されている連絡先がある場合、短縮番号を タッチして発信することができます。
 - スピードダイヤルを変更するには、既存のスピードダイヤルをロングタッチして、「削除して上書き」「削除」をタッチすることで変更できます。

スピードダイヤルで発信する

ホーム画面で「電話」→「キーパッド」タ ブ → 短縮番号が割り当てられたキーをロ ングタッチする

電話帳から電話をかける

1 ホーム画面で「アプリ」→「電話帳」登録情報の一覧が表示されます。

お気に入り (P.164) を利用する場合 ホーム画面で「電話」→「お気に入り」タブをタッ ブします。

- **2 発信したい相手をタップする** 登録情報の詳細が表示されます。
- 3 相手の電話番号をタップする

国際電話(WORLD CALL)を利用する

WORLD CALLは国内でドコモのFOMA端末からご利用いただける国際電話サービスです。FOMAサービスをご契約のお客様は、ご契約時にあわせてWORLD CALL もご契約いただいています(ただし、不要のお申し出をされた方を除きます)。

海外での利用については、P.379以降をご覧ください。

 通信事業者によっては、発信者番号が通知されない /正しく表示されないことがあります。この場合、 履歴から電話をかけることはできません。

WORLD CALLについてのご不明な点は、本書裏面の「総合お問い合わせ先」までお問い合わせください。

- ホーム画面で「電話」→「キーパッド」タ ブ → 「O」「1」「O」→ 国番号 → 地域番号 (市外局番) の先頭の「O」を除いた相手の 電話番号を入力する
 - イタリアなど一部の国・地域では「O」が必要な場合があります。

2 🔽

<mark>3</mark> 通話が終了したら「通話を終了」

お知らせ

 「国番号・地域番号(市外局番)-電話番号」の 先頭に、「0」をロングタッチして「+」を入力 すると、発信時に「+」が国際アクセス番号の 「009130010」に変換され、国際電話をかけ ることができます。

電話を受ける

1 電話がかかってくる

着信中の画面が表示されます。

• 圏外の状態に電話がかかってきた場合、着信通知お知らせがSMSで送られます。

2 🛭 を円の外側にドラッグする

着信拒否する場合

る を円の外側にドラッグします。

着信拒否して相手にSMSで拒否理由を伝える場合

画面下部の「拒否してSMS送信」を上方向にドラッグし、拒否理由をタップします。

• 「SMS作成」をタップすると、SMSを作成できます。

- 拒否理由は、「着信拒否SMSを設定」(P.159)で変更できます。
- 着信中に [(音量)を1秒以上押すと、着信音や バイブレーションを停止できます。

マイク付ステレオヘッドセットの使いかた

マイク付ステレオヘッドセット(試供品)を接続すると、 マイク付ステレオヘッドセットのスイッチを押してか かってきた電話を受けることができます。

- マイク付ステレオヘッドセットの取り付けかた
- マイク付ステレオヘッドセットの接続プラ グをFOMA端末のヘッドホン接続端子に 差し込む



- ■マイク付ステレオヘッドセットで電話を受ける
- 電話がかかってきたら、マイク付ステレオ ヘッドセットのスイッチを押す

電話がつながると通話ができます。自分の音声は、マイク付ステレオヘッドセットのマイクから相手に送られます。

着信を拒否する場合

着信中にマイク付ステレオヘッドセットのスイッチを 1 秒以上押して離します。

通話を保留/保留解除する場合

通話中にマイク付ステレオヘッドセットのスイッチを 1 秒以上押して離します。

「キャッチホン」をご契約いただいている場合 のみ操作できます。

通話が終了したら再度スイッチを押す

お知らせ

 FOMA端末にマイク付ステレオヘッドセット を接続している場合でも、着信音やアラームは FOMA端末からも鳴ります。

各種音量を調節する

FOMA端末から鳴る以下の音の音量を調節します。

音声着信: 電話着信時の着信音

メディア: 音楽プレイヤーなどの再生音

操作音量: タッチ操作音や電源 ON / OFF 時の起

動/終了音

通知設定: 通知 (P.73) があったときの通知音

ホーム画面で □ → 「設定」→「サウンド」→ 「音量」

音量バーが表示されます。

- 音量ボタンで着信音量を調節する
 - 【 □(音量大) / (音量小)を押す

キーパッド使用時のタッチ操作音のオン/オフ を設定する

ホーム画面で □ → 「設定」 → 「サウンド」→ 「タッチ操作音」にチェックを付ける/ 外す

着信/通知を音や振動で知らせる

着信時や通知時に鳴らす着信音/通知音のメロディな どを設定したり、振動させるかどうかを設定したりし ます。

着信音/通知音を設定する

- ホーム画面で □ → 「設定」 → 「サウンド」→ 「電話着信音」 / 「通知着信音」
- 2 設定したい着信音/通知音をタップ → 「OK」

「消音」を選択すると、着信音/通知音は鳴りま せん。

バイブレーションを設定する

ホーム画面で □ → 「設定」 → 「サウンド」→ 「バイブ」 → 設定項目を選択する

電話から鳴る音を消す

マナーモードをONに設定すると、着信音や通知音などが鳴らなくなります。

▋ ़ を 1 秒以上押す

オプションメニュー画面が表示されます。

2「マナーモード」

ステータスバーに 📳 が表示されます。

お買い上げ時は、マナーモードをONに設定するとパイブレーションが振動します。「パイブ」の設定を変更し、マナーモードと連動してパブレーションが振動しない設定になっている場合、ステータスバーに が表示されます。

マナーモードをOFFに設定する場合

□を1秒以上押し、「マナーモード」をタップします。

- ホーム画面で □ → 「設定」→「サウンド」→
 「マナーモード」にチェックを付けても、マナー
 モードをONに設定できます。
- マナーモード設定中は、以下の項目が設定できません。
 - 音量
 - 電話着信音
 - 通知着信音
 - GPS 通知
- [(音量小)を押して着信音量をOにすると、マナーモード(P.158)がONに設定されます。

着信拒否時にSMSで送信する拒否理由 を登録する

本FOMA端末では、電話の着信を拒否して相手に SMSで拒否理由を伝えることができます。拒否メッセージは、最大6件まで登録できます。

- お買い上げ時は5件の拒否メッセージが登録されています。6件登録済みの状態で新しく登録する場合は、不要なメッセージを削除してから登録してください。
- ホーム画面で → 「設定」→「通話」→「着信拒否SMSを設定」→「作成」

拒否メッセージを削除する場合

2 拒否メッセージを入力 → 「保存」

お知らせ

拒否メッセージは全角最大70文字(半角英数字のみの場合は160文字)まで入力できます。

指定した電話番号からの着信を拒否する

着信を拒否したい相手の電話番号を登録できます。電 話番号は、最大30件まで登録できます。

ホーム画面で □ → 「設定」 → 「通話」 → 「着信拒否」

2「着信拒否リスト」

非通知の電話を拒否する場合

「非诵知」にチェックを付けます。

登録した電話番号を修正する場合

修正したい電話番号をタップ → 電話番号を修正 → 「保存」をタップします。

登録した電話番号を削除する場合

3「追加」

- 4 拒否したい電話番号を入力
 - 履歴や電話帳から電話番号を引用する場合は、
 □ →「履歴」/「電話帳」→登録する相手をタップします。
 - 登録した電話番号のチェックを外すと、着信拒否を解除できます。
- 5 「振り分けルール」→ 指定する振り分け ルールをタップする

■ 振り分けルール

項目	説明	
完全一致	指定した番号と完全に一致する電話 番号からの着信を拒否します。	
前方一致	指定した番号で始まる電話番号から の着信を拒否します。	
後方一致	指定した番号で終わる電話番号から の着信を拒否します。	
部分一致	指定した番号を含む電話番号からの 着信を拒否します。	

6 「保存」

お知らせ

 登録した電話番号を拒否するには「自動着信拒 否モード」で「ブラックリストのみ」を選択す る必要があります。

電話帳

電話帳に登録する

電話帳に名前や電話番号、メールアドレスなどさまざ まな情報を登録できます。

- 1 ホーム画面で「アプリ」→「電話帳」 お買い上げ時の場合、「電話帳」タブ画面が表示 されます。



連絡先編集画面

画像欄 画像を登録できます。保存済みの画像を選択するには 「アルバム」、写真を撮影するには「カメラを起動」をタップします。

- ラベルボタン 入力内容のラベル(種類)を選択できます。表示されるリストから「カスタム」をタップすると、任意のラベルを作成できます。
- **詳細入力ボタン**読みがなや敬称など詳細情報を入力できます。
- ④ 項目追加/削除ボタン 選択した項目の入力欄を追加/削除できます。

3 必要な項目を入力する

- 「その他」をタップすると、メモやURL、誕生日などを入力できます。
- 設定できる項目は、連絡先の保存先(docomo、 本体(本FOMA端末)、SIM(ドコモUIMカード)や言語の設定(P.214)によって異なります。
- 保存先が「SIM」(ドコモUIMカード)の場合、 名前欄には全角9文字まで入力できます。

4 「保存」

- 「グループ」をタップすると、連絡先をグループ分けできます。
- 「着信音」をタップすると個別の着信音を設定できます。
- 本FOMA端末以外に保存された連絡先には、保存先のアイコンが表示されます。
- 連絡先が表示されない場合は □ → 「その他」
 → 「表示オプション」をタップして表示の設定を変更できます。

連絡先をお気に入りに追加する

- 電話帳から追加する
- 「電話帳」タブ画面で追加したい連絡先を タップする → ■ (グレー) をタップして (黄色) にする
- ■お気に入り画面から追加する
 - ホーム画面で「電話」→「お気に入り」タブ
- □ → 「お気に入りに追加」 → 追加したい
 連絡先にチェックを付ける → 「追加」
 追加した連絡先が「お気に入り」欄に表示されます。
- お気に入り画面のメニュー □ をタップすると以下の項目が表示されます。

項目	説明
お気に入りに追加	連絡先をお気に入りに追加します。
削除	連絡先をお気に入りから削除します。
グリッド表示/ リスト表示に切替	表示方法を切り替えます。
ランキング優先/ お気に入り優先	「お気に入り」欄と「回数」 欄の表示を入れ替えます。

プロフィールを登録する

- **】「電話帳」タブ画面で □ →「プロフィー** ル」
- プロフィールの表示画面で □ → 「編集」 をタップする
- 3 必要な項目を入力 → 「保存」

お知らせ

 プロフィールを名刺データとして送信するには、 プロフィールの表示画面で □ →「連絡先を送信」→ 送信方法をタップします。

連絡先の内容を確認/編集する

「電話帳」タブ画面で確認したい連絡先を タップする

連絡先の詳細が表示されます。

- 電話番号をタップすると、電話をかけることができます。
- をタップするとSMSを作成できます。
- メールアドレスをタップするとメールを作成できます。

連絡先を編集する場合

□ → 「編集」をタップします。

連絡先をインポート/エクスポートする

microSDカードやドコモUIMカードと本FOMA端末 の間で連絡先をインポート/エクスポートできます。 また、名刺データとしてメール送信もできます。

【 「電話帳」タブ画面で □ → 「インポート・ エクスポート」

2 以下の操作を行う

連絡先をインポートする場合

「SDカードからインポート」/「SIMカードからインポート」をタップします。

 「SDカードからインボート」を選択した場合は、 microSDカードとFOMA端末内部のユーザーメモリの両方から連絡先をインボートします。 また、インポート先をdocomoアカウント、本 FOMA端末、およびオンラインサービスのアカウント(ログインしている場合)から選択できます。

連絡先をエクスポートする場合

「SDカードにエクスポート」∕「SIMカードにエクスポート」をタップします。

ドコモUIMカード (SIM) にエクスポートできるのは、FOMA端末本体に保存された連絡先のみです。

名刺データ (vCard) として送信する場合

「連絡先を送信」→送信したい連絡先にチェック を付ける→「送信」→送信方法を選択します。

「電話帳」タブ画面/連絡先詳細画面のメニュー

をタップすると以下の項目が表示されます。

■「電話帳」タブ画面

項目	説明
削除	連絡先を削除します。
プロフィール	→P.165
連絡先を同期	連絡先を同期します。
Googleと結合	端末内のすべての連絡先 をGoogleアカウントと 結合します。
インポート・ エクスポート	連絡先をインポート/エ クスポートします。
SNS アカウント表示*	SNSのアカウントを表示 します。

項目		■	説明
その 他	アカウント		アカウントと同期の設定 や、SNSのアカウントを 登録・管理します。
	スピードダイヤル Eメール送信 SMS送信		スピードダイヤルを設定 します。→P.151
			選択した連絡先にメール を送信します。
			選択した連絡先にSMS を送信します。
		電話番号 登録あり のみ表示	電話番号が登録されてい る連絡先のみ、「電話帳」 タブ画面に表示します。
	ン	表示する連絡先	チェックを付けた項目に 該当する連絡先のみが表 示されます。
	設定		連絡先を新規に登録する ときの保存先を設定した り、本FOMA端末やドコ モのサービス番号を確認 したりできます。

[※] 登録状況によって、「その他」の項目で表示される ことがあります。

■ 連絡先詳細画面

項目		説明	
編集		連絡先の内容を変更します。	
削除		連絡先を削除します。	
連絡先	たを統合	家族や会社などの関連する 連絡先をリンクさせて、1 つの連絡先にまとめます。	
連絡先を分離*゙		「連絡先を統合」で1つに まとめた連絡先を分離しま す。	
メインの連絡先に設定		電話番号などを2件以上入 力したとき、優先的に利用 する電話番号などを指定し ます。	
連絡先を送信※2		連絡先を名刺データとして メールなどで送信します。	
その 他	拒否リストに追 加	拒否リストに入れるかどう かを設定します。	
	名刺を印刷**3	必要な項目を選択して、印 刷します。	

- ※ 1 「連絡先を統合」でまとまった連絡先があると きのみ表示されます。
- ※2「連絡先を分離」が表示されている場合は、表示されません。
- ※3 印刷はSamsungプリンターでのみ印刷可能です(一部モデル除く)。

お知らせ

「連絡先を統合」でリンクさせた連絡先は、リンク操作を行った連絡先に結合され、「電話帳」タブ画面には表示されなくなります。

グループ分けした連絡先を確認する

連絡先の登録時に設定したグループ別に、連絡先を管理・利用できます。

- ホーム画面で「電話」→「グループ」タブ 連絡先が登録されているグループには、「(件数)」 が表示されます。
- 2 確認したいグループ → 連絡先をタップする
- グループを追加/編集する
 - グループごとに着信音を設定できます。
- 【 「グループ」タブ画面で 🗐 →「作成」
 - 登録済みのグループを編集する場合は、「グループ」タブ画面で編集したいグループをタップする→「ョー→「グループ編集」をタップします。
- グループ名を入力 → 「着信音」→ 「基本着信音」 / 「マイファイルの着信音」 / 「プリセット着信音」

「基本着信音」をタップした場合は、お買い上げ 時の着信音に設定されます。

3 設定したい着信音をタップする → 「OK」 → 「保存」

お知らせ

- グルーブを削除する場合は、「グループ」タブ画面で □ → 「削除」 → 削除したいグループ/「全て選択」にチェックを付ける → 「削除」 → 「グループのみ」/「グループ内の連絡先も含める」をタップします。
- お買い上げ時に登録されているグループは削除できません。

■ グループに連絡先を追加する

- 「グループ」タブ画面で連絡先を追加したいグループをタップする →
- 2 追加したい連絡先/「全て選択」にチェックを付ける →「追加」

グループから連絡先を削除する場合

グループをタップする →
□ → 「グループから 削除」 → 削除したい連絡先/「全て選択」にチェックを付ける → 「削除」をタップします。

電話帳コピーツールを利用する

microSDカードを利用して、他のFOMA端末との間で電話帳データをコピーできます。また、Googleアカウントに登録された電話帳データをdocomoアカウントにコピーできます。

1 ホーム画面で「アプリ」→「電話帳コピーツール」

はじめてご利用される際には、「使用許諾契約書」に同意いただく必要があります。

2 画面上部のタブをタップする 各機能のタブ画面に切り替わります。

電話帳をmicroSDカードにエクスポートする

- ¶ microSDカードをFOMA端末に取り付ける
- 「エクスポート」タブ画面で「開始」 docomoアカウントに保存されている電話帳データがmicroSDカードに保存されます。

電話帳をmicroSDカードからインポートする

- 電話帳データが保存されたmicroSDカードをFOMA端末に取り付ける
- 2「インポート」タブ画面でインポートしたいファイルをタップする→「上書き」/「追加」 インポートした電話帳データはdocomoアカウントに保存されます。

Google アカウントの連絡先を docomo アカウントにコピーする

 「docomo アカウントへコピー」タブ画面 でコピーしたい Google アカウントをタッ プする → 「ト書き」 / 「追加」

コピーした電話帳データはdocomoアカウントに 保存されます。

「本体」に登録した電話帳データもGoogleアカウントと同様にdocomoアカウントへのコピーが可能です。

- 他FOMA端末の電話帳項目名(電話番号など) が本FOMA端末と異なる場合、項目名が変更されたり削除されたりすることがあります。また、連絡先に登録可能な文字はFOMA端末ごとに異なるため、コピー先で削除されることがあります。
- 電話帳をmicroSDカードにエクスポートする場合は、名前が登録されていないデータはコピーできません。
- 電話帳をmicroSDカードからインポートする場合は、「一括バックアップ」で作成したファイルは読み込むことができません。
- ・ □ → 「ヘルプ」 / 「バージョン情報」をタップすると、使い方などのヘルプやバージョン情報を見ることができます。
- 電話帳コピーツールについて詳しくは、ドコモ のホームページをご覧ください。
- 電話帳コピーツールで作成(エクスポート)した電話帳を電話帳コピーツール以外でご利用される場合、正しく表示されない場合があります。

利用できるネットワークサービス

本FOMA端末では、メニューを使って以下のドコ モのネットワークサービスをご利用いただけます。 各サービスの概要や利用方法については、以下の 表の参照先をご覧ください。

- サービスエリア外や電波の届かない場所ではネット ワークサービスはご利用できません。
- お申し込み・お問い合わせについては、本書裏面の「総合お問い合わせ先」までお問い合わせください。
- 本書では、各ネットワークサービスの概要をFOMA 端末のメニューを使って操作する方法で説明してい ます。詳細は『ご利用ガイドブック(ネットワークサー ビス編)」をご覧ください。

サービス名称	お申し 込み	月額 使用料	参照先
留守番電話サービス	要	有料	P.175
キャッチホン	要	有料	P.178
転送でんわサービス	要	無料	P.181
発信者番号通知サービス	不要	無料	P.185
公共モード(電源OFF)	不要	無料	P.186

 「サービス停止」とは、留守番電話サービス、転送で んわサービスなどの契約そのものを解約するもので はありません。

留守番電話サービスを利用する

電波の届かないところにいるとき、電源を切っているとき、電話に出られないときなどに、電話をかけてきた相手に応答メッセージでお答えし、お客様に代わって伝言メッセージをお預かりするサービスです。

- ・ 伝言メッセージは1件あたり約3分、最大20件まで録音でき、最長72時間保存されます。
- 留守番電話サービスの開始後、かかってきた電話に 応答しなかった場合には、不在着信として記憶され、 ステータスパーに 図 が表示されます。ただし、呼 出時間が0秒に設定されている場合は、不在着信に 記録されません。
- 伝言メッセージが録音されると、ステータスバーに はが表示されます。
- 本FOMA端末は、テレビ電話の留守番電話サービス に対応しておりません。「1412」へ発信し、「非対応」 に設定してください。

留守番電話サービスの基本的な流れ

ステップ1:サービスを開始に設定する

ステップ2:電話をかけてきた方が伝言を録音する*

ステップ3: 伝言メッセージを再生する

※ 急いでいるときなど、留守番電話の応答メッセージを省略して伝言メッセージを録音したい場合は、応答メッセージが流れているときに「#」を入力すると、すぐに録音できる状態になります。

留守番電話サービスを利用する

ホーム画面で □ → 「設定」→ 「通話」→「ネットワークサービス」→ 「留守番電話 サービス」

留守番電話サービスの選択画面が表示されます。

2 利用したい項目を選択する

2 利用したが現日を送水する		
項目	説明	
開始	「OK」をタップすると、留守番 電話サービスを開始します。	
呼出時間	留守番電話サービスセンターに 接続するまでの呼出時間を最大 120秒まで設定できます。 0~120の数値を入力して 「OK」をタップします。	
停止	「OK」をタップすると、留守番 電話サービスを停止します。	
設定確認	現在の設定を確認します。	
メッセージ再生*	「OK」をタップすると、留守番電話サービスセンターに接続して、伝言メッセージを再生します。接続後は、音声ガイダンスに従って操作します。	
設定*	「OK」をタップすると、留守番電話サービスセンターに接続して、留守番電話サービスの設定を変更します。接続後は、音声ガイダンスに従って操作します。	

項目		説明
メッセージ問合 せ*		留守番電話サービスセンターに 接続して、伝言メッセージをお 預かりしているかどうかを確認 します。
件数增加鳴動設 定		新しい伝言メッセージをお預かりしたときに、確認音とバイブレーションで通知するかどうかを設定します。 確認音による通知には「サウンド」、バイブレーションによる通知には「バイブ」にチェックを付けます。
着信通 知	開始	FOMA端末の電源が切れているときや圏外のときなどにかかってきた電話に応答できなかった場合、着信した日時や相手の電話番号をSMSで通知します。すべての着信を通知する場合:「全着信」→「OK」発信者等が通知された着信を通知する場合:「発番号あり」→「OK」
	停止	「OK」をタップして着信通知を 停止に設定します。
	設定確認	現在の設定を確認します。
	認	現在の設定を確認します。

[※] 各操作後に、SMS「NTT DOCOMO VM: XX」 が通知されます。

キャッチホンを利用する

通話中に別の電話がかかってきたときに、着信を通話中着信音でお知らせし、現在の通話を保留にして新しい電話に出ることができるサービスです。また、通話中の電話を保留にして、別の相手へ電話をかけることもできます。

• 通話中に電話がかかってきた場合、「ププ・・プブ・・」 という通話中着信音は6回で止まりますが、呼び出 しは続いています。

お知らせ

• 保留中も、電話を発信した方に通話料金がかかります。

キャッチホンを設定する

ホーム画面で □ → 「設定」 → 「通話」 → 「ネットワークサービス」 → 「キャッチホン」

- キャッチホンのサービス選択画面が表示されます。

▶ 利用したい項目を選択する

項目	説明	
開始	「OK」をタップすると、キャッチホ ンを開始に設定します。	
停止	「OK」をタップすると、キャッチホ ンを停止に設定します。	
設定確認	現在の設定を確認します。	

通話を保留にして、かかってきた電話に 出る

■ 通話中に通話中着信音が鳴り、着信中の画面が表示されたら■ を円の外側にドラッグする

通話中の相手との通話を終了する場合

「通話状態の選択」で「【連絡先名】との通話を終了します」をタップします。

通話中の相手との通話が終了し、あとからかかってきた相手との通話に切り替わります。

通話中の相手との通話を保留にする場合

「通話状態の選択」で「【連絡先名】を保留にします」 をタップします。

通話中の相手との通話が保留になり、あとからかかってきた相手との通話に切り替わります。「通話相手を切替」をタップするたびに通話相手が切り替わります。

お知らせ

FOMAネットワークのサービスエリア接続中は、「全員と通話」は選択できません。

通話を保留にして、別の相手に電話をか ける

通話中に「通話を追加」→ 別の相手の電話番号を入力 →

現在の通話は保留になります。

新しくかけた相手との通話を終了する場合

「通話を終了」をタップします。

新しくかけた相手との通話が終了し、保留中の相手との通話に切り替わります。

新しくかけた相手との通話を保留にする場合

「通話相手を切替」をタップします。

新しくかけた相手との通話が保留になり、保留中の相手との通話に切り替わります。「通話相手を 切替」をタップするたびに通話中と保留中の相手 を切り替えて通話できます。

転送でんわサービスを利用する

電波の届かないところにいるとき、電源を切って いるとき、設定した呼出時間内に応答しなかった ときなどに、かかってきた電話を転送するサービ スです。

 転送でんわサービスの開始後、かかってきた電話に 応答しなかった場合には、不在着信として記憶され、 ステータスバーに が表示されます。

ただし、呼出時間が0秒に設定されている場合は、 不在着信に記憶されません。


転送でんわサービスの基本的な流れ

ステップ1:転送先の電話番号を登録する

ステップ2:転送でんわサービスを開始に設定する ステップ3:お客様のFOMA端末に電話がかかる ステップ4:電話に出ないと自動的に指定した転送

先に転送される

転送でんわサービスの通話料

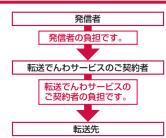

お知らせ

転送でんわサービスを開始していても、着信音が鳴っている間に応答すればそのまま通話できます。

転送でんわサービスを設定する

- ホーム画面で □ → 「設定」→ 「通話」→ 「ネットワークサービス」→ 「転送でんわ」
 転送でんわサービスの選択画面が表示されます。
- 2 利用したい項目を選択する

項目	説明
開始	「OK」をタップすると、転送でんわサービスを開始します。 「転送先番号」欄と「呼出時間」欄を 入力 → 「OK」
	・ 未入力の場合は、前回の設定内容で開始されます。
	• 🔼 をタップすると履歴または電話 帳から転送先番号を設定できます。
停止	「OK」をタップすると、転送でんわサービスを停止に設定します。
転送先変更	転送先の電話番号を変更して転送でんわサービスを開始に設定します。 転送先の電話番号を入力 → 「OK」→ 「はい」
	• 電話番号入力時に、 応 をタップすると履歴または電話帳から転送先番号を設定できます。
	・ 確認画面で「いいえ」を選択すると、 転送でんわサービスを停止したまま で、転送先番号のみ変更できます。

項目	説明	
転送先通話 中時設定	転送先が通話中の場合、かかってきた 電話を留守番電話サービスセンターに 接続します。 「接続する」をタップします。	
ガイダンス 設定	「ガイダンスON」をタップすると、電話が転送されるときに電話をかけてきた相手にガイダンスを流すように設定できます。	
設定確認	現在の設定を確認します。	

転送ガイダンスの有無を設定する

電話を転送するとき、電話をかけてきた相手に、電話 を転送することを告げる音声ガイダンスを流すかどう かを設定します。

| ホーム画面で「電話」→「キーパッド」タ
ブ → 「1」「4」「2」「9」を入力→

以降、音声ガイダンスに従って設定してください。

発信者番号通知サービスを利用する

電話をかけたときに相手の電話機にお客様の電話番号 を表示することができます。

- 電話番号はお客様の大切な情報ですので、通知する際にはご注意ください。
- 圏外では発信者番号通知設定の操作は行えません。
- ホーム画面で → 「設定」→ 「通話」→「ネットワークサービス」→ 「発信者番号通知」

2「開始」→「OK」

- ・電話番号を非通知に設定するには、「停止」→ 「OK」をタップします。
- 現在の設定を確認するには、「設定確認」をタップします。

公共モード(電源OFF)を利用する

公共モード(電源OFF)は、公共性の高い場所でのマナーを重視した自動応答サービスです。 公共モード(電源OFF)に設定すると、電源を切って

いる場合や、機内モード設定中の場合の着信時に、電話をかけてきた相手に電源を切る必要がある場所(病院、飛行機、電車の優先席付近など)にいるため、電話に出られない旨のガイダンスが流れ、自動的に電話を終了します。

ホーム画面で「電話」→「キーパッド」タ ブ→「*」「2」「5」「2」「5」「1」を入力

→ (

公共モード(電源OFF)が設定されます(画面上の変化はありません)。

公共モード (電源 OFF) を解除する場合

公共モード (電源 OFF) の設定を確認する場合

ホーム画面で「電話」→ 「キーパッド」タブ → 「*」 「2」「5」「2」「5」「9」を入力 → で をタップ します。

公共モード(電源OFF)に設定すると

サービスエリア外または電波が届かないところにいる場合も、公共モード (電源 OFF) ガイダンスが流れます。

電話をかけてきた相手には電源を切る必要がある場所にいる旨のガイダンスが流れ、自動的に電話を終了します。

サービスを登録して利用する

ドコモから新しいネットワークサービスが追加されたときに、そのサービスをメニューに登録して利用できるようにします。

サービスを登録する

サービスを登録します。また、サービスの登録内容を 変更したり、削除したりすることもできます。

- ホーム画面で □ → 「設定」 → 「通話」 →「追加サービス」 → 「USSD登録」
- 2 □ → 「作成」

登録済みのサービスの内容を変更する場合

登録済みのサービス項目をロングタッチして「編集」→ 変更する項目欄の登録内容を変更 →「保存」をタップします。

登録済みのサービスを選択して削除する場合

登録済みのサービス項目をロングタッチして「削 除」をタップします。

3 「サービス名」欄と「USSDコード」欄に 入力 → 「保存」

「USSDコード」欄にはドコモから通知される「特番」または「サービスコード」を入力します。

登録したサービスを利用する

- ホーム画面で □ → 「設定」 → 「通話」 →「追加サービス」 → 「USSD登録」
- 利用したいサービスをタップする

応答メッセージを登録する

追加したサービスを実行したとき、サービスセンター から返ってくるコード(USSD)に対応した応答メッ セージを登録します。

- ホーム画面で □ → 「設定」→ 「通話」→「追加サービス」→「応答メッセージ登録」
- 2 🔳 → 「作成」
- **3**「サービス名」欄と「USSDコード」欄に入力 → 「保存」

「USSDコード」欄にはドコモから通知される「特番」または「サービスコード」を入力します。

設定メニューについて

画面の明るさや表示方法、着信音、通信などさま ざまな設定を行うことができます。

- 】 ホーム画面で 🖃 → 「設定」
- 2 メニュー項目を選択して設定を行う

無線とネットワーク

ワイヤレスネットワーク接続の設定をします。

項目	説明
機内モード	すべてのワイヤレス接続 を無効にします。
Wi-Fi 設定	→ P.258
Wi-Fi Direct設定	Wi-Fi Direct で他のデバ イスに接続します。
Wi-FiでKies接続	Wi-Fiを通してKiesに接 続します。
Bluetooth設定	→ P.298
USBユーティリティー	→ P.305
テザリング	携帯のデータ通信をUSB 経由で、またはポータブ ルWi-Fiアクセスポイント として共有します。
VPN設定	→ P.267
モバイルネットワーク	ローミングやアクセスポイント (APN)、データ通信、ネットワークオペレーター、接続するネットワークの種類 (自動モード、GSM、3G) などを設定します。

通話

通話関連機能の設定をします。

	項目	説明
ネット	留守番電話サービス	→ P.175
ワーク サービス 	キャッチホン	→ P.178
	転送でんわ	→ P.181
	発信者番号通知	→ P.185
着信拒否	自動着信拒否モード	通話拒否を設定し ます。
	着信拒否リスト	自動着信拒否モードが「ブラックリストのみ」になっている場合に拒否する番号を設定します。
着信拒否SMSを設定		拒否メッセージを 編集/設定しま す。

項目		説明
通話通知	応答バイブ	→ P.148
	通話時の状況通 知音	→ P.148
	通話中イベント 通知	→ P.148
通話応答 /通話終 了	応答キー	ホームキーを押して 着信に応答するかど うかを設定します。
	自動応答	ヘッドセットに接続 した状態で自動応答 をするかどうかを設 定します。
	電源キー押下で 通話終了	電源キーを押して通 話を終了するかどう かを設定します。
近接センサー ON		通話中にバックライ トをオフにするかど うかを設定します。
追加サー	USSD登録	→ P.188
ビス	応答メッセージ 登録	→ P.189

サウンド

着信音やバイブレーションなどを設定します。

項目		説明
一般	マナーモード	→ P.158
	バイブ	→ P.157
	音量	→ P.156
着信	電話着信音	着信音を設定しま す。
通知	通知着信音	メールなどの通知 音を設定します。
フィード	タッチ操作音	→ P.157
バック	選択時の操作音	アプリケーション やメニューを選択 したときの操作音 のオン/オフを設 定します。
	画面ロック音	画面ロック/ロック解除時の音のオン/オフを設定します。
	GPS通知	GPS 機能使用時 の通知音のオン /オフを設定しま す。

	項目	説明
フィード バック	タッチ操作バイブ	□ つ やキー パッド画面の数字 キーなどをタップ したときのバイブ レーションのオン /オフを設定しま す。
	バイブの強さ	バイブレーション の強度を設定しま す。

画面

画面の明るさや表示方法などを設定します。

項目	説明
画面表示	画面表示のフォントの種類、ホーム画面の壁紙、 画面ロックの壁紙の設定 をします。
明るさ	→ P.101
スクリーンモード	画面のモードを設定します。
スクリーンの自動回転	FOMA端末の向きに合わせて縦横表示を自動的に切り替えます。
アニメーション表示	→ P.100
スクリーンタイムアウ ト	画面の表示が消えるまで の時間を設定します。 ・設定時間の約6秒前に 画面が少し暗くなって お知らせします。
キーバックライト設定	■、 ⇒ のキーバックラ イトが消えるまでの時間 を設定します。
省エネモード	省エネモードのオン/オ フを設定します。
水平調整	加速度計を使用して水平 較正を行います。

項目	説明
ジャイロセンサーの調 整	内蔵の加速度センサーを 利用してFOMA端末の水 平補正をします。

省電力

省電力に関する設定をします。		
	項目	説明
省電力		省電力の初期設定を使用するように設定します。
省電力モードを使用		省電力設定をカスタマイズし て使用するように設定しま す。
省電力設定をカスタ	省電力モー ドへの移行	省電力モードに切り替える目 安になる電池残量を設定しま す。
マイズ	Wi-Fi OFF	Wi-Fi テザリングを使用して いないときはWi-FiをOFFに するように設定します。
	Bluetooth OFF	使用していないときは、 BluetoothをOFFにするよ うに設定します。
	GPS OFF	使用していないときは、GPS をOFFにするように設定し ます。
	同期OFF	本体がサーバーと同期してい ないときは同期をOFFする ように設定します。
	明るさ	画面の明るさを調節するかど うかを設定します。
	明るさ	明るさを設定します。

	項目	説明
省電力 設定を カスタ マイズ	スクリーン タイムアウ ト	画面バックライトを消灯する までの時間を設定します。
省電力 のヒン ト	省電力につ いて学びま す。	省電力設定の各内容に関する 説明を表示します。

位置情報とセキュリティ

位置情報検索やセキュリティに関する設定をしま す。

	項目	説明
マイロ ケーショ	無線とネット ワーク	→ P.344
) 	GPS機能を使用	→ P.344
	位置情報履歴	検出した位置情報(最 大100件)の履歴を 保存します。
	センサー補助の 使用	→ P.345
画面ロッ ク解除の 設定	画面ロック設定	→ P.83
SIMカー ドロック 設定	SIMカードロッ クを設定	→ P.206

項目		説明
Find my mobile	SIM変更アラー ト	ドコモUIMカードが 変更されたときに他 の携帯電話にSMS を送信します(P.102)。
	アラートメッ セージの受信者	ドコモUIMカードが変更されたときに送信するメッセージや受信者を追加/編集します。
	リモートコント ロール	遠隔で端末のロック、 データの削除、追跡 ができます。 詳細について はhttp://www. samsungdive.com を参照してください。
パスワー ド	パスワードを表 示	パスワードの入力画 面で、入力した文字 を表示するかどうか を設定します。
デバイス 管理	デバイス管理者 の選択	グループウェアのア カウントなどを設定 し、FOMA端末にデ バイス管理機能がイ ンストールされてい る場合に、デパイス 管理ポリシーを設定 します。

	項目	説明
認証情報 ストレー ジ	安全な認証情報 を使用	証明書やその他の認 証情報へのアクセス をアプリケーション に許可します。
	証明書のインストール	ユーザーメモリ(本 体)からインストー ルを行います。
	パスワードの設 定	認証情報ストレージ のパスワードを設定 します。
	ストレージを消 去	すべての証明書デー タとパスワードを削 除します。

FOMA 端末で利用する暗証番号について

FOMA端末を便利にお使いいただくための各種機能には、暗証番号が必要なものがあります。FOMA端末の画面ロック用パスワードやネットワークサービスでお使いになるネットワーク暗証番号などがあります。用途ごとに上手に使い分けて、FOMA端末を活用してください。

 入力した画面ロック用PIN /パスワード、ネット ワーク暗証番号、PINコード、PINロック解除コード(PUK)は、「●」で表示されます。

■ 各種暗証番号に関するご注意

- ・設定する暗証番号は「生年月日」「電話番号の一部」 「所在地番号や部屋番号」「1111」「1234」など の他人にわかりやすい番号はお避けください。ま た、設定した暗証番号はメモを取るなどしてお忘 れにならないようお気をつけください。
- 暗証番号は、他人に知られないように十分ご注意 ください。万が一暗証番号が他人に悪用された場合、その損害については、当社は一切の責任を負いかねます。
- 各種暗証番号を忘れてしまった場合は、契約者ご本人であることが確認できる書類(運転免許証など)やFOMA端末、ドコモUIMカードをドコモショップ窓口までご持参いただく必要があります。詳しくは、本書裏面の「総合お問い合わせ先」までご相談ください。
- ・PINロック解除コードは、ドコモショップでご契約時にお渡しする契約申込書(お客様控え)に記載されています。ドコモショップ以外でお申し込みされたお客様は、契約者で本人であることが確認できる書類(運転免許証など)とドコモリIMカードをドコモショップ窓口までご持参いただくか、本書裏面の「総合お問い合わせ先」までご相談ください。

画面ロック用PIN /パスワード

FOMA 端末の画面ロック機能を使用するための暗証番号です。

ネットワーク暗証番号

ドコモショップまたは総合お問い合わせ先でのご注文 受付時に契約者ご本人を確認させていただく際や各種 ネットワークサービスご利用時などに必要な数字4桁 の番号です。ご契約時に任意の番号を設定いただきま すが、お客様ご自身で番号を変更できます。

パソコン向け総合サポートサイト「My docomo」*の 「docomo ID /パスワード」をお持ちの方は、パソコ ンから新しいネットワーク暗証番号への変更手続きが できます。

※「My docomo」については、P.450をご覧ください。

PINJ-F

ドコモUIMカードには、PINコードという暗証番号を 設定できます。この暗証番号は、ご契約時は「OOOO」 に設定されていますが、お客様ご自身で番号を変更で きます。

PINコードは、第三者によるFOMA端末の無断使用を防ぐため、ドコモUIMカードを取り付ける、またはFOMA端末の電源を入れるたびに使用者を認するために入力する4~8桁の番号(コード)です。PINコードを入力することにより、発着信および端末操作が可能となるように設定できます。

 新しくFOMA端末を購入されて、現在ご利用中のドコモUIMカードを差し替えてお使いになる場合は、 以前にお客様が設定されたPINコードをご利用ください。 ・PINコードの入力を3回連続して間違えると、PINコードがロックされて使用できなくなります。この場合は、「PINロック解除コード」(PUK)を入力してロックを解除してから、PINコードの再設定を行ってください。

PINロック解除コード (8桁) を入力 → $\lceil OK \rfloor$ → 新しいPINコードを入力 → $\lceil OK \rfloor$ → 再度PINコードを入力 → $\lceil OK \rfloor$ をタップします。

PIN ロック解除コード (PUK)

PINロック解除コードは、PINコードがロックされた 状態を解除するための8桁の番号です。なお、PINロック解除コードはお客様ご自身では変更できません。

- PINロック解除コードの入力を10回連続して間違えると、ドコモUIMカードがロックされます。ロックされた場合は、ドコモショップ窓口までお問い合わせください。
- 日本国内ではPINロック解除コード入力画面で「緊急通話」をタップしても110番/119番/118 番に発信できません。

PINコードを設定する

FOMA端末の電源を入れたときにPINコードを入力しないと使用できないように設定できます。

- ホーム画面で □ → 「設定」→ 「位置情報 とセキュリティ」→ 「SIMカードロックを 設定」→ 「SIMカードロック」→ PINコー ドを入力 → 「OK」
 - 「SIMカードロック」にチェックが付きます。

お知らせ

 日本国内ではPINコード入力画面で「緊急通話」 をタップしても110番/119番/118番に 発信できません。

PINコードを変更する

- ホーム画面で □ → 「設定」→ 「位置情報 とセキュリティ」→ 「SIMカードロックを 設定」→ 「SIMカードロック」→ PINコー ドを入力 → 「OK」
 - 「SIMカードロック」にチェックが付きます。
- [SIM PINの変更] → 画面の指示に従って 現在のPINコードと新しいPINコードを入 力

画面ロックの解除方法を設定する

画面ロックの解除時に、あらかじめ設定しておいたロック解除パターンやPIN、パスワードをタッチスクリーンで入力しなければならないように設定できます。

- ホーム画面で □ → 「設定」→「位置情報 とセキュリティ」→「画面ロック設定」
- **2** 「パターン」/「PIN」/「パスワード」→ 画面の指示に従って入力する

「PIN」は4つ以上の数字、「パスワード」はアルファベットを含む4つ以上の文字で設定してください。

お知らせ

- 画面ロック設定をオフにするには、ホーム画面で □ → 「設定」→「位置情報とセキュリティ」 → 「画面ロック設定」→ パターン/ PIN /パスワードを入力 → 「なし」をタップします。
- ・解除パターンやPIN、パスワードの入力に5回失敗すると、30秒後に再度入力するようメッセージが表示されます。解除パターンを忘れた場合は、再入力の画面で「パターンを忘れた場合をタップして、FOMA端末に設定した Google アカウントにサインインすると、新しい解除パターンを作成できます。Google アカウントを設定していない場合、または PIN やパスワードを忘れた場合は、画面ロックの解除ができませんのでご注意ください。

アプリケーション

アプリケーションの表示や、管理に関する設定を します。

項目	説明
提供元不明のアプリ	Android マーケットで提供されるアプリケーション以外のアプリケーションのインストールを許可する/しないを設定します。
アプリケーション管理	インストールされている アプリケーションを管理 /削除します。
実行中のサービス	現在実行中のサービスを 表示/管理します。
メモリー使用	アプリケーションのメモ リー使用状況を表示しま す。
バッテリーの使用量	バッテリー使用量を表示 します。
開発	アプリケーション開発時 に利用できるオプション を設定します。
Samsung Apps	Samsung Appsの更新 の通知方法を設定します。

アカウントと同期

各アプリケーションやオンラインサービスの同期 方法を設定します。

項目		説明
同期設定	バックグラウン ドデータ	→ P.139
	自動同期	→ P.139
アカウントを管理		→ P.139

モーション

本体の傾きなどを感知してFOMA端末を操作する ことができるモーションの設定を行います。

	項目	説明
モーション	起動	モーションを起動する かどうかを設定しま す。
モーショ ン起動 サービス	伏せる	着信音やメディアの再 生音をミュートにしま す(画面消灯時を除 く)。
	傾ける	ギャラリーとブラウザ で、画面を拡大したり、 縮小したりします。
	パンニング	ホーム画面やアプリケーション画面を編集するとき、アイコンを他のページに1つずつ移動します。
チュート リアル	伏せる	各モーションのチュー
	傾ける	トリアルを起動しま す。
	パンニング	9 0

プライバシー

Googleアプリケーションのバックアップ設定や FOMA端末のリセットを行います。

項	目	説明
バックアッ プと復元	データの バックアッ プ	Google アプリケーション の設定やデータを Google サーバーにバックアップ します。
	自動復元	データのバックアップや 復元の設定、FOMA端末 の初期化を行います。
個人データ	システムメ モリを初期 化	FOMA端末をお買い上げ時の状態にリセットします。 ・ ユーザーメモリ(本体)およびmicroSDカードに保存されているデータは削除されません。削除する場合は、「ユーザーメモリ(本体)の初期化」(P.212)または外部SDカードの初期化」(P.51)を行います。

ストレージ

microSDカードやFOMA端末のメモリ容量の確認や、microSDカードの初期化をします。

項目		説明
外部SD カード	合計容量	microSDカードの 合計データ容量を 表示します。
	空き容量	microSDカードの メモリの空き容量 を表示します。
	外部SDカードの マウント解除*/ 外部SDカードの マウント	microSDカードの マウントを解除/ SDカードを認識さ せます。
	外部SDカードの 初期化	→P.51
ユーザーメ モリ (本体)	合計容量	FOMA端末のデー 夕容量を表示しま す。
	空き容量	FOMA端末のメモ リの空き容量を表 示します。
	ユーザーメモリ (本体) の初期化	ユーザーメモリ (本 体) を消去します。

	項目	説明
システムメ モリ (本体)	空き容量	システムメモリの空 き容量を表示しま す。

※microSDカードを取り付けている場合のみ表示されます。

言語と文字入力

使用する言語とキーボードの入力方法を設定しま す。

項目		説明	
言語設定	言語を選択	使用する言語を設定します。	
キーボード 設定	入力方法を 選択	入力方法を設定します。	
	Swype	→ P.116	
	Samsung 日本語キー ボード	→ P.111	
	Samsung keypad (日本語不 可)	→ P.118	

音声入出力

Google音声検索や、テキストから音声への変換機能を設定します。

項目			説明
音声 認識	言語		Google 音声検索時に入力す る言語を設定します。
設定	セーフサーチ		画像やテキストのアダルト フィルタを設定します。
	不適切な語句 をブロック		不適切な語句の検索結果を非 表示にします。
音声 合成	サンプル試聴		音声合成のサンプルを再生し ます。
設定	スピーチモード		チェックを付けると、着信時 や通知を自動的に読み上げま す。
	スピーチモー ド設定		スピーチモードを設定しま す。
	個人設定を常 に使用		常に「初期設定」欄で設定し た内容でアプリケーションが 動作します。
	初期 設定	標準 エン ジン	テキストを読み上げるための 音声合成エンジンを設定し ます。お買い上げ時はPico TTSが設定されています。

	項		説明
音声 初期 合成 設定 設定		音声データ をインス トール	音声データがインストー ルされていない場合、 Androidマーケットに接 続し、音声データを検索 します。
		音声の速度	テキストを読み上げる速 度を設定します。
		言語	テキストを読み上げる言 語を設定します。
	エン ジン	Samsung TTS	インストールされている 音声合成エンジンについ
		Pico TTS	て設定します。

ユーザー補助

通話終了時の動作や、ユーザーの操作に音や振動で反応するユーザー補助アプリケーションを設定します。

お買い上げ時はユーザー補助アプリケーションが登録されていません。あらかじめAndroidマーケットなどからアプリケーションをダウンロードして登録する必要があります。

	項目	説明	
ユーザーネ	甫助	ユーザー補助アプリケー ションのオン/オフを設 定します。	
ユーザー 補助サー ビス	TalkBack	本端末から入力する全テキストの収集をアプリケーション(TalkBack)に許可するかどうかを設定します。	
電源キー	電源キー押下で通話終了	通話の終了を電源/終了 ボタンで行えるように設 定します。	

ドック設定

項目	説明
オーディオ出力モード	卓上ホルダSCO1 (別売) とドッキングしたときに外部スピーカーを使用するかどうかを設定します。

日付と時刻

お買い上げ時は「自動」(ネットワーク上の日付・時刻情報を自動的に取得して補正)に設定されています。日付・時刻を手動で設定するには、「自動」のチェックを外してから設定を行います。

項目	説明
自動	ネットワーク上の日付・ 時刻情報を基にして、自 動的に補正します。
日付設定**	年月日を設定します。
タイムゾーンを選択	タイムゾーンを設定しま す。
時刻設定**	時刻を設定します。
24時間形式を使用	時刻を24時間表記に切り 替えます。
日付の表示形式を選択	年月日の表記方法を切り 替えます。

[※]Googleアカウントを設定していると、日付・時刻情報が自動的に補正されることがあります。

端末情報

電話番号や電波状態、法定情報などの情報を確認 できます。

項目		説明
ソフトウェブ	ア更新	→ P.417
ステータス		電池残量や電話番号 などを表示します。
バッテリーの使用量		アプリケーションごとの電池使用の割合を表示します。各項目をタップすると詳細が表示され、電池消費を抑えるための設定変更もできます。
法定情報	オープン ソース ライセンス	オープンソースの使 用許諾条件を確認し ます。

	項目	説明
法定情報	ライセンス設定	DivX® VOD:登録 コードの確認と解除 を行います。
	Google利用規約	Googleの利用規約 を確認します。
モデル番号		型番を確認します。
Androidバージョン		ソフトウェアのバー ジョンを確認します。
ベースバン	ドバージョン	
カーネルバ-	ージョン	
ビルド番号		

Eメールについて

Eメールを設定する

mopera UメールのEメールアカウントや、一般のプロバイダが提供するPOP3やIMAPに対応したEメールアカウントを設定して、Eメールの送受信ができます。

Eメールを使用するまでの流れ

■ パケット通信で接続する

ステップ1: プロバイダに加入する ステップ2:アクセスポイントを設定する (P.104) ステップ3:Eメールアカウントを設定する (P.223) ステップ4:Fメールを作成して送信する (P.227)

■ Wi-Fi で接続する

ステップ1:利用形態を決める

- 公衆無線LANサービス/社内LANに接続する場合は、サービス提供者/ネットワーク管理者にお問い合わせいただき、接続に必要な情報を入手してください。
- 家庭内など個人環境で接続する場合は、アクセス ポイントを設置し、設置したアクセスポイントの 取扱説明書などから接続に必要な情報を入手して ください。

ステップ2: Wi-Fiの設定を行う (P.258)

ステップ3:Eメールアカウントを設定する(P.223) ステップ4:Eメールを作成して送信する(P.227)

お知らせ

- パソコンや他の携帯電話とメールを送受信した場合、利用環境によっては絵文字やHTMLメールなどの内容が正しく表示されない場合があります。
- FOMA端末でEメールを送受信するとEメール のサーバーと同期が行われ、「受信トレイ」など 同期するように設定されている項目は、同期時 のサーバーと同じ状態になります。

ご利用料金について

 Eメールの送受信では、画面に表示される文字 や画像以外に通信が必要なデータが含まれており、その部分も課金の対象となります。

Eメールアカウントを設定する

メールアドレスとパスワードを入力すると、Eメールアカウントの設定を自動的に取得して設定が行われます。

 自動で設定できない場合や、手動で設定する場合は、 受信設定や送信設定を入力する必要があります。あ らかじめ必要なEメールアカウント設定の情報をご 用意ください。

1 ホーム画面で「アプリ」→「Eメール」

2件目のメールアカウントを設定する場合

ホーム画面で「アプリ」 \rightarrow 「Eメール」 \rightarrow アカウント名をタップする \rightarrow \bigcirc \bigcirc \bigcirc 「アカウント追加」をタップします。

3件目以降のメールアカウントを設定する場合

ホーム画面で「アプリ」→「Eメール」→ 🗊 → 「アカウント追加」をタップします。

2 メールアドレス、パスワードを入力→「次へ」

Eメールアカウントの設定が自動的に取得されます。

- 自動的に設定を取得できず、アカウントタイプ の選択画面が表示された場合は、画面の指示に 従って設定を行ってください。
- 「プレミアムアカウントとして設定」にチェックを付けると、Social Hubと連動するアカウントとして、登録されます。利用できる同期設定の項目はメールの種類によって、異なります。

手動で設定する場合

メールアドレス、パスワードを入力 →「手動設定」 → 画面の指示に従って設定します。

3 アカウント名、ユーザー名を入力 → 「完了」

Eメールアカウントを管理する

- ホーム画面で「アプリ」→「Eメール」
 - Eメール一覧画面が表示されます。
 - 2件以上のEメールアカウントが登録されている場合はEメールアカウント一覧画面が表示され、EメールアカウントをタップするとEメール一覧画面が表示されます。
- 2 □ → 「その他」 → 「アカウント設定」
- 3 設定したい項目をタップする

項目		説明
基本	アカウント名	アカウント名を変更します。
設定	ユーザー名	ユーザー名を変更します。
	署名追加	署名を追加するかどうかを設 定します。
	署名	署名を登録します。
	新着メール自 動確認	新着メールを確認する時間の 間隔を変更します。
	標準アカウン ト	通常のEメールアカウントとして使用するかどうかを設定します。 ・ チェックを付けると、Eメールアカウント一覧画面の設定したアカウントに ☑ が表示されます。
	必ず自分に Cc/Bccを 送る	自分のEメールアドレスを Cc / Bccに追加します。
通知設定	Eメール通知	Eメールを受信したときに、 ステータスバーに通知アイコ ンを表示するかどうかを設定 します。
	着信音	Eメールを受信したときに鳴 らす受信音を設定します。
	バイブ設定	Eメールを受信したときに FOMA端末を振動させるかど うかを設定します。

項目		説明
サーバー	受信設定	受信サーバーの設定を変更します。
設定	送信設定	送信サーバーの設定を変更し ます。
共通 設定	添付ファイル 付きで転送	Eメールの転送時に添付ファ イルも送信するかどうかを設 定します。
	分割表示モード	横画面表示にすると、受信ト レイを表示した状態でメール を閲覧できます。

お知らせ

- Eメールアカウント一覧画面で「全ての受信 BOX」をタップすると、登録したすべてのEメー ルアカウントの受信メールを一覧で確認できます。
- Eメールアカウントを削除する場合は、Eメール アカウントー覧画面で削除したいEメールアカ ウントをロングタッチ →「アカウントを削除」 をタップします。

Eメールを作成して送信する

ホーム画面で「アプリ」→「Eメール」→

X

- Eメール作成画面が表示されます。
- 複数のEメールアカウントを設定している場合は、Eメールアカウント一覧画面でアカウント名をタップする→ □ → 「新規作成」をタップするとEメール作成画面が表示されます。

2 宛先に送信先のメールアドレスを入力する

- Cc / Bccを追加する場合は、 □ → 「Cc / Bccを追加」をタップします。
- をタップすると「電話帳」「送受信履歴」「グループ」「お気に入り」が表示され、送信履歴や電話帳、電話帳のグループから宛先を選択して入力できます。
- 複数のEメールアカウントを設定している場合は、画面上部の送信元をタップして、Eメールアカウントを切り替えられます。
- 3 「件名」欄をタップする → 件名を入力する

4 本文欄をタップする → 本文を入力する

ファイルを添付する場合

「添付」→ 添付したいファイルをタップします。

登録済みのデータを引用する場合

「挿入」をタップします。

作成中のEメールを下書き保存する場合

□ → 「下書きとして保存」をタップします。

作成中のEメールを削除する場合

■ →「破棄」をタップします。

5 「送信」

受信したEメールを確認する

ホーム画面で「アプリ」→「Eメール」

Eメール一覧画面が表示されます。

2件以上のEメールアカウントが登録されている場合はEメールアカウント一覧画面が表示され、EメールアカウントをタップするとEメール一覧画面が表示されます。

2 🔳 → 「最新に更新」

3 確認したいEメールをタップする 本文画面が表示されます。

お知らせ

- Eメールを受信すると、ステータスバーに るとが表示されます。
- Eメール一覧画面上部のタブをタップすると、 フォルダーを切り替えられます。
- 送信元のメールアドレスをタップすると、「電話帳に追加」および「Eメール送信」の操作ができます。メールアドレスを電話帳に登録している場合は、送信元の名前をタップすると「連絡先表示」の操作ができます。

■ Eメールアカウント一覧画面/ Eメール一覧画面/本文画面のメニュー

■ をタップすると以下の項目が表示されます。

項目		説明
新規作原	戉 ^{※ 1}	Eメールを作成します。
アカウン	ノト追加*1	Eメールアカウントを設定します (P.223)。
アカウン	ノトを削除	Eメールアカウントを削除しま す。
最新に関	更新 ^{※2}	新着Eメールを手動で確認します。
削除**2		削除済みのEメールをすべて完 全に削除します。
フォルダに移動**2		Eメールを選択して他のフォル ダー/Eメールアカウントに移 動できます。
検索**2		Eメールを検索します。
ソート**2		Eメールを「日付」/「送信者」 /「既読/未読」/「お気に入 り」の順に並べ替えます。
その他 ** ²	表示モード	Eメール一覧画面の表示方法を 切り替えます。
	文字サイ ズ	Eメール一覧画面の文字サイズ を変更します。

項目		説明
その他 *2	アカウント 設定	Eメールアカウントの設定を 変更します(P.224)。
	プレビュー 行	メール内容のプレビュー機能 を設定します。
印刷*3		画面/ページをSamsung製 のプリンターで印刷できます (一部モデル除く)。
文字サイズ*3		Eメール本文画面の文字サイ ズを変更します。
背景色**3		文字画面の背景色を変更します。

- ※1 Eメールアカウント一覧画面で表示されます。
- ※2 Eメール一覧画面で表示されます。
- ※3 本文画面で表示されます。

お知らせ

- Eメールアカウント一覧画面でアカウントをロングタッチしたり、Eメール一覧画面でEメールをロングタッチすると、各種操作のメニューを表示できます。
- 本文画面で登録していない送信元アドレスを タップすると「電話帳(に追加) / [Eメール送信] が表示されます。また、登録済みの送信元をタッ ブすると、「連絡先表示」 / [Eメール送信] が 表示されます。
- ・本文画面で件名欄をタップするとカレンダーに 件名と本文を登録できます。

spモードメール

i モードのメールアドレス (@docomo.ne.jp) を利用 して、メールの送受信ができます。絵文字、デコメー ル®の使用が可能で、自動受信にも対応しております。 spモードメールの詳細については、『ご利用ガイドブッ ク(spモード編)』をご覧ください。

】 ホーム画面で「spモードメール」→ 画面 の指示に従ってspモードメールをインス トールする

Gmail を利用する

Gmailを利用して、Eメールの送受信ができます。

 Gmailを利用するには、Googleアカウントの設定 が必要です。Googleアカウントの設定画面が表示 された場合、設定を行ってから操作してください (P.67)。

Gmail を開く

- 1 ホーム画面で「アプリ」→「Gmail」
- 2 「受信トレイ」画面で読みたいメールをタップする

選択したメールの内容が表示されます。

Gmail を作成して送信する

- **【 「受信トレイ」画面で □ →「新規作成」** メール作成画面が表示されます。
- **2 宛先に送信先のアドレスを入力する**・ 複数の相手に送信する場合は、カンマ() :
 - 複数の相手に送信する場合は、カンマ(,)で 区切ります。
 - □ → 「Cc / Bcc を追加」をタップすると、 CcやBccの送信先を入力できます。
- 3 「件名」欄に件名を入力する

▲「メッセージを作成」欄に本文を入力する

作成中のメールを下書き保存する場合 ■ をタップします。

い セクラクしよう。

下書き保存したメールを編集する場合

「受信トレイ」画面で □ → 「ラベルを表示」→ 「下書き」→ 編集する下書きをタップします。

5 🖺

アカウントを切り替える

- 「受信トレイ」画面で 「■ → 「アカウント」
- 切り替えるアカウントをタップする 選択したアカウントの受信トレイが表示されます。

お知らせ

Gmailの詳細については、Gmailの画面で □
 →「その他」→「ヘルプ」をタップして、モバイルヘルプをご覧ください。

緊急速報「エリアメール」

気象庁から配信される緊急地震速報を受信することができるサービスです。

- エリアメールはお申し込み不要の無料サービスです。
- 最大50件保存できます。
- 電源が入っていない、機内モード中、国際ローミング中、PINコード入力画面表示中などは受信できません。また、本端末のメモリー容量が少ないときは受信に失敗することがあります。
- 受信できなかったエリアメールを後で受信すること はできません。

緊急速報「エリアメール」を受信したと きは

エリアメールを受信すると、専用の着信音が鳴りステータスバーに通知アイコンが表示され、受信画面が表示されます。

- 着信音は最大音量で鳴動します。変更はできません。
- お買い上げ時は、マナーモード設定中でも着信音が 鳴ります。鳴動しないように設定できます。

受信したエリアメールを表示する

- 】 ホーム画面で「アプリ」→「エリアメール」
- 2 確認したいエリアメールをタップする

緊急速報「エリアメール」を設定する

受信設定や着信音設定をします。また、受信時の動作 確認もできます。

| 緊急速報 「エリアメール」 画面で 🗐 → 「設 定 |

2 項目を設定する

項	ill .	説明
受信設定		エリアメールを受信するか どうかを設定します。
着信音		着信音の鳴動時間、マナー モード(バイブ)設定時も 着信音を鳴らすかどうかを 設定します。
受信画面および着信音 確認		受信画面と着信音を確認します。
その他の設定	受信登録	本機種では非対応となります。 ※ 登録画面が表示されますが、ご利用できません。

SMSについて

携帯電話番号を宛先にして全角最大70文字(半角 英数字のみの場合は160文字)まで、文字メッセー ジを送受信できるサービスです。

SMSを作成して送信する

ホーム画面で「アプリ」→「SMS」 スレッド(SMSを送受信した相手)一覧画面が 表示されます。

2 🗷

MS 作成画面が表示されます。

- 3 宛先に送信先の携帯電話番号を入力する
 - 複数の相手に送信する場合は、カンマ(,)で 区切ります。
 - ■ → 「電話帳」「送受信履歴」「グループ」「お 気に入り」をタップすると、履歴や電話帳、電 話帳のグループから宛先を選択して入力できま す。
 - 宛先が海外通信事業者の場合、「+」、「地域番号」、「相手先携帯電話番号」の順に入力します。 携帯電話番号が「0」で始まる場合は、「0」を除いた電話番号を入力します。また、「010」、た域番号」、「相手先携帯電話番号」の順に入力しても送信できます(受信した海外からのSMSに返信する場合は、「010」を入力してください)。

4 「本文を入力」欄をタップする→本文を入力する

スマイリーを入力する場合

登録済みのデータを引用する場合

■ → 「本文に挿入」をタップします。

5 「送信」

作成中のSMSを下書き保存する場合

宛先と本文が入力され、キーボードが表示されて いない状態で [っ] をタップします。

お知らせ

- 海外通信事業者をご利用のお客様との間でも送受信できます。ご利用可能な国・海外通信事業者については、『ご利用ガイドブック(国際サービス編)』またはドコモの「国際サービスホームページ」をご覧ください。
- 宛先に"#"または"*"がある場合、SMSを 送信できません。

受信したSMSを確認する

¶ ホーム画面で「アプリ」→「SMS」

スレッド(SMSを送受信した相手)一覧画面が 表示されます。

2 読みたいスレッドをタップする

SMS一覧画面が表示されます。

受信SMSは黄色の吹き出し、送信SMSは青色の吹き出しで表示されます。

お知らせ

• SMSを受信すると、ステータスバーに ☑ が 表示されます。

スレッド一覧画面/SMS一覧画面

■ をタップすると以下の項目が表示されます。

項目		説明
検索* 1		SMSを検索します
設定	SMSの文字サイズ	メッセージの文字サイ ズを設定します。
W	分割表示	横長表示画面で分割表 示するかどうかを設定 します。
	背景色	文字入力欄の色を変更 します。

項目		項目	説明
	保存設定	自動削除	設定した件数に達した とき、自動的に削除す るかどうかを設定しま す。
		最大SMS件数	最大SMS件数を設定 します。
	SMS設定	配信確認	送信ごとに送信通知し てもらうかどうかを設 定します。
		SIMカードに保 存されたSMS管 理	ドコモUIMカードにコ ピーしたSMSを確認・ 削除・FOMA端末にコ ピーします。
		SMSセンター	SMSセンターを設定 します。
		有効期限	送信するSMSの有効 期限を設定します。
	通知設定	通知	SMSを受信したとき に、ステータスバーに 通知アイコンを表示す るかどうかを設定しま す。
		着信音	SMSを受信したとき に鳴らす受信音を設定 します。
スレ	ノット	を削除*1	スレッドを削除しま す。

項目	説明
スマイリー挿入*2	スマイリーを入力しま す。
発信 ^{**2}	受信先の電話番号に発信します。
本文に挿入*2	登録済みのデータを引 用します。
連絡先に登録*3/連絡先表示*4	連絡先に登録します。
SMSを削除 ^{*2}	SMSを削除します。

- ※1 スレッド一覧画面で表示されます
- ※2 SMS一覧画面で表示されます。
- ※3 登録されていない相手からのSMS一覧画面で表示されます。
- ※4 登録されてる相手からのSMS一覧画面で表示されます。

お知らせ

SMSはドコモUIMカードに20件までコピーできます。

本文画面

受信したSMS をロングタッチすると以下の項目が表示されます。

•		
項目	説明	
削除	受信したSMSを削除します。	
XXXXXXXXXXX (Xは番号)を連絡 先に追加 ^{**}	相手の番号を連絡先に追加します。	
本文をコピー	SMSの本文をコピーします。	
保護設定/保護解 除	誤って削除しないようにSMS を保護/保護解除します。	
転送	SMSを転送します。	
SIMにコピー	SMSをドコモUIMカードにコ ピーします。	
詳細	タイプ、発信元/宛先、送受 信日時、送達通知(配信確認) を表示します。	

[※] 登録されていない相手からのSMSの場合のみ表示されます。

トーク

Google トークは Google のインスタントメッセージプログラムです。 Google アカウントを所有する 友だちとチャット(文字によるおしゃべり)ができます。 Google トークを利用するには、 Google アカウントを設定する必要があります。

Google トーク利用の準備

Google トークを利用するには、ログインとメンバー の追加が必要です。ただし、すでにGoogle アカウン トを設定している場合は、サインインなしでご利用に なれます。

Google トークにログインする

- 1 ホーム画面で「アプリ」→「トーク」
 - 設定しているGoogleアカウントが表示されます。

お知らせ

- Google アカウントの設定が完了していないと 「Google アカウントを追加」画面が表示されます。表示に従って操作してください。Google アカウントをお持ちでない場合には、アカウントの取得操作もできます。
- 詳しくは □ → 「その他」 → 「ヘルプ」をタップしてトークヘルプをご覧ください。

チャットする

- 「トーク」画面でチャット相手のアカウントをタップする
 - チャット画面が表示されます。
- ②「メッセージを入力」ボックスをタップ →
 文字を入力して「送信」
 - 文字ボックスに入力した内容が送信されます。

ウェブブラウザ

ウェブブラウザを使用する

ブラウザを利用して、パソコンと同じようにウェブページを閲覧できます。

ウェブページによっては、表示できない場合や、正 しく表示されない場合があります。

ウェブブラウザを起動する

ホーム画面で「ブラウザ」



ブラウザ画面

- アドレスバー ウェブページのURLや検索したいキーワードをここに 入力します。
- ② ブックマーク/よく見るページ/履歴 ブックマークの一覧/よく見るページの一覧/履歴の 一覧を表示します (P.251)。

ウェブブラウザを終了する

お知らせ

- ブラウザ画面で次の操作ができます(表示中の ウェブページにより操作できない場合があります)。
 - 拡大/縮小:拡大/縮小したい位置で2本の 指の間隔を広げる/狭める
 - フレームで区切られた箇所を拡大/縮小:拡 大/縮小したい位置でダブルタップする
 - スクロール:スクロール/フリックする
 - 前の画面に戻る: 5 をタップする
 - 拡大鏡の使用:画面をロングタッチする(文字がたくさんある箇所でのみ使用可能)
 - テキストのコピー:画面のリンクが貼られて いない場所をロングタッチ → スライダーを 上下左右にドラッグして、コピーしたいテキ スト範囲を選択 →「コピー」
 - テキストの検索:画面のリンクが貼られてい ない場所をロングタッチ → スライダーを上 下左右にドラッグして、検索したいテキスト 範囲を選択 → 「検索」
 - テキストの共有:画面のリンクが貼られていない場所をロングタッチ→スライダーを上下左右にドラッグして、共有したいテキスト範囲を選択→「共有」

ウェブページのリンクを操作する

▼ ブラウザ画面でリンクをロングタッチする

2 利用したい項目をタップする

項目	説明
開く	ウェブページを開きます。
新規ウィンドウ で開く	ウェブページを新しいウィンドウ で開きます。
ブックマークに リンクを追加	URLをブックマークに追加しま す。
リンクを保存	ウェブページをFOMA端末/ microSDカードに保存します。
リンクを共有	URLをBluetooth機能/Eメール / Gmail / SMSなどで送信しま す。
URLをコピー	URLをコピーします。
画像を保存	画像をFOMA端末/microSD カードに保存します。
画像をコピー	画像をクリップボードにコピーし ます。
画像を表示	画像を表示します。
壁紙に設定	画像をホーム画面の壁紙に設定します。

お知らせ

表示中のウェブページにより、リンク操作のメニューが表示されない場合や、表示される項目が異なる場合があります。

ブラウザ画面のメニュー

をタップすると以下の項目が表示されます。

項目	説明
新規ウィンドウ	新しいウィンドウ(最大8枚) でウェブページを開きます。
ウィンドウ一覧	複数のウィンドウでウェブページを開いているとき、ウィンドウを切り替えます。 ・新しいウィンドウを開くには「新規ウィンドウ」をタップします。
明るさ調整	画面の明るさを設定します。
更新/停止	ウェブページの情報を更新/更 新を停止します。
進む	

項目		説明
その他	ブックマーク 登録	ウェブページをブックマークに 追加します (P.250)。
	ホームに ショートカッ トを作成	表示中のウェブページのブック マークを、ホーム画面のショー トカットとして追加します。
	ページ内を検 索	ウェブページ内のテキストを検 索します。
	ページ情報	ウェブページのURLを表示しま す。
	ページを共有	ウェブページのURLを Bluetooth機能/Eメール/ Gmail / SMSなどで送信しま す。
	ダウンロード 履歴	ダウンロード済みやダウンロー ド中のデータの情報を確認しま す。
	設定	ウェブブラウザの設定を行いま す(P.254)。
	印刷	Samsungプリンターを利用して、ブラウザ画面を印刷します(一部モデル除く)。

履歴やブックマークを管理する

履歴からウェブページを表示する

ブラウザ画面で □ → 「よく見るページ」タブ / 「履歴」タブ

履歴の一覧が表示されます。

- 「よく見るページ」タブには、閲覧回数の多い順に履歴が表示されます。
- 「履歴」タブには、閲覧日時の新しい順に履歴 が表示されます。
- 履歴の (グレー)をタップすると、ブックマークに追加できます。ブックマークに追加済みの履歴には (黄) (黄) が表示されます。

表示したいウェブページをタップする

お知らせ

 「履歴」タブの履歴の一覧で → 「履歴を消去」 をタップすると、履歴をすべて消去できます(「よく見るページ」タブを含む)。

ウェブページをブックマークに追加する

- ブラウザ画面でブックマークに追加する ウェブページを表示 → □ → 「★追加」
- 2 ブックマークの名前を確認/変更 →「フォルダー別」欄をタップする → 登録したいフォルダーをタップする →「OK」

ブックマークからウェブページを表示する

ブラウザ画面で □ →「ブックマーク」タ ブ

ブックマークの一覧が表示されます。

2 表示したいウェブページをタップする

お知らせ

- ブックマークの一覧で (画) をタップすると、次の項目が表示されます。
 - 「最後のページを登録」: 最後に表示したウェ ブページをブックマークに追加します。
 - 「リスト表示に切替」/「サムネイル表示」: 一覧の表示方法を変更します。
 - 「フォルダー作成」: フォルダーを作成します。
 - 「並べ替え」: ブックマークの一覧の表示順を変更できます。
 - 「フォルダーに移動」: ブックマークの保存先を変更できます。

■履歴/よく見るページ/ブックマークのメニュー

履歴/よく見るページ/ブックマーク/ブックマー クのフォルダーをロングタッチすると以下の項目が 表示されます。

項目	説明
開く	表示中のウィンドウで ウェブページを開きま す。
新規ウィンドウで開く	新しいウィンドウでウェ ブページを開きます。

項目	説明
ブックマーク登録	ブックマークに追加しま す。
ブックマークから削除* ¹ *2	ウェブページがブック マークに追加されている 場合に、ブックマークか ら削除します。
ブックマーク編集 ^{*3}	ブックマークの名前/ URLを編集したり、保存 先フォルダーを変更でき ます。
ホームにショートカット を作成*3	ブックマークのショート カットをホーム画面に作 成します。
リンクを共有	ウェブページのURLを、 Bluetooth機能/Eメー ル/Gmail/SMSなど で送信します。
URLをコピー	ウェブページのURLを コピーします。
履歴から削除*1*2	ウェブページを履歴から 削除します。
ブックマークを削除*3	ブックマークを削除しま す。
ホームページに設定	ウェブページをホーム ページとして設定しま す。

項目	説明
フォルダー名編集*3	作成したフォルダーの名 前を編集します。
フォルダーを削除**3	作成したフォルダーと フォルダー内のブック マークを削除します。

※1 履歴の一覧で表示されます。※2 よく見るページ一覧で表示されます。※3 ブックマークの一覧で表示されます。

ウェブブラウザを設定する

ブラウザ画面で □ → 「その他」→「設定」

2 設定したい項目をタップする

項目	説明
基本倍率	ページの表示倍率を設定します。
全体表示で開く	新しく開いたページを全体表示させるかどうかを設定します。
文字コード	文字エンコードを設定します。
ポップアップ ブロック	ポップアップウィンドウをブ ロックします。
画像を読み込む	画像表示の有無を設定します。
ページに自動 で合わせる	画面サイズに合わせてページ を表示します。
常に横画面表 示	ページを常に横表示にします。
Java スクリ プトを有効	Javaスクリプトを有効にしま す。
プラグインを 有効	プラグインを有効にします。
	基本倍率 全体表示で開 く 文字コード ポップアック 画像を読み込む ページに自動 で合わせる 常に横画面表 示 Javaスクリプトを有効 プラグインを

	項目	説明
基本設定	バックグラウ ンドで開く	新規ウィンドウを表示中の ウィンドウの後ろに表示しま す。
	ホームページ を設定	ホームページを設定します。
	保存先	ダウンロードしたデータの保 存先を設定します。
プラ イバ	キャッシュを 消去	キャッシュデータを消去しま す。
シー設定	履歴を消去	閲覧履歴を消去します。
DX.AL	Cookieを許 可	Cookieの保存・読み取りを許可します。
	Cookieを消 去	保存された Cookie を消去し ます。
	文字入力履歴 を保存	ページに入力した文字情報を 保存します。
	文字入力履歴 を消去	保存された文字情報を消去し ます。
	位置情報を有 効	FOMA端末の位置情報へのア クセスを許可します。
	位置情報を消 去	FOMA端末の位置情報を消去 します。

	項目	説明
セキュ	パスワードを 保存	ページに入力したユーザー名・ パスワードを記憶させます。
リ ティ 設定	パスワードを 消去	記憶されたユーザー名・パス ワードを消去します。
DX.AL	セキュリティ 警告を表示	ページの安全性に問題がある 場合に警告を表示します。
詳細	検索設定	検索エンジンを設定します。
設定	サイト設定	位置情報にアクセスしたペー ジなどの詳細情報を表示しま す。
	設定リセット	データ消去と設定リセットを 行い、ブラウザをお買い上げ 時の状態に戻します。

Wi-Fiを利用する

本FOMA端末のWi-Fi機能を利用して、自宅や社 内ネットワークの無線アクセスポイントに接続で きます。また、公衆無線LANサービスのアクセス ポイントに接続して、メールやインターネットを 利用できます。

- Bluetooth 機能との電波干渉について 本FOMA 端末の無線LANと Bluetooth 機能は同一 周波数帯 (2.4GHz)を使用しています。そのため、 無線LANと Bluetooth 機能を近辺で使用すると、 電波干渉が発生し、通信速度の低下、雑音や接続不 能の原因になる場合があります。この場合、以下の 対策を行ってください。
 - 1. 無線LANとBluetoothデバイスは、20m以上離してください。
 - 2. 20m以内で使用する場合は、Bluetoothデバイスの電源を切ってください。

お知らせ

Wi-Fi機能がオンのときもパケット通信を利用できます。ただしWi-Fiネットワーク接続中は、Wi-Fi が優先されます。Wi-Fi ネットワークが切断されると、自動的に3G / GPRS ネットワークでの接続に切り替わります。切り替わったままでご利用される場合は、パケット通信料が発生しますのでご注意ください。

Wi-Fi を有効にしてネットワークに接続 する

- ホーム画面で □ → 「設定」 → 「無線と ネットワーク」 → 「Wi-Fi設定」
 - Wi-Fi 設定画面が表示されます。
- 「Wi-Fi」にチェックを付ける 利用可能なWi-Fiネットワークのスキャンが自動的に開始され、一覧表示されます。
- 3 接続したいWi-Fiネットワークをタップする

セキュリティで保護されているネットワークに接続する場合は、パスワード(セキュリティキー)を入力し、「接続」をタップします。 利用可能な認証方式はWEP、WPA / WPA2 PSK、802.1x FAPです。

WPS PINで接続する場合

図 が表示されているネットワークは、WPS(Wi-Fi Protected Setup)を利用して接続できます。 「WPS PIN」をタップした後、アクセスポイント 機器側でPINコードを入力します。

お知らせ

一度接続したネットワークのパスワード(セキュリティキー)は自動的に保存され、次回の接続時の入力は不要になります。

- WPSボタン方式で接続するには
- Wi-Fi 設定画面で「WPSボタン接続」
- アクセスポイント機器側で、2分以内に WPSボタンを押す

Wi-Fi ネットワークの接続を解除する

Wi-Fi 設定画面で接続中のWi-Fi ネットワークをタップする → 「切断」

アクセスポイントを設定する

- 接続に必要な情報は、お使いの無線LANアクセスポイントの取扱説明書をご覧ください。社内LANに接続する場合や公衆無線LANサービスをご利用の場合は、接続に必要な情報をネットワーク管理者またはサービス提供者から入手してください。
- ・無線LANアクセスポイントが、MACアドレスを登録している機器のみと接続するように設定されているときは、FOMA端末のMACアドレスを無線LANアクセスポイントに登録してください。MACアドレスは、Wi-Fi設定画面で □ → 「詳細設定」→「MACアドレス」で確認できます。
- Wi-Fi 設定画面で「Wi-Fi ネットワークを追加」
- 2 ネットワークSSIDを入力し、セキュリティを設定 → 「保存」

Wi-Fi オープンネットワークを通知する

利用可能なオープンネットワークが近くに存在している場合に通知するかどうかを設定します。

Wi-Fi設定画面で「ネットワーク通知」に チェックを付ける

Wi-Fi の詳細設定をする

プロキシーやポートの設定を行うこともできます。

Wi-Fiのスリープ設定をする

FOMA端末の画面がオフに切り替わったときにWi-Fiを無効にしたり、充電時には常に有効になるように設定したりできます。

Wi-Fi でSamsung Kies に接続する

Wi-Fiを使ってパソコンと接続し、Samsung Kiesに接続できます。

- ホーム画面で □ → 「設定」→ 「無線と ネットワーク」→ 「Wi-Fiで Kies 接続」
 - すでにWi-Fiに接続している場合、手順3から の操作になります。
- **2**「Wi-Fi」/「Wi-Fi テザリング」
 - Wi-Fiを利用する場合 → P.258
 - Wi-Fiテザリング → P.265
- 3 「更新」→ 検索されたデバイス名をタップ する
 - パソコンでFOMA端末が認識されたら、 Samsung Kies画面上で「許可」をクリック します。

お知らせ

- パソコンでFOMA端末を認識するには、 Samsung Kiesを起動させる必要があります。 (P.303)
- 必ずパソコンとFOMA端末を同じネットワークに接続してください。

Wi-Fi Direct設定

Wi-Fi Direct対応デバイス同士を接続し、データのや りとりができます。

- ホーム画面で □ → 「設定」→ 「無線と ネットワーク」 → 「Wi-Fi Direct設定」
 - デバイス検索画面が表示されたら、「OK」をタップします。
 - Wi-Fi Direct設定画面が表示されたら、「OK」をタップします。
- [Wi-Fi Direct] をチェックする → 検索されたデバイス名をタップする
 - □ → 「検索」をタップして、デバイスの検索 結果を更新することができます。
- 3 「接続」

静的IPアドレスを使用する

静的IPアドレスを使用してWi-Fiネットワークに接続 するように本体を設定できます。

- Wi-Fi 設定画面で (□) → 「詳細設定」→ 「静 的 IP を使用 | にチェックを付ける
- 2 必要な項目をタップして入力する 静的IPアドレスを使用するには、以下の項目を入 力する必要があります。
 - IPアドレス
 - ゲートウェイ
 - ・ネットマスク
 - DNS 1 / DNS 2
- 3 🔳 → 「保存」

機内モード

すべてのワイヤレス接続を無効にします。

ホーム画面で □ → 「設定」 → 「無線と ネットワーク」 → 「機内モード」をチェッ クする

お知らせ

- ! 「を 1 秒以上押して、オブションメニューから「機 内モード」をタップしても設定を切り替えることができます。
- 「機内モード」にチェックを付けるとWi-Fiも OFFになりますが、機内モード中に再びWi-Fi をONにすることができます。病院、飛行機、 電車の優先席付近など、電波の使用を禁止され た区域では、Wi-Fiを使用しないでください。

テザリングを利用する

テザリングとは一般に、スマートフォンなどのモバイル機器をモデムとして使い、無線LAN対応機器、USB対応機器をインターネットに接続させることをいいます。

USBテザリングを設定する

FOMA端末とパソコンをPC接続用USBケーブル(試供品)と接続し、インターネットに接続することができます。

- USBテザリングを行うには、専用のドライバが必要です。専用のドライバのダウンロードやその他詳細については、以下のホームページをご覧ください。
 http://jp.samsungmobile.com/pc/support/download.html
 - FOMA端末とパソコンをPC接続用USB ケーブルで接続する
 - 接続方法については (P.302)
- 2 ホーム画面で □ → 「設定」 → 「無線とネットワーク」 → 「テザリング」
- 「USBテザリング」をチェックする 注意メッセージが表示された場合、「OK」をタッ ブします。

お知らせ

- USBテザリング中はSDカードをパソコンに接続できません。
- USBテザリングに必要なパソコンの動作環境 (OS) は以下のとおりです。なお、OSのアッ ブグレードや自加/変更した環境での動作は保 証いたしかねます。

Windows XP (Service Pack 3以降)、Windows Vista、Windows 7

Wi-Fi テザリングを設定する

FOMA端末をポータブルWi-Fiホットスポットとして 利用し、無線LAN 対応機器をインターネットに8台 まで同時接続させることができます。

- - メッセージが表示された場合、「OK」をタップします。
- **2 「Wi-Fi テザリング」をチェックする** 注意メッセージが表示された場合、「OK」をタップします。

Wi-Fi テザリングのアクセスポイントを 追加する

ホーム画面で □ → 「設定」→ 「無線と ネットワーク」→ 「テザリング」→ 「Wi-Fi テザリング設定」

メッセージが表示された場合、「OK」をタップします。

- 2「Wi-Fi テザリングを設定」
- 「Wi-Fi テザリングを設定」画面が表示されます。
- 3「ネットワークSSID」ボックスをタップし、 ネットワークSSIDを入力する
- 4 「セキュリティ設定」をタップする 「セキュリティ設定」画面がメニューが表示されます。「なし」「WPA2 PSK」から適切なものを 選択します。
- 「パスワード」ボックスをタップしてパスワードを入力する「セキュリティ」を「なし」に設定している場合

「セキュリティ」を「なし」に設定している場合 には、入力不要です。

6 「保存」

お知らせ

お買い上げの状態では、セキュリティは「なし」となっております。必要に応じて、セキュリティの設定を行ってください。

VPN(仮想プライベートネットワーク)に接続する

VPN(Virtual Private Network)は、保護されたローカルネットワーク内の情報に、別のネットワークから接続する技術です。VPNは一般に、企業や学校、その他の施設に備えられており、ユーザーは構内にいなくてもローカルネットワーク内の情報にアクセスできます。

- FOMA端末からVPNアクセスを設定するには、ネットワーク管理者からセキュリティに関する情報を得る必要があります。
- ISPをspモードに設定している場合は、PPTPはご利用いただけません。

VPN を追加する

- ホーム画面で □ → 「設定」→ 「無線と ネットワーク」→ 「VPN設定」
- **2** 「VPNの追加」→追加したいVPNの種類 をタップする
- 3 ネットワーク管理者の指示に従い、VPN設定の各項目を設定する
- 4 🔳 → 「保存」

VPN に接続する

- VPN設定画面で接続したいVPNをタップ する
- 2 必要な認証情報を入力し、「接続」

VPN を切断する

- 通知パネルを開き、VPN接続中を示す通知 をタップする
- 接続中のVPNをタップする

カメラ

著作権・肖像権について

FOMA端末を利用して撮影または録音したものを著作権者に無断で複製、改変、編集などすることは、個人で楽しむなどの目的を除き、著作権法上禁止されていますのでお控えください。また、他人の肖像を無断で使用、改変などすると、肖像権の侵害となる場合がありますのでお控えください。なお、実演や興行、展示物などでは、個人で楽しむなどの目的であっても、撮影または録音が禁止されている場合がありますのでご注意ください。

、カメラ付き携帯電話を利用して撮影や画像送信を ! 行う際は、プライバシーなどにご配慮ください。


カメラをご利用になる前に

- カメラは非常に精密度の高い技術で作られていますが、常に明るく見えたり、暗く見えたりする点や線が存在する場合があります。また、特に光量が不足している場所での撮影では、白い線やランダムな色の点などのノイズが発生しやすくなりますが、故障ではありませんので、あらかじめご了承ください。
- カメラを起動したとき、画面に縞模様が出ることがありますが、故障ではありませんので、あらかじめご了承ください。
- カメラで撮影した静止画や動画は、実際の被写体と 色味や明るさが異なる場合があります。

- 太陽やランブなどの強い光源を撮影しようとすると、 画面が暗くなったり、撮影画像が乱れたりする場合 があります。
- レンズに指紋や油脂などが付くと、鮮明な静止画/ 動画を撮影できなくなります。撮影する前に、柔ら かい布などでレンズをきれいに拭いてください。
- 撮影するときは、FOMA端末が動かないようにしっかり手に持って撮影してください。撮影時にFOMA端末が動くと、撮影画像がぶれる原因になります。
- 撮影するときは、レンズに指や髪などがかからないようにしてください。
- カメラ利用時は電池の消費が多くなります。電池残量が少ない状態で撮影を行った場合、画面が暗くなったり、撮影画像が乱れたりすることがありますのでで注意ください。
- 静止画の連続撮影や動画の長時間撮影など、カメラを長時間起動しているとFOMA端末が温かくなり、カメラが自動的に終了することがありますが、故障ではありません。しばらく時間をおいてからご使用ください。
- マナーモード設定中でも静止画撮影のシャッター音や動画撮影の開始音、終了音は鳴りますのでご注意ください。

撮影画面の見かた

ホーム画面で「カメラ」

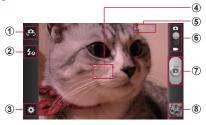

静止画撮影画面



動画撮影画面

- ① 外側カメラと内側カメラの切替
- ② フラッシュ
- 3 設定
- ④ フォーカス
- ⑤ 撮影可能容量と保存先

⑥ 静止画撮影モードと動画撮影モードの切替

- ⑦ シャッター
- ⑧ プレビュー
- **9 撮影モード**標準/メール添付用/自分撮りを切り替えます。
- 2 画面の左端をロングタッチして、設定メニューを表示する
- 3 設定したいメニューをロングタッチして左端のバーにドラッグする
- 4 設定したいアイコンをタップして、各項目 を設定する



静止画撮影設定メニュー画面



動画撮影設定メニュー画面

① 撮影モード

通常撮影 : 通常の静止画を撮影します。

スマイル撮影 : 被写体の笑顔を検出して撮影しま

す。

美肌モード : 人物の顔を検出し、肌を明るく撮

影します。

パノラマ : 最大8枚の静止画を撮影/連結す

るパノラマ写真を撮影します。

アクション撮影:動く被写体を1枚のパノラマ写真

に収める連続撮影ができます。 : イラスト画のような効果を付けて

撮影します。

② シーン撮影

マンガ調

ポートレイト撮影や夜景撮影など、シーンに応じたモードを設定します。

- ③ 露出補正
- ④ フォーカス
- ⑤ タイマー セルフタイマーを設定します。
- ⑥ 撮影効果
- ⑦ 解像度
- ⑧ ホワイトバランス
- 9 ISO
- 10 測光

測光方法を表示します。

① アウトドアモード

⑫ 手振れ補正

- ③ コントラスト
- 14 まばたき検出
- 15 画質設定
- 16 補助グリッド
- ① GPS タグ
- 18 保存先
- 19 設定リセット
- 20 ビデオ画質

お知らせ

- カメラを起動した状態で約2分間何も操作をしないと、カメラは終了します。
- スマイル撮影、美肌モード、ポートレイト、まばたき検出は顔検出機能に対応しています。

撮影前の設定をする

静止画/動画撮影画面で → 必要な項目 を設定する

項目によっては同時に設定できない場合があります。

タブ	項目	説明
<u> </u>	ショートカッ トを編集	ショートカットの編集を行い ます。
	自分撮り*1*3	内側カメラで撮影を行います。
	フラッシュ	撮影時にフラッシュを使用す るかどうかを設定します。
	撮影モード*4	撮影モードを設定します。
	シーン撮影*1	撮影するシーンを設定します。
	露出補正*3*4	露出補正を設定します。
	フォーカス*1	フォーカスの設定を「自動」「マ クロ」「顔検出」から選択しま す。
	タイマー*3*4	セルフタイマーを設定します。
	撮影効果	画像に特殊な効果をかけて撮 影します。
	解像度	撮影する解像度(サイズ)を 選択します。
	ホワイトバラ ンス	撮影時の光の状況を選択して、 画像の色合いを補正します。
	ISO*1	ISO感度を設定します。
	測光*1	測光方法を設定します。
	アウトドア モード* ^{3*4}	屋外での撮影時に画面が見や すいように調整します。
	手振れ補正*1	手振れ補正機能のON / OFF を設定します。

タブ	項目	説明
• / •	コントラスト*1	コントラストの自動調整機 能のON / OFFを設定しま す。
	まばたき検出*1	まばたき検出機能のON / OFFを設定します。
	ビデオ画質*2*4	動画撮影時の画質を設定します。
	補助グリッド ^{*3} *4	撮影画面に補助グリッドを 表示するかどうかを設定し ます。
	画質設定*1*3	静止画撮影時の画質を設定 します。
	GPS <i>タグ</i> *1*3	静止画に位置情報を付加す るかどうかを設定します。
	保存先*3*4	撮影した静止画/動画の保 存先を選択します。
	設定リセット ^{**3} *4	カメラの設定をリセットし ます。

- ※ 1 静止画の設定時にのみ表示されます。
- ※2 動画の設定時にのみ表示されます。
- ※3 静止画撮影時の内側カメラ撮影時に表示されます。
- ※4 動画撮影時の内側カメラ撮影時に表示されます。
- 2 設定が終了したら、ディスプレイの空き部 分や [5] をタップする

プレビュー画面を利用する

撮影画面でサムネイル表示をタップすると、プレビュー 画面が表示されます。

項		説明
共有		PicasaとYouTubeへのアップロードやAllShareでのデータ共有、Wi-Fi、Bluetooth機能やGmailでの送信ができます。また、メモ作成とフォトエディターを利用した編集ができます。動画の場合、YouTubeにアップロードできます。
削除		データを削除します。
その他	登録**1	静止画データを壁紙や連絡先に登 録できます。
	再生**2	動画やメディアプレイヤーを利用 して動画を再生します。
	名前を 変更	ファイル名を変更できます。

※1 静止画データのプレビュー画面で表示されます。※2 動画データのプレビュー画面で表示されます。

静止画を撮影する

| ホーム画面で「カメラ」

静止画撮影画面が表示されます。

2 静止画撮影画面で被写体にカメラを向ける

- [(音量) またはタッチズーム枠でズーム調節できます(各撮影サイズとも1.0倍~最大約4.0倍)。
- 3 () シャッター音が鳴り、撮影されます。 撮影した静止画は自動的に保存されます。
 - 撮影時に をロングタッチすると、オートフォーカス枠にある被写体にピントが固定され、指を離すと撮影されます。

お知らせ

撮影した静止画はJPEG形式で保存されます。

動画を撮影する

- **ホーム画面で「カメラ」** 静止画撮影画面が表示されます。
- 2 静止画撮影画面 ● で を にドラッグして動画撮影モードに切り替える
- 3 被写体にカメラを向ける→ 開始音が鳴り、動画撮影が始まります。
 - ①(音量) またはタッチズーム枠でズーム調節できます(1.0倍~最大約4.0倍)。
 - ・フルHD動画撮影中は、ズーム機能を使用できません。
- 4 撮影を停止するときは、 終了音が鳴り、撮影した動画が自動的に保存されます。

お知らせ

• 動画を撮影する前に、メモリに十分な空きがあることを確認してください。

ギャラリー

FOMA端末やmicroSDカードに保存されている静止画や動画を閲覧したり、整理したりできます。対応しているファイルの種類と形式は以下のとおりです。

種類	ファイル形式
静止画	JPEG, PNG, GIF, BMP
動画	3GP、MPEG4、WMV、ASF、 AVI、MKV、FLV

- ホーム画面で「アプリ」→「ギャラリー」 フォルダーの一覧画面が表示されます。をタップするとカメラが起動します。
- フォルダーをタップする
 データの一覧画面が表示されます。画面右上の
 / 型 をタップすると表示形式の切り替えができます。

静止画を表示する

データの一覧画面で表示する静止画をタップする

静止画が拡大表示されます。静止画を切り替える には画面を左右にスクロールします。 画面をタップすると以下の操作ができます。

項目	説明
Q/Q	表示を拡大/縮小します。
送信	Bluetooth機能やGmailなどで送 信ができます。
登録	静止画データを壁紙や連絡先に登 録します。

動画を再生する

データの一覧画面で再生する動画をタップ する

動画の再生が開始されます。

ギャラリーのメニュー

フォルダー/データの一覧画面で 💷 をタップする と、以下の操作メニューが表示されます。

種類	説明
共有	PicasaやYouTubeへのアップ ロードやAllShareでのデータ共有、 Bluetooth機能やGmailなどで送信 ができます。
削除	データを削除します。
その他	詳細の確認、壁紙や連絡先への登録、 切り取り、左右回転などの操作がで きます。

[※]利用できる機能はデータの種類や画面によって異なります。

プレーヤー

動画を利用する

FOMA端末やmicroSDカードに保存してある動画を 簡単に再生できます。

再生できるファイル形式は以下のとおりです。ただし、 動画によっては以下のファイル形式であっても再生で きない場合があります。

ファイル形式

3GP, MPEG4, ASF, AVI, WMV, FLV, MKV

】 ホーム画面で「アプリ」→「動画」

2 動画をタップする

動画の再生が開始されます。

画面をタップすると操作アイコンが表示され、以 下の操作ができます。

項目	説明
	動画の表示サイズを切り替えます。
6	データの一覧画面に戻ります。 ・ 動画再生中は ⑤ をタップする と「ビデオリストに戻るには[戻る]キーをもう一度押してください」と表示されます。メッセージ が表示された状態で ⑤ をタップすると一覧画面に戻ります。
₽	再生画面で画面ロックを設定するとロック画面に切り替わり、画面をタップしても動作しないようにできます。
3	現在の再生位置を表示します。左右 にドラッグすると再生位置を変更で きます。
5.1 c	ステレオヘッドホン使用時に、 5.1chサラウンドの音声を楽しむ ことができます。
	ロングタッチすると巻き戻し/早送 りします。
	再生/一時停止します。
	音量を調節します。

動画のメニュー

一覧画面や再生画面で (m) をタップすると、以下の操作メニューが表示されます。

種類	説明
リスト	「サイズ」/「名前」/「日付」/「種類」の項目に合わせて整列することができます。
ビデオを共有	YouTubeへのアップロードや AllShareでのデータ共有、Wi-Fi、 Bluetooth機能やGmailなどで送 信ができます。
詳細	データの詳細を確認します。
Bluetooth経 由	Bluetoothデバイスへ音声を出力 します。
設定	明るさ、色調、アウトドアモードを 設定します。
字幕	字幕ファイル(拡張子:smi)のある動画の再生時に、字幕のオン/オフや詳細設定を行います。

[※]利用できる機能はデータの種類や画面によって異なります。

DivX® VODの登録キーを確認する

DivX® VODの登録キーとは、DivX® VOD (Video on Demand) ファイルを再生するために必要な登録キーです。 登録方法などの詳細については、http://vod.divx.comをで覧ください。

ホーム画面で □ → 「設定」 → 「端末情報」 → 「法定情報」 → 「ライセンス設定」 → 「DivX®VOD」 → 「登録」
 管録コードが表示されます。

音楽を利用する

FOMA端末やmicroSDカードに保存してある音楽を 簡単に再生できます。

再生できるファイル形式は以下のとおりです。ただし、 楽曲によっては以下のファイル形式であっても再生で きない場合があります。

ファイル形式

SMF, SP-Midi, WAV, OGG, MP3, AMR, AAC, AAC+, e-AAC+, WMA

音楽を再生する

れます。

- ホーム画面で「アプリ」→「音楽」 初めて起動したときは「全て」タブ画面が表示さ
- 2 画面上部のタブを選択 → 再生したいデータをタップする

再生が開始されます。

種類	説明
5.1cm ((*))	ステレオヘッドホン使用時に、 5.1chサラウンドの音声を楽しむ ことができます。
アーティスト名 /曲名/アルバ ム名	タップすると詳細情報が表示され ます。 セ をタップすると関連情報 を検索できます。
	音量を調節します。
X / X *	シャッフル機能のオン/オフを設 定します。
A / 1)*	リピートモードを設定します(全 曲リピート/リピートなし/その 曲をリピート)。
S *	現在の再生位置を表示します。左 右にドラッグすると再生位置を変 更できます。
I	再生/一時停止します。

種類	説明
K()	タップするとデータの先頭/次 のデータにスキップします。ロン グタッチすると巻き戻し/早送 りします。
リスト表示	一覧画面が表示されます。

※再生画面をタップするとアイコンが表示されます。

お知らせ

- マイク付ステレオヘッドセット(試供品)を接続している場合(P.155)、スイッチを1秒以上押すと音楽プレイヤーを起動できます。音楽プレイヤーが起動しているときは、スイッチを押すたびに再生/一時停止の切り替えができます。
- ・ 音楽の再生中に画面ロックを設定しても再生は 継続されます。画面ロック中に □ / 1 を押す とステータスパーの下にアイコンが表示され、 下方向にドラッグすると画面ロックを解除しな くても再生/一時停止/前後スキップを操作で きます。

プレイリストを作成する

- ホーム画面で「アプリ」→「音楽」→「プレイリスト」タブ → □ → 「追加」
- プレイリスト名を入力 → 「保存」 → 「曲を 追加」 → 追加したいデータにチェックを付 ける → 「追加」
- プレイリストを編集するには
- ホーム画面で「アプリ」→「音楽」→「プレイリスト」タブ → 編集したいプレイリストをタップする → □ → 操作する項目をタップする

クイックリストに曲を追加する

再生中の曲をクイックリストに登録できます。気に入った曲の再生を止めずに登録したい場合などに便利です。

- 再生画面で □ → 「クイックリストに追加」登録した曲は「プレイリスト」タブの「クイック
 - 登録した曲は「プレイリスト」タブの「クイック リスト」に追加されます。
- ■プレイリストとして保存するには
 - ホーム画面で「アプリ」→「音楽」→「プレイリスト」タブ →「クイックリスト」→
 →「ブレイリストとして保存」→ プレイリスト名を入力 →「保存」

音楽のメニュー

楽曲の分類方法を選択するタブの画面で (雪) をタップすると、以下の操作メニューが表示されます。

■ 楽曲の分類方法を選択するタブ画面

	種類	説明
プレー	イリストに追加	曲をプレイリストに追加します。
追加		プレイリストを新規作成します。
削除		データを削除します。
検索		データを検索します。
編集		プレイリスト名を編集します。
	ネイル表示/ ト表示	データの表示形式を切り替え ます。
設定	イコライザー	イコライザーを設定できます。
	サウンドエ フェクト	音響効果を設定できます。
	ミュージック メニュー設定	タブやプレイリストに表示す る項目を設定できます。
	視覚エフェクト	再生中の視覚エフェクトのオ ン/オフを設定します。

[※]利用できる機能はタブ画面によって異なります。

■ 再生画面

種類		類	説明
クイ	゚゙ックリ	ストに追加	曲をクイックリストに追加 します。 ・「クイックリストへ移動」 と表示されている場合 は、タップするとクイッ クリストの一覧表示に切 り替わります。
Blu	etooth	n経由	Bluetoothを経由して再生 します。
共有	ī		共有方法を選択します。
着信音に設定		定	「電話着信音」「個別着信音」 「アラーム音」に設定できま す。
プレ	イリス	、トに追加	プレイリストに追加します。
その	設定	イコライ ザー	イコライザーを設定できま す。
他		サウンド エフェク ト	音響効果を設定できます。
		ミュー ジックメ ニュー設 定	タブやプレイリストに表示 する項目を設定できます。
		視覚エ フェクト	再生中の視覚エフェクトの オン/オフを設定します。

	種類	説明
その他	詳細	詳細情報を表示します。

マイファイルを利用する

FOMA端末やmicroSDカードに保存されている静止画や動画、音楽や文書などさまざまなデータの表示や管理を行えます。

】 ホーム画面で「アプリ」→「マイファイル」

2 利用したいフォルダー → ファイルをタップする 選択したファイルが表示/再生されます。

マイファイルのメニュー

■ をタップすると以下のメニューが表示されます。

項目	説明
共有	PicasaやYouTubeへのアップ ロードやAllShareでのデータ共 有、Bluetooth機能やメールでの 送信などができます。
フォルダ作成	フォルダを新規に作成します。
削除	フォルダー/ファイルを削除しま す。
表示設定	一覧の表示方法を設定します。
ソート	一覧表示の順番を変更します。
その他	移動やコピー、名前を変更、設定 などができます。

お知らせ

 microSDカードを取り付けていない状態で external_sdフォルダーにファイルを保存した 場合、microSDカードを取り付けるとそのファイルは表示されなくなります。

Bluetooth機能を利用する

FOMA端末とBluetoothデバイス間で、無線でデータのやりとりができます。

- Bluetooth対応バージョンやプロファイルについては、P.421をご覧ください。
- 設定や操作方法については、接続するBluetoothデバイスの取扱説明書もご覧ください。
- 本FOMA端末とすべてのBluetoothデバイスとの ワイヤレス接続を保証するものではありません。

■ Bluetooth機能使用時のご注意

- 1. 本FOMA端末と他のBluetoothデバイスとは、見 通し距離 10m以内で接続してください。周囲の環 境(壁、家具など)や建物の構造によっては、接続 可能距離が極端に短くなることがあります。
- 2. 他の機器(電気製品、AV機器、OA機器など)から2m以上離れて接続してください。特に電子レンジ使用時は影響を受けやすいため、必ず3m以上離れてください。近づいていると、他の機器の電源が入っているときに正常に接続できないことがあります。また、テレビやラジオに雑音が入ったり映像が乱れたりすることがあります。

■無線LAN対応機器との電波干渉について

本FOMA端末のBluetooth機能と無線LAN対応機器は同一周波数帯(2.4GHz)を使用するため、無線LAN対応機器の近辺で使用すると、電波干渉が発生し、通信速度の低下、雑音や接続不能の原因になる場合があります。この場合、以下の対策を行ってください。

- 1. Bluetoothデバイスと無線LAN対応機器は、20m 以上離してください。
- 2. 20m以内で使用する場合は、Bluetoothデバイス または無線LAN対応機器の電源を切ってください。

■ Bluetooth 機能のパスコードについて Bluetooth 機能のパスコードは、接続する Bluetooth デバイスどうしが初めて通信するとき、 相手機器を確認して、お互いに接続を許可するため の認証用コードです。送信側/受信側とも同一のパ スコード(最大16文字の半角英数字)を入力する 必要があります。

・本FOMA端末ではパスコードを「PIN」と表示している場合があります。

Bluetooth機能を有効にしてFOMA端 末を検出可能にする

- ホーム画面で □ → 「設定」 → 「無線と ネットワーク | → 「Bluetooth 設定 |
- 「Bluetooth」にチェックを付ける
- 3 「デバイスの公開」にチェックを付ける FOMA端末が別のBluetoothデバイスから約 120秒間検出可能になります。

FOMA端末に名前を付ける場合

「デバイス名称」をタップして名前を入力し、「OK」をタップします。

お知らせ

- Bluetooth機能を使用しないときは、電池の消耗を防ぐため、Bluetooth機能をOFFにしてください。
- Bluetooth機能のON / OFF設定は、電源を 切っても変更されません。

他のBluetoothデバイスとペアリング /接続する

FOMA端末と他のBluetoothデバイスをBluetooth機能で接続し、データのやりとりを行うには、あらかじめ他のデバイスとペアリング(接続設定)を行い、本FOMA端末に登録後、接続を行います。

- Bluetoothデバイスによって、ペアリングのみ行うデバイスと接続までを続けて行うデバイスがあります。
- Bluetooth設定画面で「デバイスの検索」 検出されたBluetoothデバイスが一覧表示されます。
- 2 接続したいデバイスをロングタッチ → 「ペ アリングと接続」

ペアリングのみ行う場合

ペアリングしたいデバイスをタップします。

- Bluetoothデバイスによっては、デバイスを タップするとペアリング完了後、続けて接続まで行う場合があります。
- **3** 必要な場合は、ペアリングのためのパス コード (PIN) を入力する
 - ペアリング時にパスコードが必要なデバイスの場合も一度ペアリングを行うと、次回の接続時にはパスコードの入力は不要になります。
 - プロファイル非対応の場合など、接続できない デバイスの場合は「ペアリングの解除」のみ表示されます。

- ■他のデバイスからペアリング要求を受けた場合 Bluetooth 通信のペアリングを要求する画面が表示 された場合は、必要に応じて「落設」またはパスコー ド (PIN)を入力→「OK」をタップします。
- 接続を解除する場合 Bluetoothデバイスの一覧表示で、接続中のデバイスをロングタッチ → 「切断」をタップします。

ペアリングを解除する

■ Bluetoothデバイスの一覧表示で、ペアリングを解除したいデバイスをロングタッチ→「切断とペアリング解除」

ペアリングのみの状態のデバイスとペアリングを解除する場合は、デバイスをロングタッチ → 「ペアリングの解除」をタップします。

Bluetooth機能でデータを送受信する

 あらかじめ本FOMA端末のBluetooth機能をON にし、検出可能にしてください。

Bluetooth機能でデータを送信する

連絡先(vcf形式の名刺データ)、予定表、仕事などのデータや、静止画、動画などのファイルを、他のBluetoothデバイス(パソコンなど)に送信できます。

送信は各アプリケーションの「共有」/「送信」などのメニューから行ってください。

Bluetooth機能でデータを受信する

【 「Bluetooth 認証要求」画面が表示されたら、「承認」をタップする

ステータスバーに **旦** が表示され、データの受信が開始されます。

設定/通知パネルで受信状態を確認できます。受信が完了したら「Bluetooth共有:受信完了」をタップすると受信したデータを表示/再生できます。

パソコン接続

PC接続用USBケーブルで接続する

FOMA端末とパソコンをPC接続用USBケーブル(試供品)で接続すると、パソコンの「Samsung Kies」(P.303)やWindows Media® Player」(P.304)とデータを同期したり、FOMA端末やmicroSDカードをマスストレージとして認識(P.305)させたりできます。

■ FOMA端末の外部接続端子に、PC接続用 USBケーブルを差し込み、FOMA端末を パソコンに接続する

microUSBプラグは、刻印がある面を上にして水平に差し込みます。



PC接続用USBケーブル

お知らせ

- PC接続用USBケーブルのUSBブラグはパソコンのUSBコネクタに直接接続してください。 USB HUBやUSB延長ケーブルを介して接すると、正しく動作しないことがあります。
- データ転送中にPC接続用USBケーブルを取り 外さないでください。データが破損する恐れが あります。
- 接続可能なOSは、Windows XP、Windows Vista(32 / 64bit)、Windows 7(32 / 64bit)です。

Samsung Kiesを利用する

Samsung Kiesを利用して、連絡先、カレンダー、音楽、 動画などのデータをFOMA端末と同期したり、FOMA 端末のファームウェアを更新したりできます。

- Samsung KiesはSamsungのホームページから ダウンロードして、パソコンにインストールします。 詳細については以下のホームページをご覧ください。 http://jp.samsungmobile.com/pc/lineup/SC-02Cdownload.html
 - FOMA端末とパソコンをPC接続用USB ケーブル(試供品)で接続する
- パソコンで「Samsung Kies」を起動する

Samsung Kiesの使い方については、ヘルプメニューの「Kiesチュートリアル」をご覧ください。

MTPモードでパソコンと同期する

パソコンの音楽や動画などのデータをFOMA端末 と同期します。

- FOMA端末とパソコンをPC接続用USB ケーブル(試供品)で接続する
- パソコンで「Windows Media® Player」 を起動し、同期を実行する

お知らせ

- 著作権保護されたデータは、転送時に使用した 端末以外では再生できない場合があります。
- データによっては著作権保護されているため再生できないものがあります。

USBマスストレージ設定

パソコンとFOMA端末をPC接続用USBケーブル(試 供品)でつないだとき、パソコン上でFOMA端末およ びmicroSDカードのデータを読み書きできるように します。

- ホーム画面で □ → 「設定」→ 「無線 とネットワーク」→ 「USBユーティリ ティー」
- 2「PCに外部ストレージとして接続」
- FOMA端末とパソコンをPC接続用USB ケーブルで接続する
- 4 「ユーザーメモリ(本体)に接続」 初めて接続したときは、使用中のアプリケーションを停止するお知らせの画面が表示されるので、 「OK」をタップします。
- 5 パソコンを操作してFOMA端末にデータ を転送する

PC接続用USBケーブルを取り外すには 「ストレージをPCから外す」をタップします。

お知らせ

- microSDカードにアクセス中は電源を切ったり 衝撃を与えたりしないでください。データが壊れる恐れがあります。
- カードリーダーモードでパソコンとUSB接続しているときは、FOMA端末からmicroSDカードにアクセスできません。

AllShareを利用する

Wi-Fi機能を利用して、他のDLNA (Digital Living Network Alliance) 対応機器とファイルを共有することができます。

- AllShareを利用するには、他の機器とのWi-Fiネットワーク接続をあらかじめ設定しておいてください (P.257)。
- 機器の種類によっては一部のファイルを再生できない場合があります。

DLNA を設定する

ホーム画面で「アプリ」→「AllShare」
AllShare画面が表示されます。

2 🗐 → 「設定」 → 以下の設定を行う

_	
項目	説明
デバイス名称	サーバー名として相手機器に表 示される名前を設定します。
ビデオを共有	共有するメディアの種類を
写真を共有	チェックします。
オーディオを共有	
他のデバイスから アップロード	他の機器からアップロードされ たときの応答を設定します。
標準保存先	ダウンロードしたデータの保存 先を設定します。

項目	説明
字幕	字幕ファイル (拡張子: smi) のある動画の再生時に、字幕のオン/オフや詳細設定を行います。

FOMA 端末にあるファイルを他の DLNA 対応機器で再生する

- 「マイデバイス」タブ画面で、「リモートデ バイス」タブをタップする
- ファイルを再生する機器をタップする 機器が表示されない場合は「更新」をタップして 再度検索します。
- 3 FOMA端末でファイルの再生操作を行う

お知らせ

 ネットワーク接続や相手機器の状態によっては、 再生が中断される場合があります。

Androidマーケットを利用する

Androidマーケットのご利用には、Googleアカウントの設定が必要です(P.67)。

アプリケーションをインストールする

- ホーム画面で「マーケット」
 - Android マーケットを初めて開くと利用規約が表示されるので、内容をよく読み、「同意する」をタップします。
- ② ダウンロードしたいアプリケーションを検索し、タップ → 詳細を確認する
 本FOMA端末でこのアプリケーションが行う動作やアクセス先などの情報を確認するには、「□」→
- 「セキュリティ」をタップします。

 「ダウンロード」(無料アプリケーションの場合) または金額欄(有料アプリケーションの場合) → 「同意してダウンロード」(無料アプリケーションの場合) または「同意して購入」(有料アプリケーションの場合) ダウンロードとインストールが完了したら、ステータスバーに 動が表示されます。
 - アーダスパーに ▼ か表示されます。

 ・ 多くの機能または大量のデータにアクセスする
 アブリケーションには特にご注意ください。こ
 の画面で「ダウンロード」または「同意して購入」
 を選択すると、本FOMA端末でのこのアブリケーションの使用に関する責任を負うことにな
 ります。

アプリケーションを購入する場合

詳しくは □ → 「ヘルプ」をタップして Android マーケットヘルプをご覧ください。

お知らせ

- アプリケーションのインストールは安全である ことを確認の上、自己責任において実施してく ださい。ウイルスへの感染や各種データの破壊 などが発生する可能性があります。
- 万が一、お客様がインストールを行ったアブリケーションなどにより各種動作不良が生じた場合、当社では責任を負いかねます。この場合、保証期間内であっても有料修理となります。
- お客様がインストールを行ったアプリケーションなどにより自己または第三者への不利益が生じた場合、当社では責任を負いかねます。
- アブリケーションによっては、自動的にパケット通信を行うものがあります。パケット通信は、切断するかタイムアウトにならない限り、接続されたままです。
- 購入したアプリケーションに満足しない場合、 規定の時間内であれば削除と返金要求ができま す。詳しくは □ → 「ヘルプ」をタップして Android マーケットヘルプをご覧ください。

Samsung Appsを利用する

Samsung Apps を利用して、Samsung社のおすすめする豊富なアプリケーションを簡単にダウンロードすることができます。

Samsung Appsを開く

- ★一ム画面で「Samsung Apps」 Samsung Appsを初めて開くと免責条項が表示 されるので、内容をよく読み、「同意する」をタッ プします。
- 2 利用したいアプリケーションを検索してダ ウンロードする

お知らせ

 Samsung Appsは国や地域によってはご利用になれない場合があります。詳しくは Samsung Appsサイト内のサポートページをご覧ください。

ワンセグ

ワンセグは、モバイル機器向けの地上デジタルテレビ放送サービスで、映像・音声と共にデータ放送を受信することができます。また、より詳細な番組情報の取得や、クイズ番組への参加、テレビショッピングなどを気軽に楽しめます。

「ワンセグ」サービスの詳細については、下記ホームページでご確認ください。

社団法人 デジタル放送推進協会:

http://www.dpa.or.jp/

ワンセグのご利用にあたって

ワンセグは、テレビ放送事業者(放送局)などにより 提供されるサービスです。映像、音声の受信には通信 料がかかりません。なお、NHKの受信料については、 NHKにお問い合わせください。

データ放送領域に表示される情報は「データ放送」「データ放送」がラインでである。 タイト の2種類があります。

「データ放送」は映像・音声と共に放送波で表示され、 「データ放送サイト」はデータ放送の情報から、テレビ 放送事業者(放送局)などが用意したサイトに接続し 表示します。

「データ放送サイト」などを閲覧する場合は、パケット 通信料がかかります。

サイトによっては、ご利用になるために情報料が必要なものがあります。

放送波について

ワンセグは、放送サービスの1つであり、FOMAサービスとは異なる電波(放送波)を受信しています。そのため、FOMAサービスの圏外/圏内に関わらず、放送波が届かない場所や放送休止中などの時間帯は受信できません。

また、地上デジタルテレビ放送サービスのエリア内で あっても、次のような場所では、受信状態が悪くなっ たり、受信できなくなったりする場合があります。

- ・ 放送波が送信される電波塔から離れている場所
- ・山間部やビルの陰など、地形や建物などによって 電波がさえぎられる場所
- トンネル、地下、建物内の奥まった場所など電波 の弱い場所および届かない場所

受信状態を良くするためには、ワンセグアンテナを十 分伸ばしてください。また、アンテナの向きを変えたり、 場所を移動したりすることで受信状態が良くなること があります。

ワンセグアンテナについて

ワンセグアンテナの方向を変える際は、無理に力を加 えないでください。



お知らせ

- ワンセグアンテナをご使用の際は、ワンセグアンテナを最後まで引き出してください。ワンナケーダアンテナを最後まで引き出していない状態で無理な力を加えると、破損の原因となります。
- ワンセグアンテナをしまうときは、ワンセグアンテナの根元を持って止まるまで引っ込めます。 ワンセグアンテナの先端を持って引っ込めないでください。

ワンセグを視聴する

ホーム画面で「ワンセグ」

視聴画面が表示されます。

 初めて起動した直後やチャンネルリストが登録 されていない場合は、エリア情報の設定を行い ます(P.324)。

お知らせ

電波状態によっては、映像や音声が途切れたり、 止まったりすることがあります。


BTヘッドセットに転送

- 視聴画面で 🖃 → 「その他」
- ② 「BTヘッドセットに転送」→「デバイスを検索」
 - Bluetooth機能がOFFの状態では、ONに設定 する必要とのメッセージが表示されます。「OK」 をタップして、Bluetooth機能をONにします。
- 3 必要な場合は、ペアリングのためパスコード(PIN)を入力する

お知らせ

 SCMS-Tを支援するBTヘッドセットでのみ、 動作します。

視聴画面について

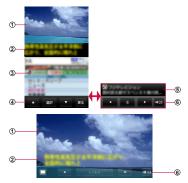

① テレビ映像

- 左右フリックで視聴チャンネルを変更できます。
 - ロングタッチで番組の詳細情報を表示します。
 - タッチでテレビ操作パネルを表示します。

② 字幕

- ③ データ放送
- ④ データ放送操作パネル
 - 【✓ で項目にカーソルを合わせ、「選択」で項目を選択します。リンク先のデータ放送が表示されます。
- ⑤ チャンネル/番組名

⑥ テレビ操作パネル

- 【 / 】で視聴チャンネルを変更できます。
- チャンネルの数字をタップすると、操作画面の「チャンネルリスト」タブを表示します。
- 403 で音量を調整します。

● 視聴画面でのキー操作

- ① (電源ボタン) で、チャンネルをロックします。
 - (音量ボタン)で、音量を調整します。

操作画面について

- 1 ホーム画面で「ワンセグ」
- □ → 「チャンネルリスト」
- チャンネルリストタブ



- ① タブ
- タップすると、各タブに切り替わります。

② テレビ映像プレビュー タップすると、視聴画面を表示します。

③ チャンネル/番組名

- ④ チャンネルリスト チャンネルをタップすると、視聴画面を表示します。
 - ロングタッチでチャンネルリストから削除できます。
- ⑤ 番組表
 - タップすると、視聴中チャンネルの番組一覧を表示しま す。
- ⑥ TV 全画面表示
 - タップすると、視聴画面を表示します。

● チャンネルリストタブでのキー操作

(音量ボタン)で、音量を調整します。

■予約タブ



9ブタップすると、各タブに切り替わります。

② 予約一覧

. 録画予約(成功した予約を含む)

🐼 : 失敗した録画予約

🔯 : 失敗し

- 未実行の予約をタップすると、予約内容を変更できます。
- ・未実行の予約をロングタッチすると、予約を削除できます。
- 実行済みの予約をタップすると、結果の確認と一覧から の削除ができます。

■ TV ファイルタブ



- ① タブ
 - タップすると、各タブに切り替わります。
- ② テレビ映像プレビュー
- タップすると、再生します。ファイルタイプ/ファイルサイズ
- ④ TVファイルリスト
- ④ TVファイルリスト ■■:映像ファイル
 - ■・吹家ファイル▲ : キャプチャした静止画ファイル・ ファイルをタップすると、再生します。
- ⑤ 映像
 - 左右フリックで再生ファイルを変更できます。
 - タップで再生操作パネルを表示します。
- ⑥ 再生時間、スライダー
 - 映像画面をタップすると表示されます。
 - ご視聴ファイルの再生位置を任意の時間まで操作できます。
- ⑦ データ放送

⑧ チャンネル/番組名

- 9 再生操作パネル ★ で再生ファイルを変更できます。

 - で再生ファイルの再生/一時停止を操作します。
 - 403 で音量を調整します。

10 データ放送操作パネル

- ▼ / ▼ で項目にカーソルを合わせ、「選択」で項目を選 択します。リンク先のデータ放送が表示されます。
 - 「戻る」でリンクの履歴を戻ります。

■ TV ファイルタブでのキー操作

- ①(電源ボタン)で、チャンネルをロックします。
- ↑ (音量ボタン)で、音量を調整します。

■TV リンクタブ



- ① タブ
- タップすると、各タブに切り替わります。
- ② TVリンク

ワンセグを録画する

視聴画面で 🖃 → 「録画」

録画を停止するには、「停止」をタップします。

お知らせ

- 電波状態によっては、映像や音声が途切れたり、 止まったりすることがあります。
 - 録画中はチャンネル切替はできません。
- 録画中に他のアプリケーションを起動すると、 正常に録画できない場合があります。
- 録画が開始されると、「伏せる」機能で音声を自動的にミュートすることはできませんが、音量ボタンを使用することで、手動で音声をミュートにできます。

録画した番組を再生する

操作画面の「TV ファイル」タブで再生する番組を選択

本FOMA端末以外で録画したものは再生できません。

視聴中の画像をキャプチャする

【 視聴画面で 🗐 → 「その他」

「キャプチャ」

キャプチャした画像は操作画面のTVファイル タブで確認することができます。

ワンセグの録画や視聴を予約する

番組表から予約する

- 操作画面の「チャンネルリスト」タブで「番 組表」→ 予約する番組をロングタッチ
 - ・ 画面上部のチャンネル名をタップすると、チャンネルを変更できます。
 - 番組をタップすると、番組の詳細情報を確認できます。確認後、「予約」で予約を続行します。
- 2 予約タイプを選択

Gガイド番組表から予約する

- **】** 視聴画面で 🗐 → 「Gガイド番組表を起動」
 - Gガイド番組表を初めて起動した場合は、「地域設定」を行います。
- 2 Gガイド番組表で番組を選択し、「ワンセグ 視聴予約」/「ワンセグ録画予約」を選択
- 3 新規番組予約で各項目を確認、変更
 - 項目をタップすると、項目の内容を変更できます。
- 4 「予約」

手動で予約する

- 操作画面の「予約」タブで □ →「マニュ アル予約」
- 2 新規番組予約で各項目を入力
- 3 「予約」

予約を削除する

- 操作画面の「予約」タブで削除する予約を ロングタッチ
- 2 「削除」→「OK」

チャンネルを設定する

エリア情報を設定する

- 操作画面の「チャンネルリスト」タブで→「エリア情報設定」→ 登録するエリアを選択
- 2 地域を選択 → 都道府県を選択 → ローカル エリアを選択 チャンネルが検索され、選択したエリアにチャン ネルリストが登録されます。

エリア情報を切り替える

- 操作画面の「チャンネルリスト」タブで□ → 「エリア切替」→ 切り替えるエリアをタップ
 - 切替先のエリアにチャンネルリストが登録されていない場合は、エリア情報の設定を行います(P.324)。

エリア情報を削除する

- 操作画面の「チャンネルリスト」タブで「コート」 → 「エリア情報設定」 → 削除するエリアをロングタッチ
- 2 「設定リセット」

TV リンクを利用する

TV リンクを登録する

データ放送を操作して、テレビリンク登録 可能な項目を選択する テレビリンクの登録方法は、番組によって異なります。

0.20

お知らせ

リンク先によっては、TVリンクを登録できない ことがあります。

TV リンクを表示する

操作画面の「TVリンク」タブでTVリンク を選択する 管線したサイトに接続します。

TV リンクを削除する

- 操作画面の「TV リンク」タブ削除する TV リンクをロングタッチ
- <mark>2</mark>「削除」→「OK」

ワンセグを設定する

] 視聴画面で 🖃 → 「その他」 → 「設定」

2 項目を設定する

■ TV

項目	設定
画面表示サイズ	画面表示サイズを2段階で調整します。
明るさ	画面の明るさを5段階で調整します。
アウトドアモード	アウトドアモードのON / OFFを設定します。
色調	色調を、標準/暖色/寒色から選択します。
フレーム補間	フレーム補間の ON / OFF を 設定します。
字幕	字幕のON / OFFを設定します。
5.1 チャンネル	5.1 チャンネルオーディオの のON / OFFを設定します。
オーディオ効果	オーディオ効果を5種類から 選択します。
音声言語	複数の音声を放送している番 組でどの音声を聞くかを設定 します。
保存先設定	録画するファイルの保存先を 設定します。
オートオフ時間設定	自動的に電源OFFするまでの 時間を設定します。

■ データ放送

項目	設定
録画設定	録画対象としてデータ放送の 画像とテキストを含めるかど うかを設定します。
画像保存先設定	キャプチャの保存先を設定します。
通信接続確認	データ放送のリンク先に接続 するときに確認するかどうか を設定します。
位置情報	位置情報を送信するときに確 認するかどうかを設定しま す。
製造番号通知	製造番号を送信するかどうか を設定します。
放送局データ削除	データ放送で登録した情報などを削除します。

時計を利用する

アラーム、世界時計、ストップウォッチ、タイマー を利用できます。

- 📘 ホーム画面で「アプリ」→「時計」
- **2 画面上部のタブをタップする** 各機能のタブ画面に切り替わります。

アラームを利用する

- 「アラーム」タブ画面で「アラームを作成」
- 2 時刻、繰り返し設定、アラームの種類、音量、アラーム音、スヌーズ、事前お知らせ、タイトルなど詳細を入力→「保存」
- 3 アラーム音を止めるには を円の外側に ドラッグする

スヌーズを設定した場合は、 **○** を円の外側にドラッグすると設定した時間の経過後に再度アラームが鳴動します。

お知らせ

- 登録したアラームを削除するには、 → ↑ 削除」 → 削除するアラームにチェックを付ける → 「削除」をタップします。
- ・登録したアラームをオフにするには、図(緑色)をタップして図(グレー)にします。
- FOMA端末をマナーモードに設定している場合のアラーム音やバイブレーションを設定するには、
 は、
 →「設定」で各項目を設定します。

世界時計を利用する

登録した都市/国の日付と時刻を一覧で確認できます。

「世界時計」タブ画面で「都市を追加」→
登録する都市/国をタップする

都市/国を時差で並べ替えて検索する場合

都市/国の選択画面で □ → 「タイムゾーン別に 並べ替え」をタップします。都市名順に戻すには □ → 「都市名順に並べ替え」をタップします。

都市/国を世界地図で検索する場合

都市/国の選択画面で ● をタップします。

お知らせ

- 登録した都市/国を削除するには、 → 「削除」 → 削除する都市/国にチェックを付ける → 「削除」をタップします。
- 登録した都市/国にサマータイムを設定するには、都市/国をロングタッチ →「サマータイム設定」→時間を設定します。

ストップウォッチを利用する

「ストップウォッチ」タブ画面で「スタート」 測定が開始されます。

ラップタイムを計測する場合 「ラップ」をタップします。

2 測定を止めるには「ストップ」 測定を再開するには「リスタート」、測定をやり 直すには「リセット」をタップします。

タイマーを利用する

- ¶ 「タイマー」タブ画面で時間、分、秒を設定する
- **2「スタート」** タイマーが開始され:

タイマーが開始されます。 タイマーを一時停止するには「停止」、設定をリ セットするには「リセット」をタップします。 停止中に「リスタート」をタップすることでタイ マーを再開できます。

3 アラーム音を止めるには ■ を円の外側に ドラッグする

卓上時計を利用する

現在の時間、日付、位置、天気、温度を確認すること ができます。

] 「卓上時計」

■ をタップして、画面を拡大/縮小することができます。

カレンダーを利用する

カレンダーを利用してスケジュールを管理できま す。FOMA端末のカレンダーと Google などオン ラインサービスのカレンダーを同期することもで きます。

 カレンダーを起動する前に、Google、Microsoft Exchange Server、Facebookアカウントのいず れかの設定が必要です (P.137)。

カレンダーの予定を表示する

- **】** ホーム画面で「アプリ」→「カレンダー」
- 2 画面上部のタブで表示方法を選択→予定を タップする
- ■複数のカレンダーを表示する
- カレンダー画面で □ → 「設定」→ 「カレンダー」→ 表示したいカレンダーにチェックを付ける

カレンダーの予定を作成する

- **】 カレンダー画面で □ → 「新規作成」** 「Month」「Week」「Day」表示で、予定のない 日や時刻をタップしても入力画面を表示できま す。
- 予定のタイトルや日時、場所など詳細を入力

「通知」を設定すると、予定の開始時刻などをアラームで通知できます。

複数のカレンダーアカウントを持っている場合は、「カレンダー」をタップして選択します。

- 3 「保存」
 - 予定を削除するには、予定をタップする → → 「削除」をタップします。
 - 予定をvCalendar形式で送信するには、予定を タップする → □ → 「送信」をタップします。

予定のアラームを解除またはスヌーズを 設定する

アラームが通知された場合は、以下の操作を行います。 **1** ステータスバーを下方向にスクロールして

設定/通知パネルを表示 → 通知をタップ する → 設定するアラームにチェックを付 ける →「スヌーズ」 / 「通知消去」 カレンダー通知画面で「スヌーズ」をタッブする と、5分後にすべてのカレンダーをスヌーズします。

カレンダーの設定を変更する

カレンダーの表示方法などの詳細を設定します。

] カレンダー画面で □ → 「設定」

2 変更したい設定を選択する

メモを使用する

- ホーム画面で「アプリ」→「メモ」
- 2 「新規メモ」→ 文章を入力 → 「保存」

作成したメモが一覧で表示されます。

- 作成したメモを編集するには一覧画面で編集したメモをタップし、 をタップします。
- メモの背景色を変更するには、一覧画面、または編集画面で
 → ② をタップします。

メモのメニュー

一覧画面や作成/編集中の画面で 🗩 をタップすると、以下の操作メニューが表示されます。

	· · · -
項目	説明
作成	メモを新規作成します。
削除	メモを削除します。
検索	メモを検索します。
送信	メモをBluetoothやEメール、Wi-Fiで送信します。
並べ替え	メモを日付または色で並べ替 えます。

	項目	説明
その他	SNSログ イン	SNSにログインします。
	メモを同期	メモをGoogle Docs と同期 するか、個別メモに転送しま す。
	PIN認証	PINを使用して、コンテンツ のロックと解除を行います。
ステータ	マスを更新*	SNSにログインして、SNS を更新します。

※作成/編集中の画面で表示されます。

ボイスレコーダーを使用する

音声を録音する

- ホーム画面で「アプリ」→「ボイスレコーダー」
- 2「録音」

録音が開始されます。

- 録音を一時停止するには「一時停止」、終了するには「停止」をタップします。
- 録音をキャンセルするには「キャンセル」→ 「OK」をタップします。
- 録音中に (国) をタップするとそれまでに録音した内容が保存され、ボイスレコーダーが終了します。

音声を再生する

- ボイスレコーダー画面で「全ファイル一覧」→ 再生したいデータをタップする
 - 再生が開始されます。
 - 再生を一時停止するには「一時停止」、終了するには「停止」をタップします。

ボイスレコーダーのメニュー

再生画面や一覧画面で 🗐 をタップすると、以下の操作メニューが表示されます。

	項目	説明
共有		データをBluetooth機能 やGmailなどで送信した り、他のアブリケーショ ンでデータ共有したりで きます。
削除		データを削除します。
名前を	変更	ファイル名を変更します。
設定	保存先	保存先を選択します。
	標準ファイル名	ファイル名を変更します。
	メール添付用	メール添付用にするかどうかを設定します。

電卓を利用する

四則演算(+、-、×、÷)やパーセント計算、 関数計算などができます。

ホーム画面で「アプリ」→「電卓」FOMA端末を横向きにすると、関数計算用のキーボードが表示されます。

FOMA端末の全データや設定を バックアップする

FOMA端末に保存されているすべてのデータや設定をバックアップ/復元できます。

- オンラインストレージサービス(Box.netまたは Dropbox)にバックアップするには、各サービスの アカウント登録が必要です。
- データ容量が2Gバイト以上の場合はバックアップできません。音楽や動画など、サイズの大きいデータを保存している場合はご注意ください。
- バックアップ/復元は、他の機能やアプリケーションを終了させてから行ってください。起動中の機能やアプリケーションは、タスクマネージャ(P.98)で確認/終了できます。
- オンラインストレージサービスにシステム設定情報 をバックアップする場合、アクセスポイント設定は バックアップできません。
- ホーム画面で「アプリ」→「Backup」 初めて起動したときは使用許諾契約書が表示されるので、内容をよく読み、「同意」をタップします。 spritebackup画面が表示されます。

バックアップする

¶ spritebackup画面で「バックアップ」→ 保存先をタップする →「新規作成」→ バッ クアップファイルの名前を入力 →「続け る」

-既存のバックアップファイルに上書きするには、 ファイルをタップする → 「変更」をタップします。

2 項目にチェックを付ける →「続ける」

3 [OK]

バックアップファイルをFOMA端末に復元する

- spritebackup画面で「復元」→ 保存先→ バックアップファイルをタップする → 項目にチェックを付ける → 「続ける」 → 「データの復元」
- [OK]

スケジュールを設定して自動的にバックアップ する

spritebackup画面で「スケジュール」→ 保存先をタップする → バックアップタイ ミングを設定 → 「続ける」 → 項目にチェッ クを付ける → 「続ける」 → 「バックアップ」

Backupのメニュー

をタップすると以下のメニューが表示されます。

	項目	説明
設定	一般設定	リリースノートやライセ ンスなどの情報を表示し ます。
	オンライン バックアップ	オンラインサービス使用 時の設定をします。
	セキュリティ	パスワードを設定しま す。
	自動バック アップ	古いバックアップデータ を保存しておく数を設定 します。
ヘルプ		ヘルプを表示します。
製品情報		製品情報を表示します。

Social Hubを使用する

Social Hubとは、SMS やSNS(Social Network Service)を統合するメッセージングア プリケーションです。

Social HubからSMSの送信、SNSの情報更新ができます。

- SNSなどのアカウントを追加するには、「アカウントを設定する」(P.139)を行ってください。
 - 】 ホーム画面で「アプリ」→「Social Hub」
- 2 確認・利用したいアカウントをタップする
- ■アカウントを追加する
- □ →「アカウント追加」→アカウントを 選択してログインする
- ■ステータスを更新する
- □ → 「つぶやく」→ ステータスを入力 → SNS を選択 → 「つぶやく」

Googleマップを利用する

Google マップを利用して、現在地や別の場所を検索したり、目的地への道案内情報を取得したりできます。

- Google マップを利用するには、データ接続可能な 状態(3G/GPRS)にあるか、Wi-Fi接続が必要です。
- Googleマップは、すべての国や地域を対象としているわけではありません。

位置情報を有効にする

位置情報を利用するアプリケーションを使用するには、あらかじめGPS機能をONにしておく必要があります。また、Wi-Fi /モバイルネットワークやモーションセンサーを利用して、より正確に位置情報を検出できるように設定できます。

- ホーム画面で → 「設定」→「位置情報とセキュリティ」
- **2** 検出する方法にチェックを付ける すべてをONにすることもできます。

項目	説明
無線とネット ワーク	Wi-Fi $/$ 3Gネットワークで位置 情報を特定できます。
GPS機能を使用	より精度の高い位置情報を検出 できます。ただしFOMA端末の 電池消費量が大きくなります。

項目	説明
位置情報履歴	位置情報の履歴が表示されます。
センサー補助の 使用	モーションセンサーを利用して、 歩行時に位置情報の検出精度を 高めることができます。

GPSの利用にあたって

- GPSシステムのご利用には十分ご注意ください。システムの不具合などにより損害が生じた場合、当社では一切の責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- FOMA端末の故障、誤動作、あるいは停電などの外部要因(電池切れを含む)によって、測位(通信)結果の確認などの機会を逸したために生じた損害などの純粋経済損害につきましては、当社は一切その責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- FOMA端末は、航空機、車両、人などの航法装置として使用できません。そのため、位置情報を利用して航法を行うことによる損害が発生しても、当社は一切その責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- 高精度の測量用GPSとしては使用できません。そのため、位置の誤差による損害が発生しても、当社は一切その責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

- GPSは、米国国防総省により構築され運営されています。同省がシステムの精度や維持管理を担当しています。このため、同省が何らかの変更を加えた場合、GPSシステムの精度や機能に影響が出る場合があります。
- ワイヤレス通信製品(携帯電話やデータ検出機など) は、衛星信号を妨害する恐れがあり、信号受信が不 安定になることがあります。
- 各国・地域の法制度などにより、取得した位置情報 (緯度経度情報)に基づく地図上の表示が正確ではない場合があります。

■受信しにくい場所

GPSは人工衛星からの電波を利用しているため、 以下の条件では、電波を受信できない、または受信 しにくい状況が発生しますのでご注意ください。

- 建物の中や直下
- 地下やトンネル、地中、水中
- かばんや箱の中
- ビル街や住宅密集地
- 密集した樹木の中や下
- 高圧線の近く
- 自動車、電車などの室内
- 大雨、雪などの悪天候
- FOMA端末の周囲に障害物(人や物)がある場 合

Google マップを開く

】 ホーム画面で「アプリ」→「マップ」

初めて起動したときは「マップの新機能」画面が表示され、「OK」をタップするとマップが表示されます。

Google Latitudeで所在地を確認する

地図上で友人と位置を確認しあったり、メールを送ったりできます。電話をかけたり、友人の現在地への経路を検索したりすることもできます。

 位置情報を共有するには、Latitudeに参加して位置 情報を共有する友人を招待するか、友人からの招待 を受ける必要があります。

Latitudeに参加する/Latitudeを開く

📘 ホーム画面で「アプリ」→ 「Latitude」

- 初めて起動したときは告知文が表示され、「許可および共有」をタップするとマップが表示されます。
 - Googleマップで地図を表示中の場合は、□
 → [Latitudeに参加] / [Latitude] をタップします。

2 🖃 → 「地図を表示」

お知らせ

Googleマップナビを利用する

目的地までの運転経路を検索し、ナビゲーションを利 用できます。

- ホーム画面で「アプリ」→「ナビ」
 - 初めて起動した場合は、ご利用の注意画面が表示されます。内容をよく読み、「同意する」をタップすると目的地の選択画面が表示されます。
- 2 「目的地を入力」→「目的地」欄に地名などを入力→候補地の一覧から目的地をタップする

経路が表示されます。

- 目的地の入力画面で ② をタップすると、「目的 地」欄に入力した文字で検索します。
 - 目的地を音声で入力したり、連絡先に設定されている住所で検索したりすることもできます。

Googleマップで検索する

現在地以外の場所を出発地に設定したり、電車や徒歩でのルート検索を行ったりするには、Googleマップの「経路」機能を利用します。

- ホーム画面で「アプリ」→「マップ」→ □→「経路」→「到着地:」欄に地名などを入力する
 - をタップすると、到着地を「連絡先」/「地図上の場所」/「マイプレイス」から選択して指定できます。
 - 出発地を変更する場合は、「現在地」欄をタップして地名などを入力するか、■をタップして「連絡先」/「地図上の場所」から選択して指定します。

プレイスを利用する

Google マップを利用して、現在地周辺のレストランやアトラクションなどを検索できます。

1 ホーム画面で「アプリ」→「プレイス」→ 検索したいカテゴリ → 確認したい情報を タップする

検索したいカテゴリがない場合は、画面上部の キーワード入力欄に検索したいカテゴリや店名な どを入力します。

カテゴリを追加する場合は「追加」→ カテゴリな どを入力 →「追加」をタップします。

YouTube を利用する

YouTubeは無料のオンライン動画ストリーミング サービスです。動画を再生したり投稿したりする ことができます。

動画を再生する

- ホーム画面で「アプリ」→「YouTube」 初めて起動した場合は利用規約画面が表示されます。リンク先の利用規約を確認し、「同意する」をタップするとYouTubeのホーム画面が表示されます。
- 2 再生したい動画をタップする

動画が再生されます。
画面をタップすると一時停止/再生開始の切り替えができます。一時停止中は Ⅲ が表示されます。
画面をダブルタップまたはFOMA端末を横画面にすると、再生画面を拡大できます。拡大時には以下のアイコンが表示されます。

- 「左右にドラッグして巻き戻し/早送りができます。
- (グレー) / (四) (白): タップして高画質 (HQ) 再生のオン/オフを設定できます。

動画を投稿する

FOMA端末から自分で撮影した動画を投稿できます。

- YouTubeに動画を投稿するには、GoogleアカウントまたはYouTubeアカウントでYouTubeにログインする必要があります。
 - 】 YouTubeのホーム画面で → 「アップ ロード」

動画を撮影する場合

YouTubeのホーム画面で **→**動画を撮影→ 「保存」をタップし、操作3へ進みます。

2 ギャラリーで投稿する動画をタップする アップロードの詳細画面が表示されます。

YouTubeにログインしていない場合

表示されたログイン画面でユーザー名とパスワー ドを入力 → 「ログイン」をタップします。

3 必要な項目を入力/設定 →「アップロード」

動画がアップロードされます。

ミニダイアリーを利用する

写真付きのダイアリー(日記)を作成できます。

ホーム画面で「アプリ」→「ミニダイアリー」

初めて起動した場合は、ネットワーク情報画面が表示されます。内容を確認し、「OK」をタップするとミニダイアリーの作成画面が表示されます。

- 2 「新規作成」→「画像を追加」→ 写真を追加 または撮影する
- 4 「本文を入力」→ 文字を入力する
- 5 必要に応じて、画面上部の天気アイコン/ 日付表示をタップして変更する 位置情報が付加されている写真の場合、ダイア リーを保存すると「位置情報を追加」欄に位置情報と ₹ アイコンが自動的に入力されます。「位置情報を追加」欄をタップしてメモを手動で入力することもできます。
- **6 「保存」** 作成したミニダイアリーが一覧表示されます。 タップすると詳細を見ることができます。

お知らせ

- ミニダイアリーの作成時に今日の天気アイコンを自動で設定するには、ミニダイアリーの一覧画面で「□」→「設定」→「自動更新」を選択します。
- ミニダイアリーの削除や写真の変更/削除をするには、ミニダイアリーの詳細画面で → 操作する項目をタップします。
- ミニダイアリーをソーシャルネットワーキングサービス(SNS)で公開するには、ミニダイアリーの詳細画面で □ → 「公開」をタップして公開するサービスを選択します。

eBookJapan を利用する

オンラインの電子書籍販売サイト「eBookJapan」 にアクセスして、書籍データを購入することがで きます。

1 ホーム画面で「アプリ」→「電子書籍」 eBookJapanのユーザーガイドが表示されます。 最終ページのアイコンをタップするとブラウザが 起動し、「eBookJapan」のサイトが表示されます。 eBookJapanについて詳しくは、ユーザーガイ ドまたはサイト内のサポートページをご覧くださ い。

MAGASTOREを利用する

オンラインの電子雑誌販売サイトMAGASTORE にアクセスして、雑誌データを購入することがで きます。

MAGASTOREのご利用にはアカウントの登録が必要です。MAGASTOREについて詳しくは、以下のサイトでヘルプをご覧ください。

http://www.magastore.jp

ホーム画面で「アプリ」→「マガストア」

購入したい書籍を検索し、タップする 以降、画面の指示に従って購入操作を行います。

マガストアのメニュー

をタップすると以下のメニューが表示されます。

項目	説明
My本棚	ダウンロード済みの書籍を一覧表 示します。
前回誌面	前回読みかけの書籍を表示します。
しおり	閲覧中のページをしおりに登録し ます。
ホーム	MAGASTOREのトップ画面に戻 ります。
設定	ログインまたはアカウントの新規 登録ができます。

DioDictを利用する

3 ヶ国語の辞書(日・英・韓)を利用して語句を 検索することができます。

お買い上げ時は以下の辞書が搭載されています。

- Obunsha Pocket Comprehensive Japanese-English Dictionary
- Obunsha Pocket Comprehensive English-Japanese Dictionary
- NEW-ACE KOREAN-JAPANESE DICTIONARY
- NEW-ACE JAPANESE- KOREAN DICTIONARY
- ホーム画面で「アプリ」→「DioDict」
- 2 語句を検索してタップする

DioDictのメニュー

□ をタップすると以下のメニューが表示されます。

項目	説明
辞書の変更	辞書の種類を切り替えます。
単語帳	登録した単語帳を表示します。
検索履歴	検索の履歴を表示します。
辞書の設定	マーカー色/文字サイズの設定や製品情報の確認ができます。
マーカー*1	語句にマーカーを付加します。
保存*1	語句を単語帳に登録します。
整列**2	語句の表示順を切り替えます。
削除**2	語句を単語帳から削除します。

^{※ 1} 語句の詳細画面で表示されます。

^{※2} 単語帳画面で表示されます。

オリコン スタイルを利用する

ニュースやオリコンランキングなどの情報を見る ことができます。

ホーム画面で「アプリ」→「オリコン スタイル」 オリコンスタイルについて、詳細はアプリ内のヘルブをご覧ください。

BookLive! を利用する

オンラインの電子書籍販売サイト「BookLive!」 にアクセスして書籍データを購入することができ ます。

- BookLive!で書籍を購入するには会員登録が必要です。
- ホーム画面で「アプリ」→「BookLive! for GALAXY」
 初めてご利用される際には、アプリケーションの ダウンロードとインストールが必要です。
- 2 「Store」→「会員登録」画面に従って会員 登録を行う
- **3** 「アカウントの設定」タップする 登録したアカウント情報を入力します。
- 4 「登録」 BookLive!について詳しくは、アプリケーション のヘルプをご覧ください。

Kies airを利用する

Kies airはWi-Fiを使ってパソコンと接続し、ブラ ウザで管理することができるモバイルアプリケー ションです。

- 】 ホーム画面で「アプリ」→「Kies air」
- **2「開始」をタップする**URLが表示されます。
- 3 他のデバイスからURLにアクセス Kies airで表示されたURLを他のデバイスで入力 してください。
- 4 「許可」をタップする ブラウザアクセスした端末にFOMA端末のデータ が表示されます。
- Kies airは以下のインターネットブラウザに対応しています。他のブラウザでは正しく表示されない場合があります。
 - Internet Explorer 7 / 8
 - Firefox 3.5 / 3.6
 - Chrome 9 / 10
 - Safari 4 / 5

設定メニュー

項目	説明
アクセス要求	Kies airを使用中に、他のデバイスからの認証要求を許可するかどうかを設定します。
端末を公開	ネットワークで自分のFOMA端 末を公開するかどうかを設定しま す。
タイムアウト設定	バッテリーを節約するために自動 的にウェブサーバーを終了するま での時間を設定できます。
コンテンツを ロック	公開したくないコンテンツをロッ クすることができます。
設定リセット	標準設定にリセットします。
バージョン	バージョンを確認できます。
オープンソース ライセンス	オープンソースライセンスに関する情報を確認できます。

フォトエディターを利用する

撮影した画像や、端末に保存されている画像を編 集することができます。

- ホーム画面で「アプリ」→「フォトエディター」
 フォトエディターが起動します。
- ② 「画像を選択」→編集する画像を選択 「画像撮影」をタップした場合、カメラアブリが 起動し、静止画の撮影が行えます。 撮影後、「保存」をタップするとフォトエディター の編集画面に切り替わります。
- 3 編集を行う
- 4 □ → 「保存」 → ファイル名を入力 → 「OK」

編集した画像を保存します。

「保存」ダイアログが表示された時にテキストボックスをタップすると、名前を変更して保存することができます。

ダウンロードを利用する

FOMA端末でダウンロードしたデータを確認でき ます。

ホーム画面で「アプリ」→「ダウンロード」 「インターネットダウンロード」/「その他のダ ウンロード」のタブで、ダウンロードしたデータ をインストールや削除できます。

タスクを利用する

タスクの登録、管理ができるアプリケーションで す。

】 ホーム画面で「アプリ」→「タスク」

②「タスクを作成」→件名、期限、優先度、通知、 メモを入力および設定する→「保存」

作成したタスクが一覧で表示されます。

- 作成したタスクを編集するには編集したいタスクをタップします。
- タスク一覧画面で、タスクのチェックボックス にチェックを付けるとタスクの件名に取り消し 線がつきます。

タスクのメニュー

をタップすると以下のメニューが表示されます。

項目	説明
新規作成	タスクを新規作成します。
削除	タスクを削除します。
検索	タスクを検索します。
ソート	一覧表示の順番を変更します。
タスクを同期	同期の設定やアカウントを管理で きます。

Polaris Officeを利用する

FOMA 端末でOffice文書を表示/編集したり、新規に作成したりできます。

ThinkFree Onlineのアカウントをお持ちの場合 は、ドキュメントをオンライン上で管理できます。 対応している種類とバージョンは以下のとおりで す。

9 0	
種類	バージョン
Microsoft Word	Word 97-Word 2010
Microsoft Excel	Excel 97-Excel 2010
Microsoft PowerPoint	PowerPoint 97-PowerPoint 2010
PDF*	V1.0-V1.7

[※] 閲覧のみ可能です。

1 ホーム画面で「アプリ」→「Polaris Office」

ドキュメントを新規作成する

- 【「マイファイル」タブ画面で ⁶ → 文書の 種類を選択する
- 2 文書を入力する
- 3 文書を保存するには □ → 「保存」 → ファイル名を入力し、保存場所を選択する
- 4 「保存」
 - 保存された後、ドキュメントの編集画面が表示されます。戻るボタンをタップして、「マイファイル」タブ画面に戻ることができます。
 - 作成したドキュメントは、「読み取りモード」 で確認することができます。

ドキュメントを表示/編集する

- ■「マイファイル」タブ画面で表示/編集する文書をタップする
- 2 □ → 「編集モード」
 - 利用できる機能はドキュメントの種類や画面によって異なります。

docomo Palette Ul

ホームアプリを切り替えることができます。

- ホーム画面で「アプリ」→「ホーム切替」 デフォルトで起動設定されているホームアプリ と、切替できるホームアプリが表示されます。
- ② 「設定変更」をタップする デフォルト起動設定されているホームアプリの詳 細設定画面が表示されます。
- 3 「初期設定に戻す」をタップする 「初期設定に戻す」ボタンがグレーアウトされます。
- 4 □ → 「常にこの操作で使用」をチェック する→ 「docomo Palette UI」

お知らせ

「ヘルプ」をタップすると、ホームアプリの切替 方法を確認できます。

トルカを利用する

トルカとは、ケータイに取り込むことができる電子カードです。店舗情報やクーポン券などとして、サイトから取得できます。取得したトルカは「トルカ」アブリに保存され、「トルカ」アブリを利用して表示、検索、更新ができます。

トルカの詳細については『ご利用ガイドブック(sp モード編)』またはdメニューをご覧下さい。

ホーム画面で「アプリ」→「トルカ」 初めてご利用される際には、トルカアブリのダウンロードが必要です。

お知らせ

- トルカを取得、表示、更新する際には、パケット通信料がかかる場合があります。
- iモード端末向けに提供されているトルカは、取得・表示・更新できない場合があります。
- IP(情報サービス提供者)の設定によっては、 以下の機能がご利用になれない場合があります。 更新/メールを利用しての送信/ microSDカー ドへの移動、コピー/地図表示
- IPの設定によって、トルカ(詳細)からの地図表示ができるトルカでもトルカー覧からの地図表示ができない場合があります。
- 重複チェックを「ON」に設定した場合、同じトルカを重複して取得することができません。同じトルカを重複して取得したい時は、「OFF」に設定してください。
- メールを利用してトルカを送信する際は、トルカ(詳細)取得前の状態で送信されます。
- ご利用のメールアプリによっては、メールで受信したトルカを保存できない場合があります。
- ご利用のブラウザによっては、トルカを取得できない場合があります。
- トルカをmicroSDカードに移動、コピーする際は、トルカ(詳細)取得前の状態で移動、コピーされます。

卓上時計アプリを使用する

別売品の卓上ホルダSCO1に接続すると、FOMA 端末を卓上時計として使用できます。

アプリが起動すると、時計と現在地の天気予報が 表示されます。

- 卓上時計アプリを終了するには ◎ をタップします。

卓上時計のメニュー

_		
	項目	説明
設定	ステータスバー を非表示	ステータスバーの表示/非表 示設定します。
	壁紙	壁紙を設定します。
	時間/カレンダー表示	項目名をタップすると、表示 方法を設定します。チェック ボックスのチェックを外す と、時間/カレンダーを非表 示に設定できます。
	AccuWeather	項目名をタップすると自動更 新の時間とON / OFF、単 位の設定ができます。チェッ クボックスのチェックを外す と、AccuWeatherを非表示 に設定できます。

	項目	説明
設	明るさ	画面の明るさを設定します。
定	標準設定に リセット	全てのカスタム設定とショー トカットを初期化します。
	ドック設定	オーディオ出力モードのON / OFF を設定します。

お知らせ

- ショートカットを追加する場合は □ → 「編集」タップし、○ をタップすると追加するアプリを選択できます。
- ショートカットを削除する場合は □ → 「編集」タップし、削除するショートカットの をタップするとショートカットを削除できます。
- ショートカットを表示しない場合は □ → ショートカットを非表示」タップします。

ビデオマーケット

- ホーム画面で「アプリ」→「ビデオマーケット」
- 2 「最新版アプリをダウンロード」→ 画面の 指示に従って「ビデオマーケット」をイン ストールする

ウィジェットを利用する

ホーム画面にウィジェットを表示できます。

ウィジェットを追加する

- **】** ホーム画面で 🖃 → 「追加」 → 「ウィ ジェット」
 - ウィジェットの一覧が表示されます。
- 2 追加するウィジェットをロングタッチした ままホーム画面にドロップする

ホーム画面にウィジェットが表示されます。 ホーム画面には以下のウィジェットを追加できます。

アイコン	ウィジェット	説明
2	AccuWeather. com	指定した都市の天気を表 示します。
A SECOND	Ap Mobile	ニュースを表示します。
+ Buddy	Buddies now	連絡先を表示します。
Con Con	Days	日記を表示します。
Helian milital filter	Eメール	Eメールの受信トレイの 一部を表示します。
	Latitude	友人の現在地を表示します。
	マーケット	おすすめのアプリを表示 します。

アイコン	ウィジェット	説明
	SocialHub Widget	Social Hubのフィードを表示します。
	Webページ	ブックマークに登録されて いるページを表示できます。
989,70	Yahoo! Finance	株価情報を表示します。
You	YouTube	おすすめ動画を表示します。
ı.ch.	iチャネルウィ ジェット	天気やニュースなど様々な 情報を表示します。
	アナログ時計 クラシック	アナログ時計を表示します。
8	アナログ時計 シンプル	アナログ時計を表示します。
(H2)	アナログ時計 ユニーク	アナログ時計を表示します。
\bigcirc	アナログ時計 モダン	アナログ時計を表示します。
	今月の予定	カレンダーに登録されてい る当月の予定を表示します。
90 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1	予定リスト	カレンダーに登録されてい る予定を表示します。
Aspendig Falor Monthly Falor No designal	今日の予定	カレンダーに登録されてい る当日の予定を表示します。
0245 Wed	デジタル時計	デジタル時計を表示します。
12:34	デジタル時計	デジタル時計を表示します。
⊙	アナログデュア ル時計	アナログ時計を表示します。

アイコン	ウィジェット	説明
10:09 10:09	デジタルデュアル 時計	デジタル時計を表示しま す。
	ドコモマーケット ウィジェット	d メニューを表示します。
<u> </u>	ニュースと天気	ニュースや天気を表示し ます。
	ピクチャフレーム	写真を表示します。
Any marry	フォトフレーム	アルバムを表示します。
Top to add Bookman's	ブックマーク	ブックマークを表示しま す。
112	プログラムモニ ター	起動中のアプリ数を表示 します。
	ホーム画面に関す るヒント	ホーム画面に関するヒン トを表示します。
Mary pages &	ミニペーパー	付箋を表示します。
16 Manufacture Section 19	予定	カレンダーに登録されて いる当日の予定を表示し ます。
8	検索	クイック検索を表示しま す。
O	渋滞状況	現在地から目的地までの 交通状況や所要時間を表示します。 ※海外の一部の地域でご 使用になれます。
C	発着信履歴	発着信履歴を表示します。

アイコン	ウィジェット	説明
♥ 1 + 0 • 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		Wi-Fi、Bluetooth、 GPS、ディスプレイの明 るさ、省電力モードなど の設定ボタンを表示しま す。

国際ローミング(WORLD WING) の概要

国際ローミング(WORLD WING)とは、日本国内で使用しているFOMA端末を電話番号やメールアドレスはそのままに、ドコモと提携している海外通信事業者のサービスエリアで利用いただけるサービスです。電話、SMSは設定の変更なくご利用になれます。

- 対応エリアについて 本FOMA 端末は3GネットワークおよびGSM / GPRSネットワークのサービスエリアでご利用い ただけます。また、GSM850MHz に対応した国・ 地域でもご利用いただけます。ご利用可能エリアを ご確認ください。
- 海外で本FOMA端末をご利用いただく前に、以下をあわせてご覧ください
 - 『ご利用ガイドブック (国際サービス編)』
 - ドコモの『国際サービスホームページ』

お知らせ

- ・ 海外でのご利用料金は毎月のご利用料金と合わせてご請求させていただきます。ただし、渡航先の通信事業者などの事情により、翌月以降の請求書にてお支払いいただく場合があります。また、同一課金対象期間のご利用であっても、同一月に請求されない場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 国番号・国際電話アクセス番号・ユニバーサルナンバー用国際識別番号・接続可能な国、地域および海外通信事業者は、『ご利用ガイドブック(国際サービス編)』またはドコモの「国際サービスホームページ」をご確認ください。

海外で利用できるサービス

(○:利用可能 ×:利用不可)

主な通信サービス	説明	3G	GSM / GPRS	GSM
電話	海外でも同じ電 話番号のまま、 滞在国内での発 着信や、日本や 別の国への国際 電話発信ができ ます。	0	0	0
SMS	海外でも同じ電 話番号のまま、 SMS の送受信が できます。	0	0	0
電子メー ル ^{*1}	海外でもパケッ ト通信で電子 メールの送受信 ができます。	0	0	×
GPSの 現在地確 認 ^{**2}	海外でもGPS機能を利用して現在位置確認ができます。	0	0	×

主な通信サービス	説明	ЗG	GSM / GPRS	GSM
ブラウザ *1	海外でもパケット通信でインターネットに接続して、Webページを閲覧できます。	0	0	×

- ※1 spモードをご利用のお客様は、アクセスポイントの変更なくご利用いただけます。
 - ローミング時にデータ通信を利用するには、データローミング設定をONにしてください。(→P.393) mopera Uの定額サービスをご利用のお客様はアクセスポイントの設定変更が必要です。(→P.392)
- ※2 GPS測位(現在地確認)を行うとパケット通信料がかかります。
 - 接続する海外通信事業者やネットワークにより 利用できないサービスがあります。

お知らせ

• 接続する海外通信事業者やネットワークにより 利用できないサービスがあります。

海外でご利用になる前の確認事項

出発前の確認について

海外でFOMA端末を利用する際は、出発前に日本国内で次の確認をしてください。

■ ご契約について

WORLD WINGのお申し込み状況をご確認ください。詳細は本書裏面の「総合お問い合わせ先」までお問い合わせください。

■ 充電について

- 海外でのご利用は日本よりも電池を多く消耗する場合があります。
- ACアダプタ (別売) の取り扱い上のご注意について→P.25
- ACアダプタでの充電方法について → P.59

■ 料金について

- 海外でのご利用料金(通話料、パケット通信料)は、 日本国内とは異なります。
- ご利用のFOMA端末やアプリケーションによっては自動的に通信を行なうものがあります。パケット通信料が高額になる場合がありますので、各アプリケーションの動作については、お客様ご自身でアプリケーション提供元にご確認ください。

■ ネットワークサービスの設定について

- ネットワークサービスをご契約いただいている場合、海外からも留守番電話サービス・転送でんわサービス・番号通知お願いサービスなどのネットワークサービスをご利用になれます。ただし、一部のネットワークサービスはご利用になれません。
- 海外でネットワークサービスをご利用になるには、「遠隔操作設定」を開始にする必要があります。 渡航先で「遠隔操作設定」を行うこともできます。
- 設定/解除などの操作が可能なネットワークサービスの場合でも、利用する海外通信事業者によっては利用できないことがあります。

■ SMS受信拒否について

海外でSMS(圏外時などの着信情報含む)の受信を拒否するように設定できます。操作方法につきましては「ご利用ガイドブック(国際サービス編)』をご覧ください。

滞在先でのご利用について

海外に到着後、FOMA端末の電源を入れると、自動的 に利用可能な通信事業者に接続されます。

■接続について

「ネットワークオペレーター」の設定で「使用可能 なネットワーク」を「自動的に選択」に設定してい る場合は、最適なネットワークを自動的に選択しま す。

「使用可能なネットワーク」を手動で定額サービスの対象事業者へ接続していただくと、海外でのパケット通信料が定額でご利用いただけます。なお、ご利用にはパケット定額サービスへのご加入が必要です。詳細は「ご利用ガイドブック(国際サービス編)」またはドコモの「国際サービスホームページ」をご確認ください。

- mopera Uをご利用のお客様は、アクセスポイントを従量制のアクセスポイントに設定することで、ローミング時にデータ通信が利用可能になります。従量制のアクセスポイントであっても、パケット定額サービスをご契約中で、定額サービスの対象事業者を選択した場合は、定額でご利用いただけます。
- 従量制のアクセスポイントを利用した場合は、日本に帰国する前にアクセスポイントを「mopera U(スマートフォン定額)」に切り替えてくださ U(ート108)。切り替えずに日本国内で使用した場合、料金が高額になる恐れがあります。

■ ディスプレイの表示について

利用中のネットワークの種類は、ディスプレイのス テータスバーにアイコンで表示されます。

アイコン	ネットワークの種類
G ↓↑	GPRSネットワーク
3 <u>6</u>	3Gネットワーク
H ↓↑	HSDPAネットワーク

■ 時計の設定について

「日付と時刻」の「自動」にチェックを付けている場合は、接続している海外通信事業者のネットワークから時刻やタイムゾーンに関する情報を受信することでFOMA端末の時計の時刻やタイムゾーンが補正されます(P.219)。

- 補正されるタイミングは、接続している海外通信 事業者によって異なります。
- サマータイムがある国は、現地時間と待受画面の表示時間のずれがないかご確認ください。接続した海外通信事業者によっては利用できないことがあります。
- 海外通信事業者のネットワークによっては、時差 補正が正しく行われない場合があります。その場 合は、手動でタイムゾーンを設定してください。
- ・ 手動で設定する場合は、「自動」のチェックを外して「日付設定」「タイムゾーンを選択」「時刻設定」をそれぞれ行ってください。

■ 国際ローミング中のネットワークサービスの利用について

ネットワークサービスの設定についてはP.382(ネットワークサービスの設定について)を参照してください。操作方法につきましては『ご利用ガイドブック(国際サービス編)』をご覧ください。

- 国際ローミング中に電話が着信した場合、相手に 国際ローミング中であることを通知するガイダン スを設定したり、着信を規制(ローミング時着信 規制)したりすることができます。操作方法につ きましては『ご利用ガイドブック(国際サービス 編)」をご覧ください。
- 海外からネットワークサービスを操作した場合、 で利用の国の国際通話料がかかります。

■着信通知について

国際ローミング中にFOMA端末の電源が入っていないときや圏外のときに着信があったときに、着信情報(着信日時や発信者番号)をSMSでお知らせします。

■お問い合わせについて

- ・FOMA端末やドコモUIMカードを海外で紛失・ 盗難された場合は、現地からドコモへ速やかに ご連絡いただき利用中断の手続きをお取りくださ い。お問い合わせ先については、本書裏面の「総 合お問い合わせ先」をご覧ください。なお、紛失・ 盗難されたあとに発生した通話・通信料もお客様 のご負担となりますのでご注意ください。
- 一般電話などからご利用の場合は、滞在国に割り 当てられている「国際電話アクセス番号」または 「ユニバーサルナンバー用国際識別番号」が必要 です。

滞在先で電話をかける/受ける

滞在国外(日本含む)に電話をかける

国際ローミングサービスを利用して、滞在国から他の 国へ電話をかけることができます。

- 接続可能な国および通信事業者などの情報については、ドコモの「国際サービスホームページ」をご覧ください。
- ホーム画面で「電話」→「キーパッド」タ ブ
- 2 + (「O」をロングタッチ) →国番号→地域 番号(市外局番)の先頭の「O」を除いた 相手の電話番号を入力する
 - イタリアなど一部の国・地域では「O」が必要 な場合があります。
- **3** 🔻
- 4 通話が終了したら「通話を終了」

滞在国内に電話をかける

日本国内での操作と同様の操作で、相手の一般電話や 携帯電話に電話をかけることができます。

- 1 ホーム画面で「電話」→「キーパッド」タ ブ
- 2 相手の電話番号を入力する
- **3** 🖳
- 4 通話が終了したら「通話を終了」

海外にいるWORLD WING利用者に電 話をかける

電話をかける相手が海外での「WORLD WING」利用 者の場合は、滞在国内に電話をかける場合でも、日本 への国際電話として電話をかけてください。

 滞在先にかかわらず日本経由での通信となるため、 日本への国際電話と同じように「+」と「81」(日本の国番号)を先頭に付け、先頭の「0」を除いた 電話番号を入力して電話をかけてください。

滞在先で電話を受ける

日本国内での操作と同様の操作で電話を受けることが できます。

お知らせ

- 国際ローミング中に電話がかかってきた場合は、 いずれの国からの電話であっても日本からの国際転送となります。発信側には日本までの通話 料がかかり、着信側には着信料がかかります。
- 相手が発信者番号を通知して電話をかけてきた場合でも、海外通信事業者によっては、発信者番号が通知されない場合があります。また、相手が利用しているネットワークによっては、相手の発信者番号とは異なる番号が通知される場合があります。
- 海外での利用時には、「着信拒否」が動作しない 可能性があります (P.160)。

相手からの電話のかけかた

- 日本国内から滞在先に電話をかけてもらう場合 日本国内にいるときと同様に電話番号をダイヤルし て、電話をかけてもらいます。
- 日本以外の国から滞在先に電話をかけてもらう 場合

滞在先にかかわらず日本経由で電話をかけるため、 国際アクセス番号および「81」をダイヤルしても らう必要があります。

発信国の国際アクセス番号-81-90 (または80) -XXXX-XXXX

帰国後の確認

日本に帰国後は自動的にFOMAネットワークに接続されます。接続できなかった場合は、以下の設定を行ってください。

- 「モバイルネットワーク」の「ネットワークモード」 を「GSM/3G(自動モード)」に設定します(P.390)。
- 「モバイルネットワーク」の「ネットワークオペレーター」を「自動的に選択」に設定します(P.392)。

海外のネットワーク接続に関する設 定を行う

海外で本FOMA端末を使用する場合は、滞在先で接続できる通信事業者のネットワークに切り替える必要があります。お買い上げ時は、接続できるネットワークを自動的に検出して切り替えるように設定されていますが、手動で設定を変更することもできます。

ネットワークモードを設定する

- ホーム画面で □ → 「設定」→ 「無線と ネットワーク」→ 「モバイルネットワーク」 → 「ネットワークモード」
- ② 優先して使用するネットワークモードを タップする
 - GSM / 3G (自動モード): 3Gネットワーク とGSM / GPRS ネットワークを自動で選択 して使用します。
 - GSM のみ: GSM / GPRS ネットワークのみ を使用します。
 - 3Gのみ: 3Gネットワークのみを使用します。

接続できる通信事業者を確認して手動で 設定する

ホーム画面で □ → 「設定」 → 「無線と ネットワーク」 → 「モバイルネットワーク」 → 「ネットワークオペレーター」

検索された通信事業者名のリストが表示されます。

- 「ネットワークを検索」をタップして、再検索 することもできます。
- 「ネットワークモード」(P.390)の設定により、表示される通信事業者は異なります。

2 接続する通信事業者名をタップする

お知らせ

- ・ 接続する通信事業者を手動で設定した場合、 FOMA端末がサービスエリア外に移動しても別 の接続可能な通信事業者には自動的に接続され ません。ただし、FOMAネットワークエリア内 に移動した場合は、接続する通信事業者を手動 で設定していても自動的にFOMAネットワーク に接続されます。
- 接続する通信事業者を手動で設定した場合は、 日本に帰国後、「自動的に選択」に設定すること をおすすめします。

接続できる通信事業者を自動的に選択す る

 ホーム画面で □ → 「設定」→ 「無線と ネットワーク」→ 「モバイルネットワーク」 → 「ネットワークオペレーター」→ 「自動 的に選択」

パケット通信のアクセスポイントを切り 替える

海外の通信事業者のネットワークに接続してパケット通信を行う際、アクセスポイントが「spモード」に設定されている場合は、アクセスポイントの変更を行わずにそのままで利用いただけます。アクセスポイントが「mopera U(スマートフォン定額)」に設定されている場合は、アクセスポイントの切り替えが必要です。

- ホーム画面で □ → 「設定」→ 「無線と ネットワーク」→ 「モバイルネットワーク」 → 「アクセスポイント名」 APN画面が表示されます。
- <mark>2</mark> 圖 → 「新規APN」
- 3 「名前」→ 任意のアクセスポイント名を入力 → 「OK」
 - 「名前」欄の入力を省略して登録することはできません。
- 4 「APN」→ 「mopera.net」を入力 → 「OK」

5 ■ → 「保存」 APN画面に戻ります。

登録を中止する場合

「■ → 「破棄」をタップします。

登録済みのアクセスポイントを選択して削除する 場合

削除したいアクセスポイントをタップする → \Box → \Box 「APNを削除します」をタップします。

APN画面で登録したアクセスポイントの(グレー)をタップして (緑)にするアクセスポイントが変更されます。

お知らせ

- 「タイトル」、「APN」以外の項目は入力不要です。
- 「MCC」を440、「MNC」を10以外に変更しないでください。画面に表示されなくなります。
- mopera.netを利用した場合は、日本に帰国する際にアクセスポイントを「mopera U (スマートフォン定額)」に切り替えてください。切り替えずに使用した場合、料金が高額になるおそれがありますので、必ず設定してください。

データローミングを設定する

- ホーム画面で □ → 「設定」→ 「無線と ネットワーク」→ 「モバイルネットワーク」
- 2「データローミング」をチェックする
 3「OK」

オプション・関連機器のご紹介

FOMA端末にさまざまな別売りのオプション機器を組み合わせることで、パーソナルからビジネスまでさらに幅広い用途に対応できます。なお、地域によってはお取り扱いしていない商品もあります。詳しくは、ドコモショップなど窓口へお問い合わせください。また、オプションの詳細については、各機器の取扱説明書などをご覧ください。

- ジャケット型電池パック SCO 1
- HDMI変換ケーブル SCO1
 - 卓上ホルダ SCO1
- 電池パック SCO3
- リアカバー SCO3
- FOMA 充電microUSB変換アダプタ SC01
- FOMA ACアダプタ 01 / 02*1*2
- FOMA DCアダプタ 01 / 02*1*2
- FOMA 海外兼用ACアダプタ 01*1*2
- FOMA 乾電池アダプタ 01*1
- 車内ホルダ 01
- キャリングケースL01
- ・ キャリングケース 02
- 車載ハンズフリーキット 01 **3
- ワイヤレスイヤホンセット 02*3
- 骨伝導レシーバマイク 02*3
- FOMA 補助充電アダプタ 02*1

- ※ 1 本FOMA端末と接続するには、FOMA充電 microUSB変換アダプタ SC01が必要です。
- ※2 海外で使用する場合は、渡航先に適合した変換プラグアダプタが必要です。
- ※3 本FOMA端末とBluetooth通信で接続できます。

トラブルシューティング(FAQ)

故障かな?と思ったら

- まず初めにソフトウェアを更新する必要があるかを チェックして、必要な場合にはソフトウェアを更新 してください(P.417)。
- 気になる症状のチェック項目を確認しても症状が改善されないときは、本書裏面の「故障お問い合わせ先」または、ドコモ指定の故障取扱窓口までお気軽にで相談ください。

■電源

症状	チェックする箇所
FOMA 端末の電源 が入らない (FOMA 端末が使えない)	 電池パックが正しく取り付けられていますか。→ P.52 電池切れになっていませんか。→ P.56

■ 充電

症状	チェックする箇所
充電ができない	・電池パックが正しく取り付けられていますか。→ P.52 ・アダプタの電源ブラグがコンセントまたはシガーライターソケットに正しく差し込まれていますか。・付属のFOMA 端末が正しくセットされていますか。・ACアダプタ (別売)をご使用の場合、ACアダプタの(別売)にしっかりと接続されていますか。→ P.59 ・卓上ホルダを使用する場合、FOMA 端末の充電端子は汚れていませんか。汚れたときは、端子がを乾いた綿棒などで拭いてください。 ・PC接続用USBケーブル(試供品)をご使用の場合、パソコンの電源が入っていますか。・充電しながら通話や通信、その他機能の操作を長時間行うと、FOMA 端末の温度が上昇して充電できなくなる場合があります。その場合は、FOMA 端末の温度が上昇して充電できなくなる場合があります。その場合は、FOMA 端末の温度が下がってから再度充電を行ってください。

■端末操作

症状	チェックする箇所
操作中・充電中に熱くなる	・操作中や充電中、また、通話 などを長時間行った場合など には、FOMA端末や電池パッ ク、アダブタ(充電用変換ア ダプタ含む)が温かくなるこ とがありますが、安全上問題 ありませんので、そのままご 使用ください。
電池の使用時間が短い	・ 圏外の状態で長時間放置されるようなことはありませんか。 圏外時は通信可能な状態にできるよう電波を探すため、より多くの電力を消費しています。 電池パックの使用時間は、使用環境や劣化度により異なります。 ・ 電池パックは消耗品です。充電を繰り返すごとに、1回で使える時間が次第に短くなっても時間が決策に短くしても時間が大時に比べて使用時間が極端に短くなった場合は、指定の電池パックをお買い求めください。

症状	チェックする箇所
電源断・再起動が 起きる	 電池パックの端子が汚れていると接触が悪くなり、電源が切れることがあります。汚れたときは、電池パックの端子を乾いた綿棒などで拭いてください。
タッチスクリーン をタップしても動 作しない	 画面ロックが設定されていませんか。
タッチスクリーン をタップしたとき の画面の反応が遅 い	・ FOMA端末に大量のデータが保存されているときや、FOMA端末とmicroSDカードの間で容量の大きいデータをやりとりしているときなに起きる場合があります。・ 保護シートが貼られていて動作が認識されにくくなる場合があります。・ ディスプレイの表面に傷が付いたり、破損したりしている場合は、本書裏面の「故障部間い合わせ先」またはドコモ指定の故障取扱窓口までご相談ください。
ドコモUIMカー ドが認識されない	ドコモUIMカードを正しい向きで挿入していますか。→ P.46

症状	チェックする箇所
時計がずれる	・ 長い間電源を入れた状態にしていると時計がずれる場合があります。 日付と時刻の自動が設定されているかを確認し、電波のよい場所で電源を入れ直してください。
端末動作が不安定	・ ご購入後に端末へインストールしたアプリケーションによる可能性があります。セーフモードで起動して症状が改善される場合には、インストールしたアプリケーションをアンインストールすることで症状が改善される場合があります。 ※ セーフモードとはご購入時の状態に近い状態で起動させる機能です。

症状	チェックする箇所
端末動作が不安定	・セーフモードの起動方法電源がOFFの状態から電源ボタンを押し、Samsungのロゴ画面が表示されている間、 画を1秒おきに連続してタップしてください。 ※セーフモードが起動するとホーム画面の左下端に「セーフモード」と表示されます。 ※セフモードを終了するには動し直してください。 ・必要なデータを事前にバックアップした上でせい。・の姿なデータを事前にバックアップした上でさい。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
FOMA端末の動作が遅くなった/プログラムの動作が不安定になった/一部のプログラ	 FOMA端末の端末内部メモリの使用状況を確認し、実行中のプログラムを終了するなどして、メモリの空き容量を確保してください。→ P.98

401

ムを起動できない

症状	チェックする箇所
データが正常に表 示されない/タッ チスクリーンを正 しく操作できない	・「システムメモリを初期化」 (P.211)をお試しください。
画面を解除できない	画面ロックの解除にパターン / PIN /パスワードが設定されていませんか。 → P.207
FOMA端末が応 答しない、操作で きなくなった	・ (電源ボタン)を8~10秒間押してください。自動的に再起動します。再起動しても問題が解決しないときは「システムメモリを初期化」(P.211)をお試しください。

■通話

症状	チェックする箇所
電話発信ボタンを タップしても発信 できない	 ドコモUIMカードが正しく FOMA端末に取り付けられ ていますか。 → P.46 機内モードを設定していませんか。 → P.263
着信音が鳴らない	 マナーモードに設定していませんか。→ P.158 「電話着信音」を「消音」にしていませんか。→ P.157 「音量」の「音声着信」の音量を0にしていませんか。→ P.156 機内モードを設定していませんか。→ P.263 留守番電話サービスまたは転送でんわサービスの呼出時間を「0秒」にしていませんか。→ P.176、P.184

症状	チェックする箇所
通話ができない	 ・電源を入れ直すか、電池パックまたはドコモUIMカードを取り付け直してください。→ P.52、P.46 ・電波の性質により、圏外ではない・電波が強くアンテナマークが4本表示されている状態(Manage of the part of the p
ネットワークに接 続できない	電波の弱い場所で使用して いませんか。 → P.63

■画面

症状	チェックする箇所
ディスプレイが暗 い	 画面の表示が消えるまでの時間を設定していませんか。 → P.196 ディスプレイの明るさを調節していませんか。→ P.101 ecoモードまたはecoモード自動起動設定を設定していませんか。 自動照明設定がONになっていませんか。ONの場合は周囲の明るさによって変わります。 電池残量が少なくなっていませんか。 → P.220

■音声

症状	チェックする箇所
通話中、相手の声 が聞こえにくい、 相手の声が大きす ぎる	 受話音量を変更していませんか。 → P.144

■カメラ

症状	チェックする箇所
カメラで撮影した 静止画や動画がぼ やける	カメラのレンズにくもりや 汚れが付着していないかを 確認してください。
カメラを起動しよ うとするとエラー メッセージが表示 される	 電池残量を確認してください。→ P.220 メモリの空き容量を確認してください。 FOMA端末を再起動してください。

■ ワンセグ

症状	チェックする箇所
ワンセグの視聴が できない	・地上デジタルテレビ放送 サービスのエリア外か放送 電波の弱い場所にいません か。・チャンネル設定をしていま すか。

■ 海外利用

一 /母ノトイリ/円	
症状	チェックする箇所
海外で FOMA端末 が使えない	■ アンテナマークが表示されている場合 ・ WORLD WINGのお申し込みをされていますか。 WORLD WINGのお申し込み状況をご確認ください。
	■ 圏外が表示されている場合 ・ 国際ローミングサービスのサービスエリア外か、電波の弱いところにいませんか。 利用可能なサービスエリアまたは海外通信事業者かどうか、『ご利用ガイドブック(国際サービス編)」またはドコモの『国際サービスホームページ』で確認してください。 ・ ネットワークの設定や海外通信事業者の設定を変更してみてください。 「ネットワークモード」を「GSM/3G(自動モード)」に設定してください。(→ P.390)「ネットワークオペレーター」を「自動的に選択」に設定してください。(→ P.392) ・ FOMA端末の電源を「OFF」にした後、再び「ON」にすることで回復することがあります。

症状	チェックする箇所
海外でデー 夕通信がで きない	データローミング設定をONにして ください。(→ P.393)
海外で利用 中に、突然 FOMA端末 が使えなく なった	・ 利用停止目安額を超えていませんか。「国際ローミングサービス (WORLD WING)」のご利用には、あらかじめ利用停止目安額が設定されています。利用停止目安額を超えてしまった場合、ご利用累積額を精算してください。
相番さ相番う知連録信知る作のがなのと号れ手号を発通す場合に発された容番利能のもられた容番利能がいる。といれている。これには、一般には、一般には、一般には、一般には、一般には、一般には、一般には、一般	・ 相手が発信者番号を通知して電話をかけてきても、利用しているネットワークや通信事業者から発信者番号が通知されない場合は、FOMA端末に発信者番号は表示されません。また、利用しているネットワークや通信事業者によっては、相手の電話番号とは違う番号が通知される場合があります。

■ データ管理

症状	チェックする箇所	
データ転送が行わ れない	• USB HUBを使用していませんか。USB HUBを使用すると、正常に動作しない場合があります。	
microSDカードに 保存したデータが 表示されない	・ microSDカードを取り付け 直してください。 → P.49	
画像が表示されな い	・未対応の画像データの場合は が表示されます。	

■ Bluetooth 機能

症状	チェックする箇所
Bluetooth デバイ スがスキャンして も見つからない	・ Bluetoothデバイス(市販品)側を機器登録待受状態にしておく必要があります。登録済みのデバイスを削除後、再度登録する場合は、デバイスとFOMA端末の双方で登録されているデバイスを削除してから登録してください。
カーナビやハンズ フリー機器などの 外部機器を接続し た状態でFOMA端 末から発信できな い。	・ 相手が電話に出ない、圏外などの状態で複数回発信すると、その番号へ発信できなくなる場合があります。その場合は、FOMA端末の電源を一度切ってから、再度電源を入れ直してください。

エラーメッセージ

エラーメッ セージ	説明/対処方法	参照先
XXXX (XXXX) が予期せず 中止しまし た。*	FOMA端末や機能にエラーが発生したときに表示されます。「強制終了」をタップしてから再度操作してください。	1
機内モード がONです。 通話を行う には、機内 モードを OFFにして ください。	ドコモUIMカードが正しく 取り付けられていない、また は機内モードを設定した状態 で電話をかけようとしたとき に表示されます。ドコモUIM カードが正しく取り付けられ ていることを確認するか、機 内モードをオフにしてから再 度操作してください。	P.46 P.263

[※] XXXXには、エラーが発生したアプリケーションや機能の名称などが表示されます。

保証とアフターサービス

保証について

- ・FOMA端末をお買い上げいただくと、保証書が付いていますので、必ずお受け取りください。記載内容および『販売店名・お買い上げ日』などの記載事項をお確かめの上、大切に保管してください。必要事項が記載されていない場合は、すぐにお買い上げいただいた販売店へお申し付けください。無料保証期間は、お買い上げ日より1年間です。
- この製品は付属品を含め、改良のため予告なく製品 の全部または一部を変更することがありますので、 あらかじめご了承ください。
- FOMA端末の故障・修理やその他お取り扱いによって電話帳などに登録された内容が変化・消失する場合があります。万が一に備え、電話帳などの内容はメモなどに控えをお取りくださるようお願いします。

アフターサービスについて

調子が悪い場合

修理を依頼される前に、本書の「故障かな?と思ったら」 をご覧になってお調べください。 それでも調子がよくないときは、本書裏面の「故障お 問い合わせ先」にご連絡の上、ご相談ください。

お問い合わせの結果、修理が必要な場合

ドコモ指定の故障取扱窓口にご持参いただきます。ただし、故障取扱窓口の営業時間内の受付となります。また、ご来店時には必ず保証書をご持参ください。なお、故障の状態によっては修理に日数がかかる場合がございますので、あらかじめご了承ください。

■ 保証期間内は

- 保証書の規定に基づき無料で修理を行います。
 - 故障修理を実施の際は、必ず保証書をお持ちください。保証期間内であっても保証書の提示がないもの、お客様のお取り扱い不良(ディスプレイ・コネクタなどの破損)による故障・損傷などは有料修理となります。
 - ドコモの指定以外の機器および消耗品の使用に起 因する故障は、保証期間内であっても有料修理と なります。

■以下の場合は、修理できないことがあります。

- ・ 故障取扱窓口にて水濡れと判断した場合(例:水 濡れシールが反応している場合)
- お預かり検査の結果、水濡れ、結露・汗などによる腐食が発見された場合や内部の基板が破損・変形していた場合(外部接続端子・ヘッドホン接続端子・ディスプレイなどの破損や筐体亀裂の場合においても修理ができない可能性があります)
- ※ 修理を実施できる場合でも保証対象外になります ので有料修理となります。

■ 保証期間が過ぎたときは

ご要望により有料修理いたします。

■ 部品の保有期間は

FOMA端末の補修用性能部品(機能を維持するため に必要な部品)の最低保有期間は、製造打ち切り後 4年間を基本としております。

ただし、故障箇所によっては修理部品の不足などにより修理ができない場合もございますので、あらかじめご了承ください。また、保有期間が経過したあとも、故障箇所によっては修理可能なことがありますので、本書裏面の「故障お問い合わせた」へお問い合わせください。

お願い

- FOMA端末および付属品の改造はおやめください。
 - 火災・けが・故障の原因となります。
 - 改造が施された機器などの故障修理は、改造部分 を元の状態に戻すことをご了承いただいた上でお 受けいたします。ただし、改造の内容によっては 故障修理をお断りする場合があります。

次のような場合は改造とみなされる場合があります。

- ディスプレイ部やボタン部にシールなどを貼る
- 接着剤などによりFOMA端末に装飾を施す
- 外装などをドコモ純正品以外のものに交換するなど

改造が原因による故障・損傷の場合は、保証期間内 であっても有料修理となります。

- FOMA端末に貼付されている銘版シールは、はがさないでください。銘版シールには、技術基準を満たす証明書の役割があり、銘版シールが放意にはがされたり、貼り替えられた場合など、銘版シールの内容が確認できないときは、技術基準適合の判断ができないため、故障修理をお受けできない場合がありますので、ご注意願います。
- 各種機能の設定などの情報は、FOMA端末の故障・ 修理やその他お取り扱いによってクリア(リセット) される場合があります。お手数をおかけしますが、 この場合は再度設定を行ってくださるようお願いい たします。
- 修理を実施した場合には、故障箇所に関係なく、 Wi-Fi用のMACアドレスおよびBluetoothアドレスが変更される場合があります。

- FOMA端末の下記の箇所に磁気を発生する部品を使用しています。
 - キャッシュカードなど磁気の影響を受けやすいもの を近づけますとカードが使えなくなることがありま すので、ご注意ください。
 - 使用箇所:スピーカー、受話口、カメラ、バイブレー タ部分(バックボタン付近)
- FOMA端末が濡れたり湿気を帯びてしまった場合は、すぐに電源を切って電池パックを外し、お早めに故障取扱窓口へご来店ください。ただし、FOMA端末の状態によって修理できないことがあります。

メモリダイヤル (電話帳機能) およびダウンロード情報などについて

FOMA端末を機種変更や故障修理をする際に、お客様が作成されたデータまたは外部から取り込まれたデータあるいはダウンロードされたデータなどが変化・消失などする場合があります。これらについて当社は一切の責任を負いません。また、当社の都合によりお客様のFOMA端末を代替品と交換することにより修理に代えさせていただく場合がありますが、その際にはこれらのデータなどは一部を除き交換後の製品に移し替えることはできません。

ソフトウェア更新

ソフトウェア更新について

インターネット上のダウンロードサイトからFOMA端末の修正用ファイルをダウンロードし、ソフトウェアの更新を行います。ソフトウェア更新には、FOMA端末で直接ネットワークに接続して行う方法と、パソコンにインストールした「Samsung Kies」(P.303)を使って行う方法の2種類があります。

ソフトウェア更新についての注意事項

ソフトウェア更新はFOMA端末に保存されているデータを残したまま行うことができますが、お客様のFOMA端末の状態によってはデータの保護ができない場合がございますので、あらかじめご了承願います。万が一タは、バックアップを取っていただくことをおすすめします。ただし一部バックアップが取れないデータがありますので、あらかじめご了承ください。

- ソフトウェア更新の前に以下の準備を行ってください。
 - FOMA端末で実行中のすべてのプログラムを終了 する (P.98)
 - FOMA端末を充電 (P.59) し、電池残量を十分な状態にする
- ソフトウェア更新中は電池パックを外さないでください。更新に失敗し、操作できなくなることがあります。
- ソフトウェア更新(ダウンロード、更新ファイルのインストール)には時間がかかる場合があります。

- ソフトウェア更新ファイルのインストール中は、電話の発着信を含めすべての機能を利用できません。
- ソフトウェア更新に失敗するなどして一切の操作が できなくなった場合は、大変お手数ですがドコモ指 定の故障取扱窓口までお越しいただきますようお願 い申し上げます。

FOMA端末だけで更新する

FOMA端末でネットワークに接続してFOMA端末の ソフトウェアを更新できます。

- Googleアカウントの設定を行う
- 2 ホーム画面で □ → 「設定」→ 「端末情報」 → 「ソフトウェア更新」→ 「更新」

初めて利用する場合は、メールアドレスとパス ワードを入力してSamsungアカウントの登録が 必要です。

3 以降、画面の指示に従って操作する アップデートするファイルが正常にダウンロード された後、アップデートするように操作を行うと、 端末が再起動され、アップデートが開始されます。 アップデート中には電話などの機能を使用できま せん。

お知らせ

ソフトウェアをダウンロードしたあと、インストール続行の確認画面で「キャンセル」をタップするとインストールの実行を一定時間延期できます。

延期した場合でも、「アップデートを再開」をタップするとすぐにインストールを開始できます。

主な仕様

■本体

品名		SC-02C	
サイズ		高さ約126mm× 幅約66mm× 厚さ約8.9mm (最厚部:約10.3mm)	
質量		約 1 2 0 g (電池パック装着時)	
メモリ		ROM 16GB RAM 1GB	
連続待受時間	FOMA / 3G	静止時(自動):約640時間 移動時(自動):約430時間 移動時(3G固定):約510 時間	
	GSM	静止時(自動):約480時間	
連続通話時 FOMA / 3G		約430分	
間 GSM		約450分	
FOMA ACアダプタ (別売) での充電時間		約220分	
FOMA DCアダプタ (別売) での充電時間		約220分	

	種類	有機EL	
	サイズ	約4.3 inch	
画面部分	発色数	16,777,216 (24bit) 色	
	ドット数	480×800ドット ワイドVGA	
撮像素子	種類	外側:CMOS 内側:CMOS	
# サイズ		外側:1/3.2 inch 内側:1/5.0 inch	
カメラ有効画素数		外側:約810万画素 内側:約200万画素	
記録画素数(最大時)		外側:約800万画素 内側:約190万画素	
デジタルズーム		外側:最大約4.0倍(30 段階)	
音楽再生	Windows Media Audio (WMA) ファイル	連続再生時間約 1269分 (バックグラウンド再生対 応)	
	MP3 ファイル	連続再生時間約 1677分 (バックグラウンド再生対応)	

ワンセグ連続視聴時間		約270分 (ecoモードoff時) 約300分 (ecoモードon時)
無線LAN		IEEE802.11 a / b / g / n(2.4GHz / 5GHz) 準拠
対応バー ジョン* ¹ Bluetooth 機能 出力		Bluetooth標準規格 Ver. 3.0+HS
		Bluetooth標準規格 Power Class 1
	見通し通 信距離**2	約10m以内

	5プロ イル* ³	Object Push Profile (OPP) Headset Profile (HSP) Hands-Free Profile (HFP) Advanced Audio Distribution Profile (A2DP) Audio / Video Remote Control Profile (AVRCP) SIM Access Profile (SAP) Serial Port Profile (SPP) Phone Book Access Profile (PBAP) Human Interface Device Profile (HID)
--	-------------------------	---

- ※1 本FOMA端末およびすべてのBluetooth機能搭 載機器は、BluetoothSIGが定めている方法で Bluetooth標準規格に適合していることを確認 しており、認証を取得しています。ただし、接続 する機器の特性や様によっては、操作方法が異 なったり、接続してもデータのやりとりができない場合があります。
- ※2 通信機器間の障害物や、電波状況により変化します。
- ※3 Bluetooth通信の接続手順を製品の特性ごとに標準化したものです。
- 連続通話時間とは、電波を正常に送受信できる状態 で通話に使用できる時間の目安です。
- 連続待受時間とは、電波を正常に受信できる状態での日安です。

なお、電池の充電状態、機能設定状況、気温などの 使用環境、利用場所の電波状態(電波が届かないか 弱い場所)などにより、待受時間は約半分程度にな る場合があります。

- インターネット接続を行うと通話(通信)・待受時間は短くなります。また、通話やインターネット接続をしなくても電子メールを作成したり、アプリケーションを起動すると通話(通信)・待受時間は短くなります。
- 静止時の連続待受時間とは、電波を正常に受信できる静止状態での平均的な利用時間です。
- 移動時の連続待受時間とは、電波を正常に受信できるエリア内で「静止」「移動」と「圏外」を組み合わせた状態での平均的な利用時間です。
- 充電時間は、FOMA端末の電源を切って、電池パックが空の状態から充電したときの目安です。FOMA端末の電源を入れて充電した場合、充電時間は長くなります。

■ 電池パック

品名 電池パック SCO3	
使用電池 リチウムイオン電池	
公称電圧	3.7V
公称容量	1650mAh

ファイル形式

FOMA端末で撮影した静止画と動画は以下のファイル形式で保存されます。

種類	ファイル形式	拡張子
静止画	JPEG	jpg
動画	MP4	mp4

■静止画の撮影枚数(目安)

撮影サイズ	SC-02C (本体) *	microSDカード (2GB)
640x480	最大 約120,000枚	最大 約17,000枚

[※] お買い上げ時の保存可能枚数です。

■動画の撮影時間(目安)

撮影サイズ	SC-02C (本体) **	microSDカード (2GB)
640x480	最大 約 490分 (1 件あたり最大 約60分)	最大 約85分 (1件あたり最大 約60分)

ビデオ画質:標準、音声録音:ONで撮影した場合の 目安です。

※ お買い上げ時の録画可能時間です。

携帯電話機の比吸収率(SAR)について

この機種 [SC-02C] の携帯電話機は、国が定めた電波の人体吸収に関する技術基準および電波防護の国際ガイドラインに適合しています。

この携帯電話機は、国が定めた電波の人体吸収に関する技術基準(※1)ならびに、これと同等な国際ガイドラインが推奨する電波防護の許容値を遵守するよう設計されています。この国際ガイドラインは世界保健機関(WHO)と協力関係にある国際非電離放射線防護委員会(ICNIRP)が定めたものであり、その許容値は使用者の年齢や健康状況に関係なく十分な安全率を含んでいます。

国の技術基準および国際ガイドラインは電波防護の許容値を人体頭部に吸収される電波の平均エネルギー量を表す比吸収率(SAR:Specific Absorption Rate)で定めており、携帯電話機に対するSARの許容値は2.0W/kgです。この携帯電話機の側頭部におけるSARの最大値は0.253W/kgです。個々の製品によってSARIを参小の差異が生じるプともありますが、いずてSARIを参小の差異が生じるプともありますが、いず

SARの最大値はU.253W/Kg どす。値々の製品によってSARに多少の差異が生じることもありますが、いずれも許容値を満足しています。

携帯電話機は、携帯電話基地局との通信に必要な最低限の送信電力になるよう設計されているため、実際に通話している状態では、通常SARはより小さい値となります。一般的には、基地局からの距離が近いほど、携帯電話機の出力は小さくなります。

この携帯電話機は、側頭部以外の位置でも使用可能です。NTTドコモ推奨のキャリングケース等のアクセサリを用いて携帯電話機を身体に装着して使用することで、この携帯電話機は電波防護の国際ガイドラインを満足します(※2)。NTTドコモ推奨のキャリングケース等のアクセリウをで使用にならない場合には、身体から1.5センチ以上の距離に携帯電話機を固定でき、金属部分の含まれていない製品をご使用ください。

世界保健機関は、モバイル機器の使用に関して、現在の科学情報では人体への悪影響は確認されていないと表明しています。もし個人的に心配であれば、通話時間を抑えたり、頭部や体から携帯電話機を離して使用するとが出来るハンズフリー用機器を利用しても良いとしています。

さらに詳しい情報をお知りになりたい場合には世界保 健機関のホームページをご参照ください。

健機関のホームページをご参照ください。
http://www.who.int/docstore/peh-emf/
publications/facts_press/fact_japanese.htm
SARについて、さらに詳しい情報をお知りになりたい
方は、下記のホームページをご覧ください。
総務省のホームページ
http://www.tele.soumu.go.jp/i/sys/ele/index.

htm 社団法人電波産業会のホームページ

社団法人電波産業芸のボームペータ http://www.arib-emf.org/index02.html ドコモのホームページ

http://www.nttdocomo.co.jp/product/sar/ SAMSUNGのホームページ

http://www.samsung.com/jp/support/sar/ sarMain.do

- ※1 技術基準については、電波法関連省令(無線設備規則第14条の2)で規定されています。
- ※2 携帯電話機本体を側頭部以外でご使用になる場合のSARの測定法については、平成22年3月に 国際規格(IEC62209-2) が制定されましたが、 国の技術基準については、情報通信審議会情報通信技術分科会に設置された電波利用環境委員会に て審議している段階です。(平成23年10月現在)

FCC notice

- This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
 - (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
- Changes or modifications not expressly approved by the manufacturer responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Information to User

This equipment has been tested and found to comply with the limits of a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.

However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation; if this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- 1. Reorient/relocate the receiving antenna.
- 2. Increase the separation between the equipment and receiver.
- 3. Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- 4. Consult the dealer or an experienced radio/ TV technician for help.

FCC RF exposure information

Your handset is a radio transmitter and receiver.

It is designed and manufactured not to exceed the emission limits for exposure to radio frequency (RF) energy set by the Federal Communications Commission of the U.S. Government.

The guidelines are based on standards that were developed by independent scientific organisations through periodic and thorough evaluation of scientific studies. The standards include a substantial safety margin designed to assure the safety of all persons, regardless of age and health.

The exposure standard for wireless handsets employs a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate, or SAR. The SAR limit set by the FCC is 1.6 W/kg.

The tests are performed in positions and locations (e.g., at the ear and worn on the body) as required by the FCC for each model. The highest SAR value for this model handset when tested for use at the ear is 0.29 W/kg and when worn on the body, as described in this user guide, is 0.69 W/kg.

Body-worn operation

This device was tested for typical body-worn operations with the back of the handset kept 1.0 cm from the body. To maintain compliance with FCC RF exposure requirements, use accessories that maintain a 1.0 cm separation distance between the user's body and the back of the handset. The use of belt clips, holsters and similar accessories should not contain metallic components in its assembly. The use of accessories that do not satisfy these requirements may not comply with FCC RF exposure requirements, and should be avoided The FCC has granted an Equipment Authorization for this model handset with all reported SAR levels evaluated as in compliance with the FCC RF emission guidelines. SAR information on this model handset is on file with the FCC and can be found under the Display Grant section of http://www.fcc.gov/oet/ea/fccid/ after searching on FCC ID A3LSWDSC02C. Additional information on Specific Absorption Rates (SAR) can be found on the Cellular Telecommunications & Internet Association (CTIA) Website at http://www.ctia.org/.

European RF Exposure Information

Your mobile device is a radio transmitter and receiver. It is designed not to exceed the limits for exposure to radio waves recommended by international guidelines. These guidelines were developed by the independent scientific organization ICNIRP and include safety margins designed to assure the protection of all persons, regardless of age and health. The guidelines use a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate, or SAR. The SAR limit for mobile devices is 2 W/kg and the highest SAR value for this device when tested at the ear was 0.284 W/kg*. As mobile devices offer a range of functions, they can be used in other positions, such as on the body as described in this user guide. In this case, the highest tested SAR value is 0.364 W/kg. As SAR is measured utilizing the devices highest transmitting power the actual SAR of this device while operating is typically below that indicated above. This is due to automatic changes to the power level of the device to ensure it only uses the minimum level required to reach the network.

* The tests are carried out in accordance with international guidelines for testing.

Declaration of Conformity

We, Samsung Electronics declare under our sole responsibility that the product

GSM WCDMA Wi-Fi Mobile Phone: SC-02C

to which this declaration relates, is in conformity with the following standards and/or other normative documents.

SAFETY EN 60950-1:2006 +A11:2009 EN 50360: 2001 / AC 2006 SAR EN 62209-1:2006 FN 301 489-01 V18 1 (04-2008) EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005) **FMC** EN 301 489-17 V2.1.1 (05-2009) EN 301 489-24 V1.5.1 (10-2010) EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006) EN 301 908-1 V4.2.1 (03-2010) RADIO EN 301 908-2 V4.2.1 (03-2010) EN 300 440-1 V1.5.1 (03-2009) EN 300 440-2 V1.3.1 (03-2009) EN 301 893 V1.5.1 (12-2008)

We hereby declare that [all essential radio test suites have been carried out and that] the above named product is in conformity to all the essential requirements of Directive 1999/5/EC.

The conformity assessment procedure referred to in Article 10 and detailed in Annex[\mathbb{N}] of Directive 1999/5/EC has been followed with the involvement of the following Notified Bodv(ies):

BABT, Forsyth House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK* Identification mark: 0168

The technical documentation kept at:

Samsung Electronics QA Lab.

C€0168⊕

which will be made available upon request. (Representative in the EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab. Blackbushe Business Park, Saxony Way, Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2011.05.19 (place and date of issue)



Joong-Hoon Choi/Lab Manager

(name and signature of authorised person)

It is not the address of Samsung Service
Centre. For the address or the phone
number of Samsung Service Centre, see the
warranty card or contact the retailer where
you purchased your product.

輸出管理規制

本製品及び付属品は、日本輸出管理規制(「外国為替及び外国貿易法」及びその関連法令)の適用を受ける場合があります。また米国再輸出規制(Export Administration Regulations)の適用を受けます。本製品及び付属品を輸出及び再輸出する場合は、お客様の責任及び費用負担において必要となる手続きをお取りください。詳しい手続きについては経済産業省または米国商務省へお問合せください。

知的財産権について

著作権について

肖像権について

他人から無断で写真を撮られたり、撮られた写真を無断で公表されたり、利用されたりすることがないように主張できる権利が肖像権です。肖像権には、誰にでも認められている人格権と、タレントなど経済的利益に着目した財産権(パブリシティ権)があります。したがって、勝手に他人やタレントの写真を撮り公開したり、配布したりすることは違法行為となりますので、適切なカメラ機能のご使用を心がけてください。

商標について

本書に記載している会社名、製品名は、各社の商標または登録商標です。

- 「FOMA」「iモード」「iチャネル」「iアプリ」「デコメール®」「トルカ」「メロディコール」「ドコモ地図ナビ」「声の宅配便」「WORLD CALL」「公共モード」「mopera」「mopera U」および「spモード」「eトリセツ」はNTTドコモの商標または登録商標です。
- microSDHCロゴはSD-3C, LLCの商標です。
- BluetoothおよびBluetoothロゴは、Bluetooth SIG. Inc.の登録商標であり、ライセンスを受けて 使用しています。

Bluetooth

 Wi-Fi Certified[®]とそのロゴは、Wi-Fi Allianceの 登録商標または商標です。



- ・「キャッチホン」は日本電信電話株式会社の登録商標 です。
- 「Google」、「Google」 ロゴ、「Android」、「Android マーケット」、「Android マーケット」、「Android マーケット」 ロゴ、「Gmail」、「Google Calendar」、「Google Maps」、「Google Talk」、「Google Latitude」、「Picasa」 および「YouTube」は、Google Inc.の商標または登録商標です。
- 文字変換は、オムロンソフトウェア株式会社のiWnn を使用しています。iWnn。 OMRON SOFTWARE Co., Ltd. 2008-2011 All Rights Reserved.

- Microsoft[®]、Windows Media[®]、ActiveSync[®]は、 米国Microsoft Corporation の、米国またはその他 の国における商標または登録商標です。
- 本製品のソフトウェアの一部分に、Independent JPEG Groupが開発したモジュールが含まれています。
- Java およびすべてのJava 関連の商標およびロゴは、米国およびその他の国における米国Sun Microsystems, Inc.の商標または登録商標です。
- DivX®、DivX Certified®およびこれらの関連ロゴは、DivX, Inc.の登録商標であり、ライセンス許諾に基づき使用しています。

DIVX.

次の1つ以上の米国特許により保護されています:7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 7,519,274

DIVXビデオについて: DivX®は、DivX, Inc.が開発したデジタルビデオフォーマットです。本製品は、DivXビデオの再生に対応した正規のDivX Certified® (DivX認証) デバイスです。詳細情報およびビデオファイルをDivX形式に変換するためのソフトウェアについては、divx.comをご覧ください。

プレミアムコンテンツを含む最高 HD 720pの DivX®ビデオ再生対応のDivX Certified® (DivX 認 証) 取得済み。

1080pのDivX®ビデオも再生できる場合があります。

DIVXビデオオンデマンドについて:DivXビデオオンデマンド (VOD) コンテンツを再生するには、このDivX Certified® (DivX認証) デバイスを登録する必要があります。登録コードは、デバイスセットアップメニューのDivX VODセクションで確認できます。詳細情報と登録方法については、vod.divx.comをご覧ください。

- 「Twitter」はTwitter, Incの商標または登録商標です。
- 「Facebook」は、Facebook, Inc.の商標または登録商標です。
- 「mixi」は株式会社ミクシィの商標または登録商標です。
- MySpace、および関連ロゴはMySpace, Inc.の登録商標です。
- DLNA、DLNA CERTIFIEDは、Digital Living Network Allianceの商標です。



その他本文中に記載されている会社名および商品名は、各社の商標または登録商標です。

その他

 本製品はAdobe Systems Incorporatedの Adobe® Flash® Player テクノロジーを搭載しています。

Adobe Flash Player Copyright© 1996-2011 Adobe Systems Incorporated. All rights reserved.

Adobe、FlashはAdobe Systems Incorporated (アドビシステムズ社)の米国ならびにその他の国における登録商標または商標です。



- 本製品は、MPEG-4 Visual Patent Portfolio License に基づきライセンスされており、お客様が 個人的かつ非営利目的において以下に記載する場合 においてのみ使用することが認められています。
 - MPEG-4 Visualの規格に準拠する動画(以下、 MPEG-4 Video)を記録する場合
 - 個人的かつ非営利的活動に従事する消費者によって記録されたMPEG-4 Videoを再生する場合
 - MPEG-LAよりライセンスを受けた提供者により 提供されたMPEG-4 Videoを再生する場合

プロモーション、社内用、営利目的などその他の用途に使用する場合には、米国法人MPEG LA. LLCにお問い合わせください。

索引

න	
アイコン·····	68
アカウントと同期	209
明るさ	101
アクセスポイント	
初期化・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	106
設定	104
アニメーション表示	100
アプリケーション画面	85
暗証番号	004
PIN コード····································	204
イットワーク _{回証备} 与	204
設定······	200
ウィジェット	373
ウェブブラウザ	245
音楽再生	289
音声入出力	
設定	215
音量設定	
操作音量·····	156
着信音量	156
通知音量	156

か

海外で利用できるリーヒス	3/9
壁紙	101
カメラ	269
撮影画面の見かた	271
撮影前の設定	275
静止画を撮影する	279
動画を撮影する	280
プレビュー画面	278
画面	
 明るさの設定·····	101
アニメーション効果	100
壁紙	101
画面設定	196
画面表示の拡大/縮小	66
画面ロック	83
画面ロック設定	83
カレンダー	
キーボード入力	
Samsung keypad (日本語不可) ········	118
Samsung日本語キーボード ··············	111
Swype	116
入力方法を切り替える	110
起動中のアプリケーション一覧	99
起動中のアプリケーションの件数	
機内モード	263
基本的な設定······	100
キャッチホン	178
ギャラリー	281
切り取り	125

国際電話発信(国際ローミング) 国際ローミング(WORLD WING) コピー	81
さ	
サウンド・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	194 141 ··· 56 419 ··· 77 ··· 67 ··· 65 ··· 68 212
#### ### ############################	

クイック検索ボックス…………81

言語と文字入力

た

タスクマネージャ	98
タッチ音の設定	157
タッチスクリーン	64
タップ	64
タブ・・・・・・・	98
タブ操作	99
ダブルタップ	64
端末情報	220
着信音の設定	
着信音量の設定	157
着信拒否	
メッセージの送信	159
追加サービス	
通信事業者の検索(海外)	391
通信事業者の設定(海外)	392
通話設定	···· 192
通知パネル	73
ステータスアイコン70,	
通知アイコン68,	69, 70
ディスプレイ	43
ディスプレイの表示方向に切り替え	····· 75
電源ON / OFF ·································	····· 63
転送でんわサービス	181
雪卣	339

電池パック	
充電時間の目安	58
寿命	56
使用時間の目安	57
電池残量の確認・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	62
取り付けかた	52
取り外しかた	55
電話帳	162
検索結果	143
電話をかける	152
登録	162
電話帳コピーツール	172
電話をかける	142
スピードダイヤル	151
電話帳から電話をかける	152
履歴	149
動画	
再生	282
撮影	280
時計	328
アラーム	328
ストップウォッチ	330
世界時計	330
タイマー	331
ドコモUIMカード	46
暗証番号	47
取り付けかた	46
取り外しかた	47

ドラッグ (スライド) …………………… 65

な

ナビ ネットワーク接続設定(海外)	
は	
バイブレーションの設定 パソコンへの USB 接続	157 302 340 185
貼り付け	143 125 426
- 13-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7	219 144
設定・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	65
プレーヤー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	165 337
ホーム画面 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	·· 77 ·· 77 動
	80

ま

マイク付ステレオヘッドセットマイファイルマガストア	155 295 356 158 352 191 222 233 237
spモードメール	232
緊急速報「エリアメール」	235
メモ	335
文字入力	109
文字入力設定	127
や	
ユーザー補助	
	217

<u>၁</u>

履歴	
留守番電話サービス	175
ロングタッチ	65

ゎ

	311
英数字欧字	
ACアダプタ 充電 AllShare Android マーケット Bluetooth DioDict eBookJapan Fメール	59
アカウント管理・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	224 227 229 223
Gmail Google Latitude Google マップ Google マップ Google マップ Google マップ Google マップ Google マップ Google Goog	233 347 347 355
microSDカード	48 51 49
mixi mopera U MTPモード PINコード	137 108 304 204
PIN ロック解除コード (PUK) ······	205

Polaris Office	365
Samsung Apps······	310
Samsung keypad (日本語不可) ············	118
Samsung Kies ·····	303
Samsung 日本語キーボード	
キーボードの種類・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	114
文字入力モードの切り替え	114
ワイルドカード予測	115
SIM変更アラート ····································	102
SMS	102
作成送信	237
FF成と同・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	239
Social Hub ·····	343
spモード	107
spモードメール	232
Swype	116
Twitter ·····	137
USBマスストレージ	305
VPN	267
Wi-Fi	257
WORLD CALL	153
XT9	132
XT9 advanced settings	134
YouTube ······	350
186 / 184	143

ご契約内容の確認・変更、各種サービスのお申込、各種資料請求をオンライン上で承っております。

My docomo (http://www.mydocomo.com/) ⇒ 各種 お申込・お手続き

- ※ ご利用になる場合、「docomo ID /パスワード」が必要となります。
- ※「ネットワーク暗証番号」および「docomo ID /パスワード」 をお持ちでない方・お忘れの方は本書裏面の「総合お問い合 わせ先」にご相談ください。
- ※ ご契約内容によってはご利用になれない場合があります。
- ※ システムメンテナンスなどにより、ご利用になれない場合があります。

マナーもいっしょに携帯しましょう

こんな場合は必ず電源を切りましょう

- 使用禁止の場所にいる場合
 - 航空機内、病院内では、必ずFOMA端末の電源を切ってください。
 - ※ 医用電気機器を使用している方がいるのは病棟内だけではありません。ロビーや待合室などでも、 必ず電源を切ってください。
- 満員電車の中など、植込み型心臓ペースメーカおよび植込み型除細動器を装着した方が近くにいる可能性がある場合
 - 植込み型心臓ペースメーカおよび植込み型除細動器に悪 影響を与える恐れがあります。

こんな場合は公共モードに設定しましょう

■ 運転中の場合

運転中の携帯電話を手で保持しての使用は罰則の対象と なります。

ただし、傷病者の救護または公共の安全の維持など、や むを得ない場合を除きます。

■ 劇場・映画館・美術館など公共の場所にいる場合 静かにするべき公共の場所でFOMA端末を使用すると、 周囲の方への迷惑になります。

使用する場所や声・着信音の大きさに注意しましょう

- レストランやホテルのロビーなどの静かな場所で FOMA端末を使用する場合は、声の大きさなどに気を つけましょう。
- 街の中では、通行の妨げにならない場所で使用しましょう。

プライバシーに配慮しましょう

カメラ付き携帯電話を利用して撮影や画像送信を行う 際は、プライバシーなどにご配慮ください。

こんな機能が公共のマナーを守ります

かかってきた電話に応答しない設定や、FOMA端末から鳴る音を消す設定など、便利な機能があります。

- 公共モード (電源OFF) (P.186) 電話をかけてきた相手に、電源を切る必要がある場所にいる旨のガイダンスが流れ、自動的に通話を終 てします。
- バイブレーション (P.157)
 電話がかかってきたことを、振動でお知らせします。
- マナーモード (P.158) ボタン確認音・着信音などFOMA端末から鳴る音 を消します。
- ※ ただし、シャッター音は消せません。

そのほかにも、留守番電話サービス(P.175)、 転送でんわサービス(P.181)などのオブションサービス が利用できます。

海外での紛失、盗難、精算などについて 〈ドコモ インフォメーションセンター〉 (24時間受付)

ドコモの携帯電話からの場合

滞在国の国際電話 アクセス番号

-81-3-6832-6600* (無料)

- *一般電話などでかけた場合には、日本向け通話料がかかります。
- ※ SC-02Cからご利用の場合は、+81-3-6832-6600でつながります。(「+」は「0」をロングタッチします。)

一般電話などからの場合

〈ユニバーサルナンバー〉

ユニバーサルナンバー用 国際識別番号

-8000120-0151*

- *滞在国内通話料などがかかる場合があります。
- ※ 主要国の国際電話アクセス番号/ユニバーサルナンバー用国際識別番号については、ドコモの「国際サービスホームページ」をご覧ください。
- 紛失・盗難などにあわれたら、速やかに利用中断手続きをお取りください。

海外での故障について 〈ネットワークオペレーションセンター〉 (24時間受付)

ドコモの携帯電話からの場合

滞在国の国際電話 アクセス番号

-81-3-6718-1414*(無料)

- *一般電話などでかけた場合には、日本向け通話料がかかります。
- ※ SC-02Cからご利用の場合は、+81-3-6718-1414でつながります。(「+」は「0」をロングタッチします。)

一般電話などからの場合

〈ユニバーサルナンバー〉

ユニバーサルナンバー用 国際識別番号

-8005931-8600*

- *滞在国内通話料などがかかる場合があります。
- ※ 主要国の国際電話アクセス番号/ユニバーサルナンバー用国際識別番号については、ドコモの「国際サービスホームページ」をご覧ください。
- お客様が購入されたFOMA端末に故障が発生した場合 は、ご帰国後にドコモ指定の故障取扱窓口へご持参くだ さい。

総合お問い合わせ先 〈ドコモ インフォメーションセンター〉

■ドコモの携帯電話からの場合

- (局番なしの) 151 (無料)
- ※一般電話などからはご利用になれません。

受付時間 午前9:00 ~ 午後8:00 (年中無休) ■一般電話などからの場合

0120-800-000 o

※一部のIP電話からは接続できない場合があります。

故障お問い合わせ先

- ■ドコモの携帯電話からの場合
- 【・」(局番なしの) 113 (無料)
 ※一般需託などからける利用になる。
- ※一般電話などからはご利用になれません。

受付時間 24時間 (年中無休)

■一般電話などからの場合

0120-800-000

※一部のIP電話からは接続できない場合があります。

- ●番号をよくご確認の上、お間違いのないようにおかけください。
- ●各種手続き、故障・アフターサービスについては、上記お問い合わせ先 にご連絡いただくか、ドコモホームページにてお近くのドコモショップ などにお問い合わせください。

ドコモホームページ http://www.nttdocomo.co.ip/



マナーもいっしょに携帯しましょう。

○公共の場所で携帯電話をご利用の際は、周囲の方への心くばりを忘れずに。

環境保全のため、不要になった電池パックはNTTドコモまたは代理店、リサイクル協力店などにお持ちください。

販売元 株式会社NTTドコモ

製造元 Samsung Electronics Co.,Ltd.

'11.12 (2版)